



Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
Mercedes W245 | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 170 (169.032, 169.332), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 150 (169.031, 169.331), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 200 (169.033, 169.333), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 150 (245.231), MERCEDES-BENZ Clasa A (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334), MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 170 NGT (245.233), (+ 5)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – MERCEDES W245.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

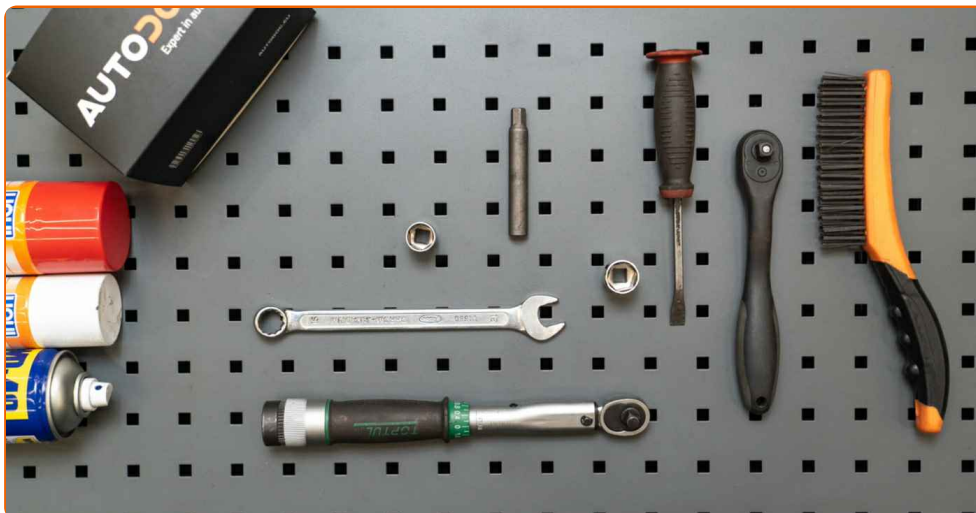

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №16
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №H12
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie de amortizoare DDN№6
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: amortizoare – Mercedes W245. Experții AUTODOC recomandă:

- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Mercedes W245 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

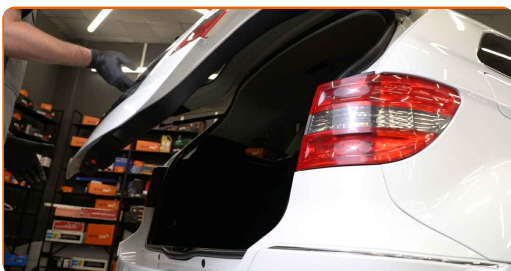


2

Scoateți capsele de la căptușeala laterală a portbagajului.

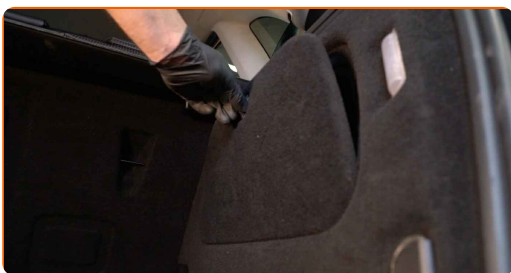

3


Desfaceți căptușeala laterală a portbagajului.

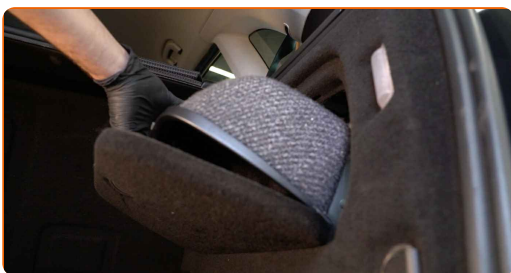


4 Îndepărtați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor.




5 Slăbiți elementul de fixare de sus al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de amortizoare DDN№6. Folosiți o cheie cu clichet.

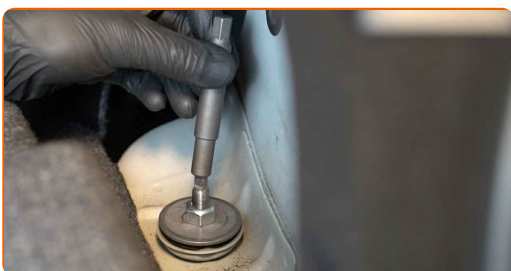


6 Securizați roțile cu un opritor de roată.

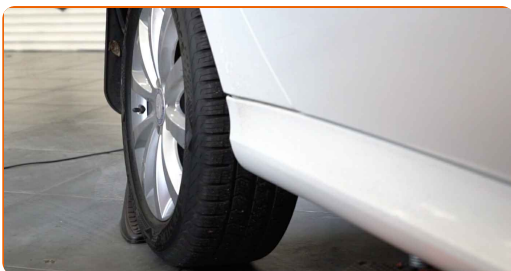

7 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #H12.

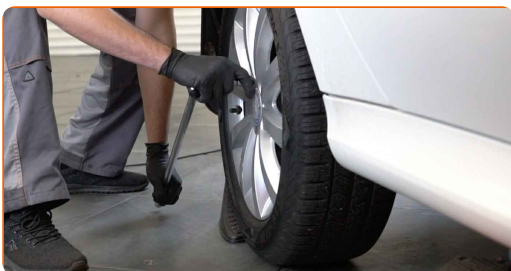


8 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

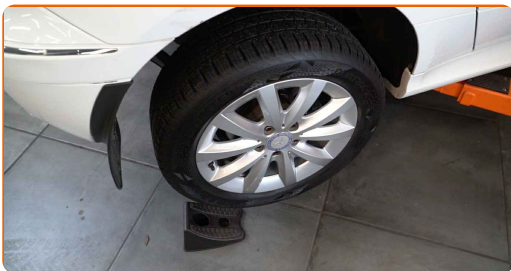

9

Deșurubați bolțurile roților.

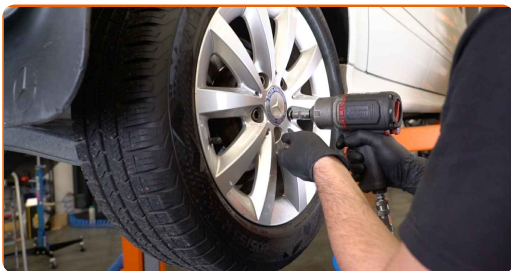


Înlocuirea: amortizoare – Mercedes W245. AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


10

Scoateți roata.

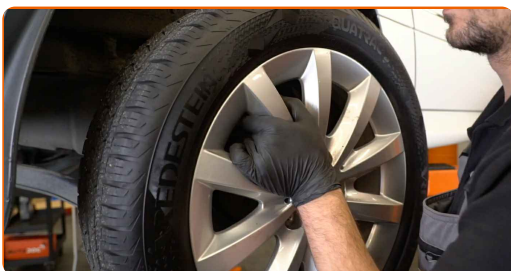


11

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

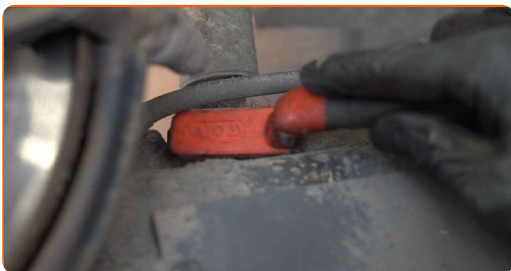


12

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

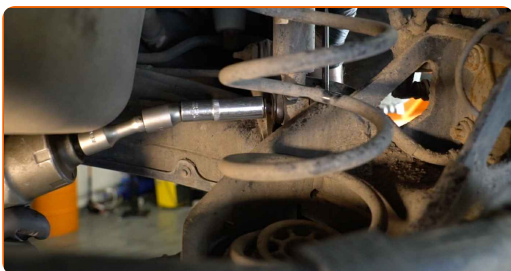


13

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

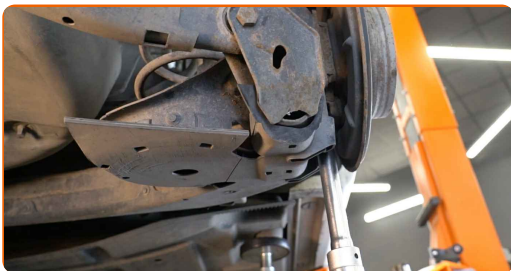


14

Scoateți șurubul de fixare.

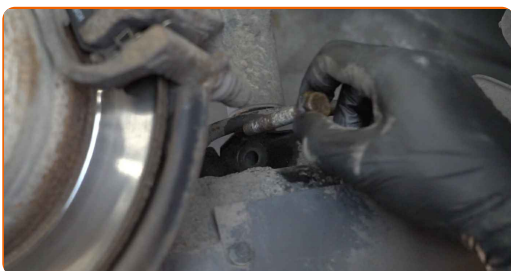

15

Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului.

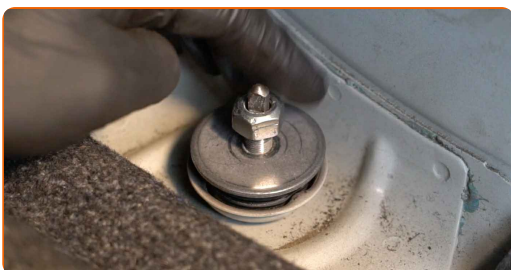


AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți amortizorul atunci când deșurubați șuruburile de fixare.
Mercedes W245

16

Îndepărtați suportul de sub braț.

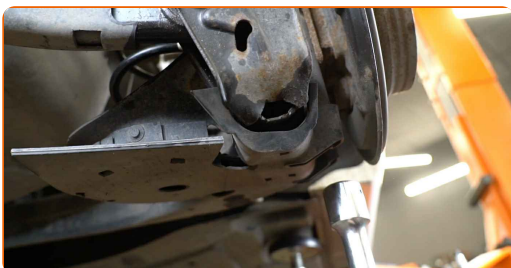


Înlocuirea: amortizoare – Mercedes W245. AUTODOC recomandă:

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.


17

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

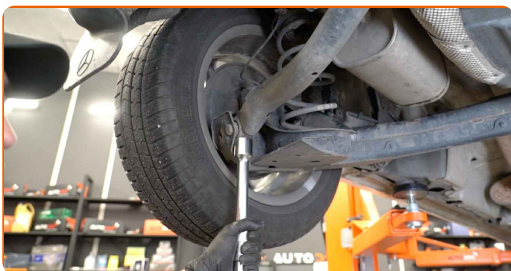

18

Îndepărtați amortizorul. Folosiți o rangă.

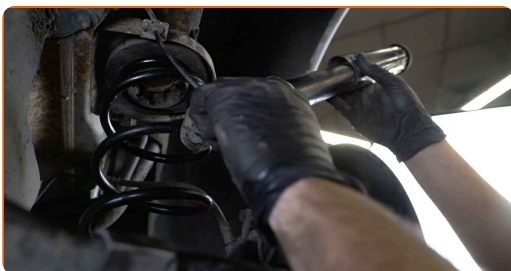


Înlocuirea: amortizoare – Mercedes W245. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

19

Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

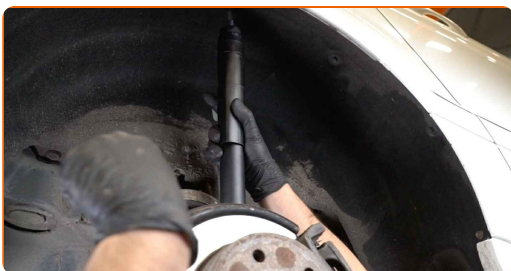


AUTODOC recomandă:

- Mercedes W245 – Pentru evitarea leziunilor, țineți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.


20

Instalați șurubul de fixare.

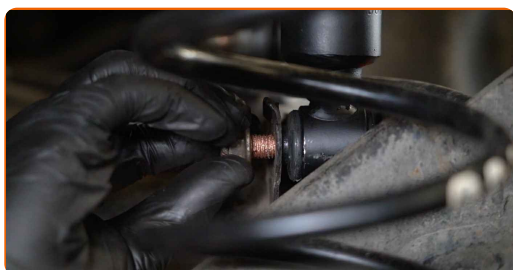


21

Înșurubați elementul de fixare de jos al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

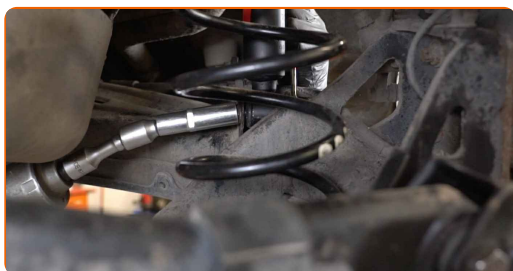

22

Îndepărtați suportul de sub braț.

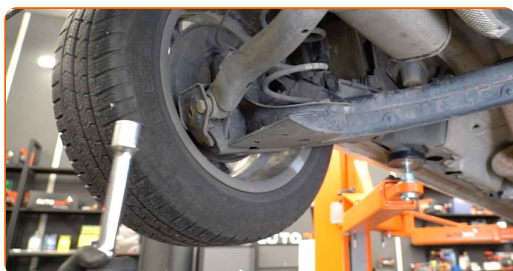


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – Mercedes W245. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

23

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

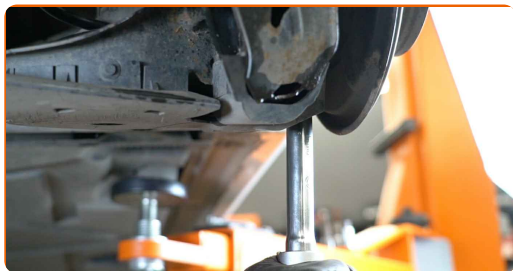


24

Înșurubați elementul de fixare de sus al amortizorului.


25

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.

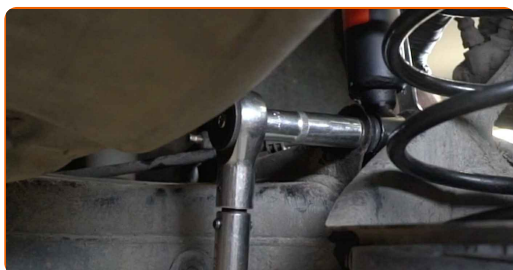

26

Îndepărtați suportul de sub braț.

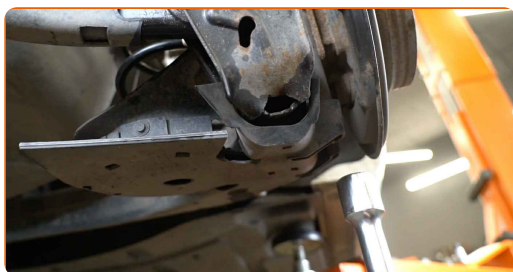

Înlocuirea: amortizoare – Mercedes W245. Sfatul util:


- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.

27 Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

28 Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



29 Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

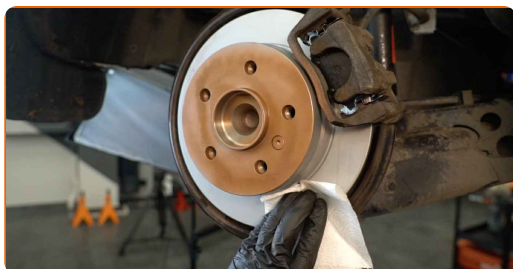

Înlocuirea: amortizoare – Mercedes W245. AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

30 Montați roata.




AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. Mercedes W245


31

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #H12.

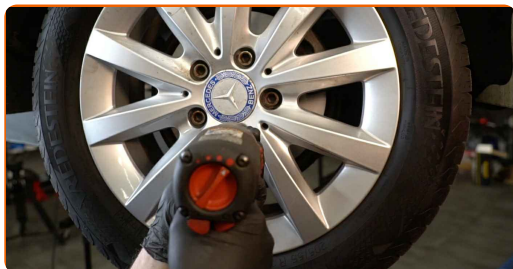


32

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #H12. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 130 Nm.

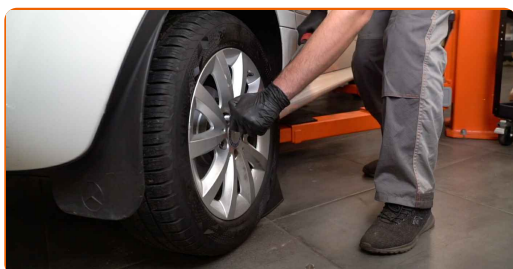


33

Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de amortizoare DDN#6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 20 Nm.

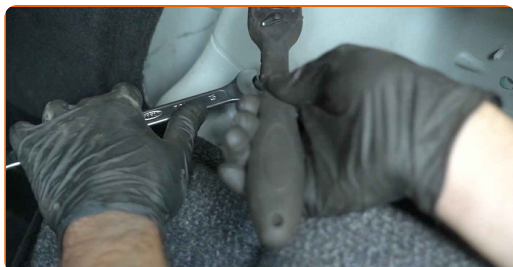

34

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

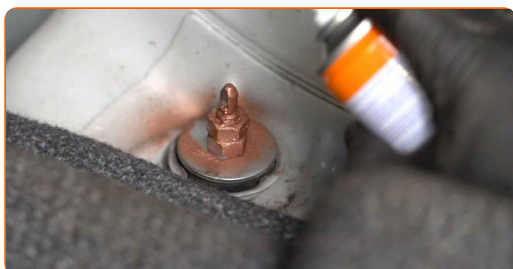

35 Montați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor.



36 Atașați căptușeala laterală a portbagajului.




37 Instalați capsele căptușelii laterale a portbagajului.



38 Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

39 Scoateți cricul și opritoarele de roată.

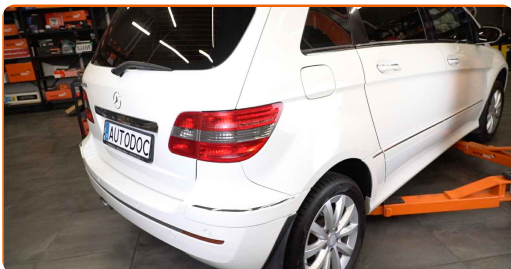

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W245

AMORTIZOARE PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

**AMORTIZOARE PENTRU MERCEDES W245: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.