



Cum să schimbați: flansa  
amortizor din spate la  
**VW Passat 3C B6**  
**Variant** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 122)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – VW PASSAT VARIANT B6. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Șurubelnițe Torx T25
- Cheie combinată №17
- Cheie combinată №21
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie reglabilă
- Rangă metalică
- Cric hidrolic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


**Înlocuirea: flansa amortizor – VW Passat B6 3C Variant. Experții AUTODOC recomandă:**

- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile amortizorului stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Ambele suporturi ale telescoapelor de amortizor spate trebuie schimbate simultan.
- Asigurați-vă că ați înlocuit toate șuruburile și piulițele cu auto-blocare în timpul instalării.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – VW PASSAT 3C B6 VARIANT. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:**

**1**

Securizați roțile cu un opritor de roată.

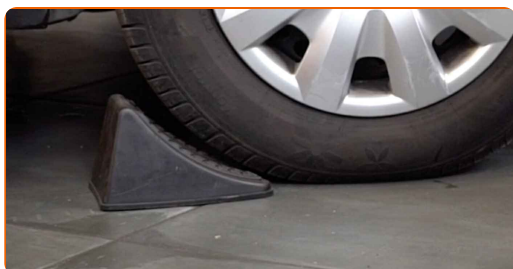

**2**

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**3**

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: flansa amortizor – VW Passat B6 3C Variant. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

5

Scoateți roata.



6

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




7

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



8

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №21.

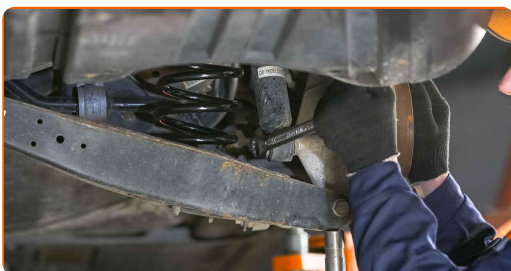


9

Scoateți șurubul de fixare. Folosiți o rangă.

10

Desfaceți partea de jos a amortizorului.

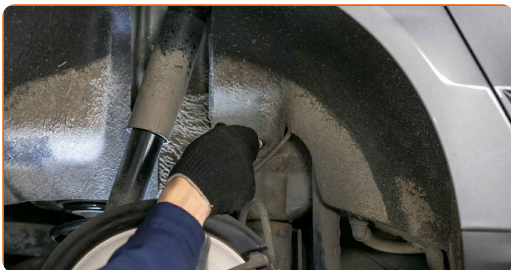

11

Lăsați în jos cricul suport hidraulic cu aproximativ 10-15 cm.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: flansa amortizor – VW Passat Variant B6. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


**12**

Deșurubați și scoateți elementele de fixare ale carenajului roților. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

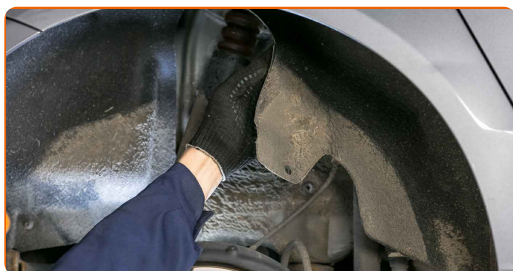

**13**


Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

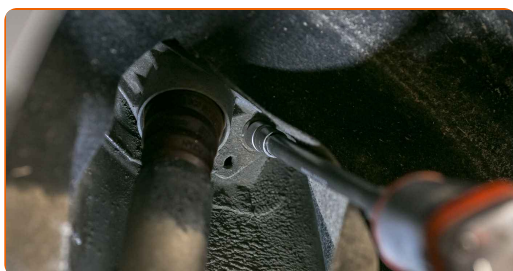


**Înlocuirea: flansa amortizor – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC recomandă:**

- Pentru a evita accidentările, susțineți amortizorul atunci când desfaceți bolțurile.

**14** Îndepărtați amortizorul.

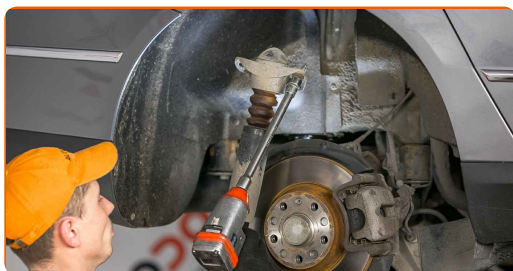

**15** Îndepărtați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor. Folosiți o rangă.

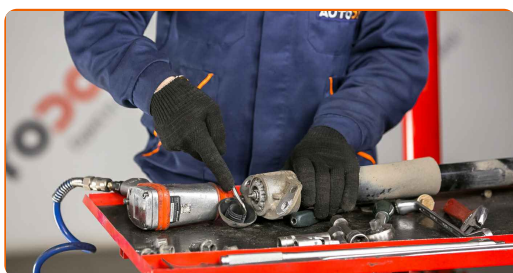


**16** Curățați elementele de fixare ale tije amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



**17** Îndepărtați elementul de fixare al tije pistonului amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți o cheie reglabilă.



**18** Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.

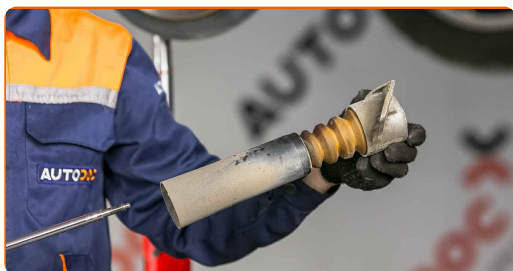



19

Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.



Înlocuirea: flansa amortizor – VW Passat B6 3C Variant. Profesioniștii recomandă:

- Examinați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.


20

Instalați noul suport al amortizorului.




21


Instalați suportul, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul pe noul amortizor.

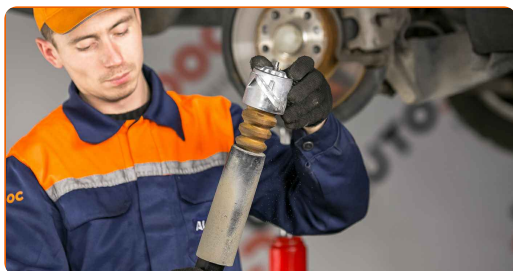


- 22** Înșurubați elementul de fixare superior al tijei amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°17. Folosiți o cheie reglabilă. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

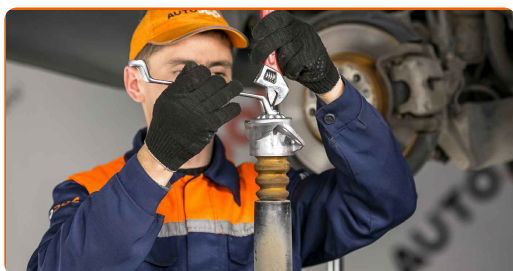

- 23** Tratați elementul de fixare ale tijei amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

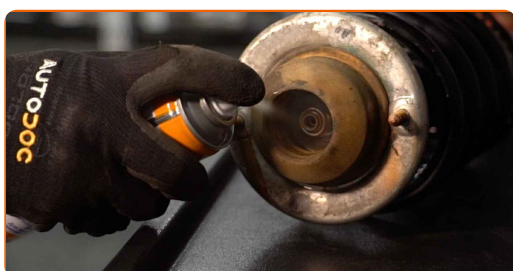


- 24** Montați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor.

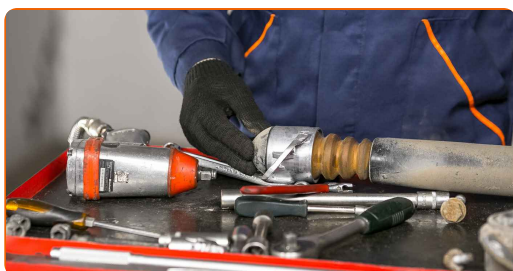

- 25** Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


- 26** Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

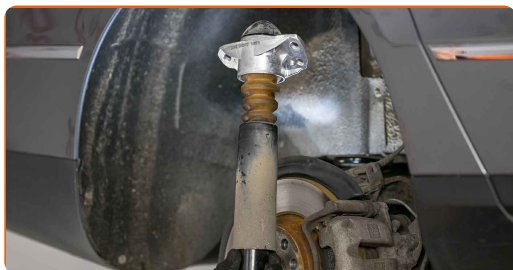

Înlocuirea: flansa amortizor – VW Passat Variant B6. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita accidentarea, sprijiniți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.


- 27** Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.+45°

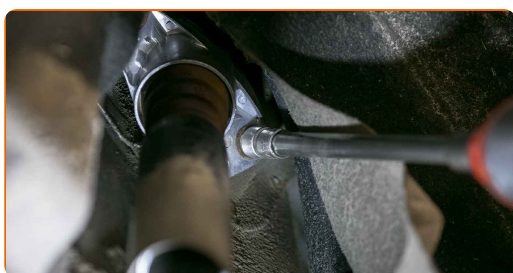


AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.


- 28** Instalați și strângeți elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

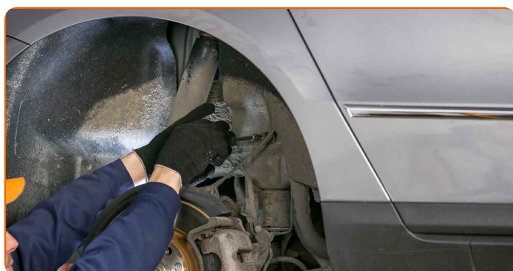


- 29** Instalați șurubul de fixare. Atașați partea de jos a amortizorului.

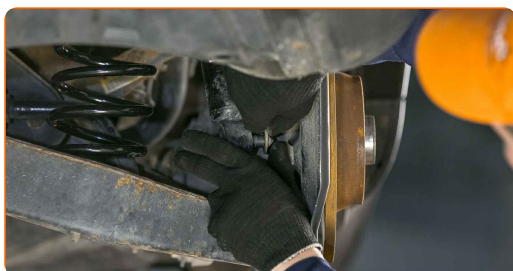


- 30** Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 180 Nm.

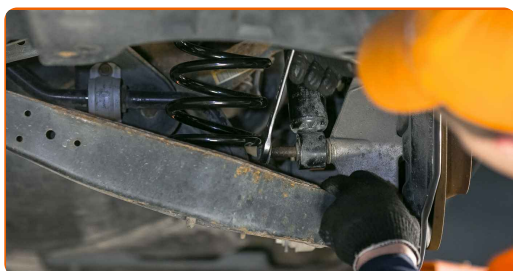

- 31** Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

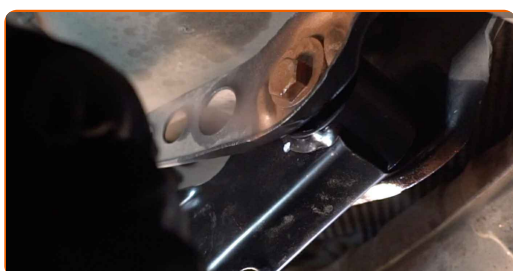

- 32** Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

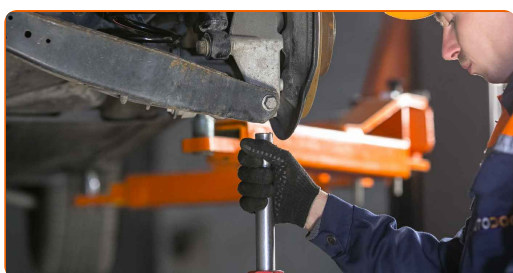

### AUTODOC recomandă:

- VW Passat 3C B6 Variant – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

- 33** Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

34

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



35

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




Înlocuirea: flansa amortizor – VW Passat B6 3C Variant. Experții AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

36

Montați roata.

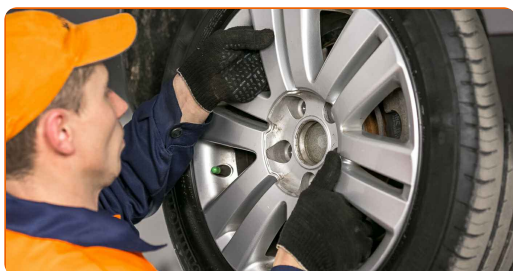

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. VW Passat Variant B6


37

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




38

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

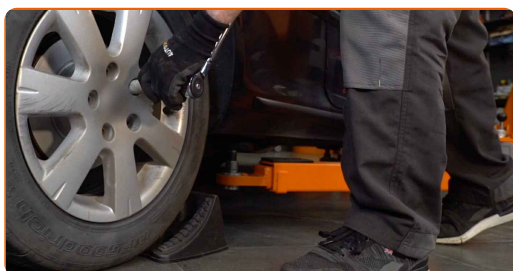

39

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

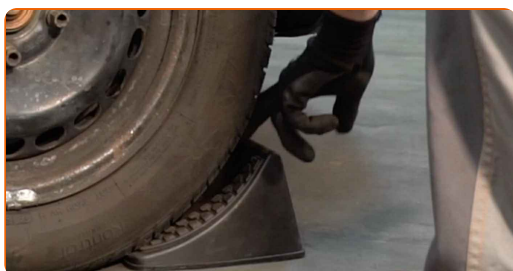

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW**

**FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW PASSAT 3C B6 VARIANT**

**FLANSA AMORTIZOR PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FLANSA AMORTIZOR PENTRU VW PASSAT 3C B6 VARIANT:  
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.