



Cum să schimbați: filtru
combustibil la **VW**
Passat 3C B6 Variant |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW PASSAT B6
3C VARIANT. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:**

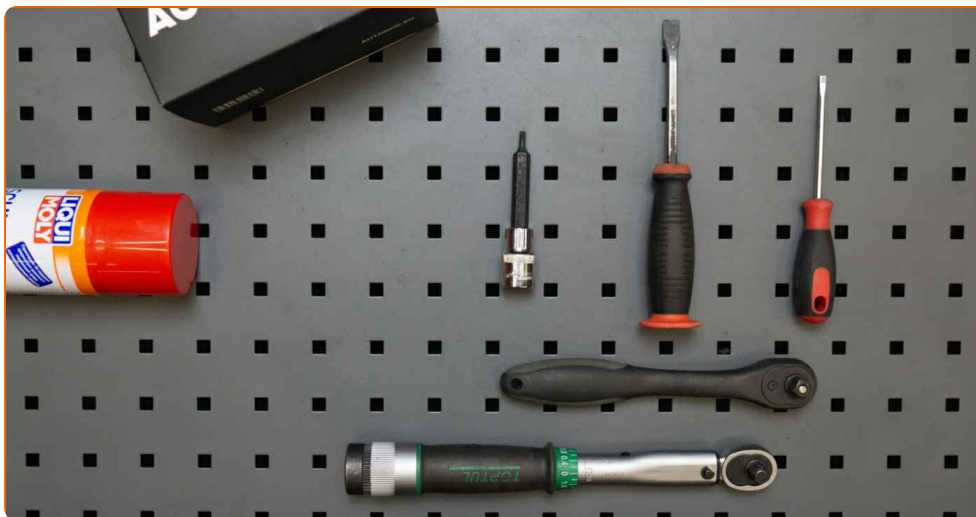

- Spray curățare universal
- Șurubelnițe Torx T20
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Recipient de lichid
- Șurubelniță Dreaptă
- Rangă metalică
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: filtru combustibil – Passat Variant B6. Sfatul util:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW PASSAT 3C5. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți capota motorului.

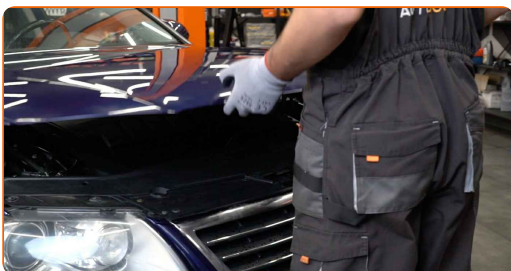


2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

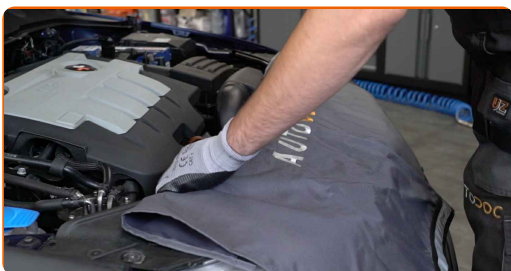


3 Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

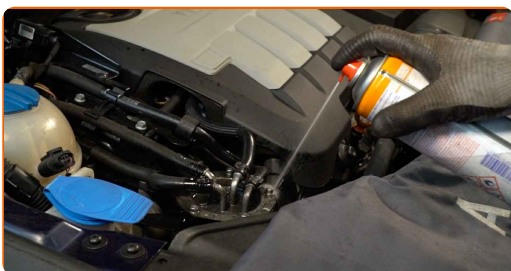


- 4** Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.

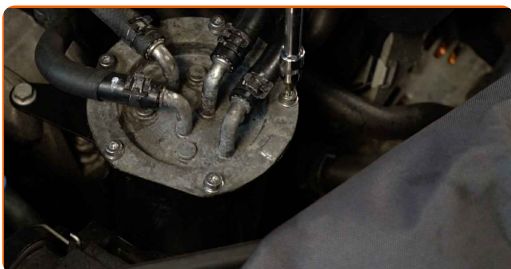


- 5** Ridicați puțin capacul filtrului de combustibil. Folosiți o rangă.

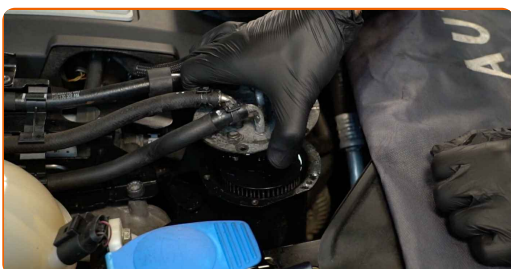


- 6** Îndepărtați filtrul de combustibil.

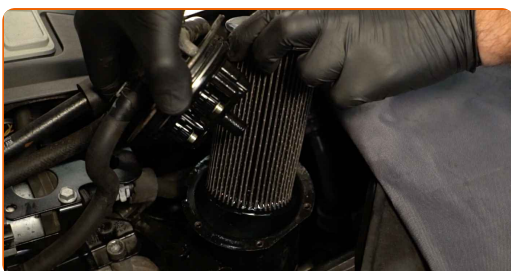

- 7** Puneți cartușul vechi al filtrului in recipient.

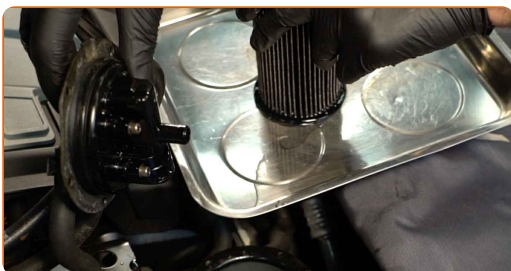

- 8** Acoperiți carcasa filtrului de combustibil cu o cârpă din microfibră pentru a împiedica ca murdăria și obiectele străine să nimerească în sistem.

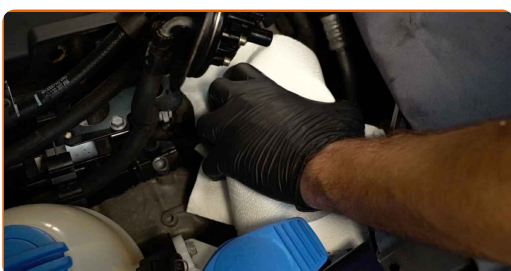

9

Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.




10

Scoateți banda de cauciuc. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




11

Instalați banda de cauciuc.

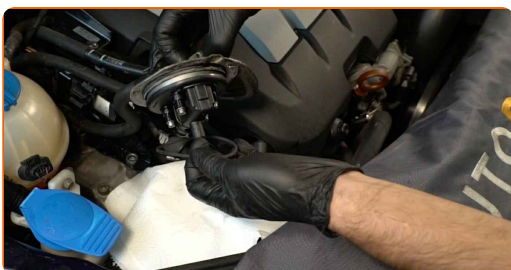


12

Scoateți cârpa din microfibră de pe carcasa filtrului de combustibil.

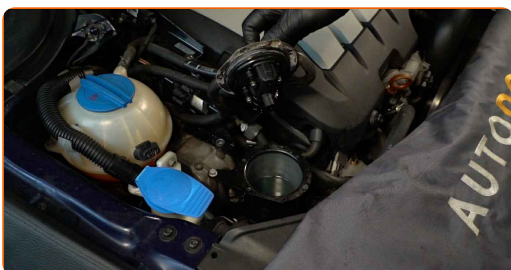

13

Instalați noul filtru de combustibil.

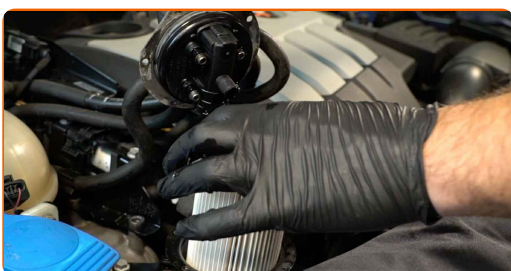


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Passat 3C5. Profesioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Passat B6 3C Variant - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.


14

Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.

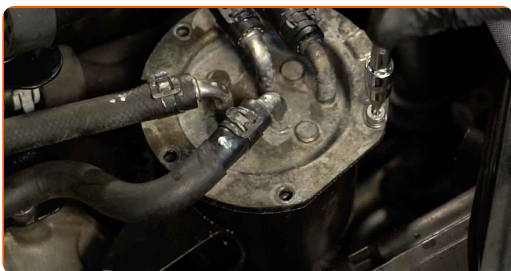

15

Strângeți elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.

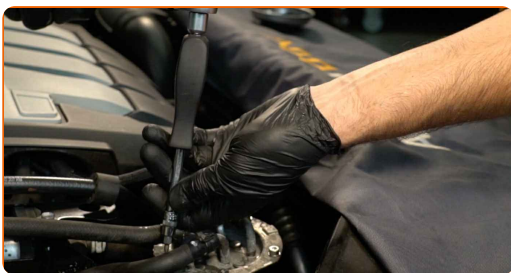


AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

16

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

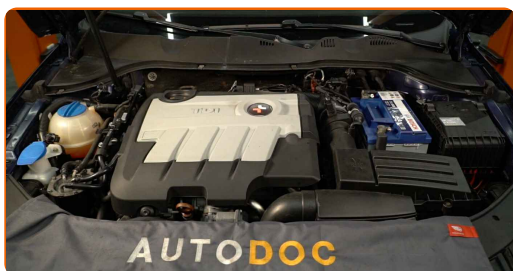

17

Opriți motorul.


18

Îndepărtați husa de protecție.



19

Închideți capota.

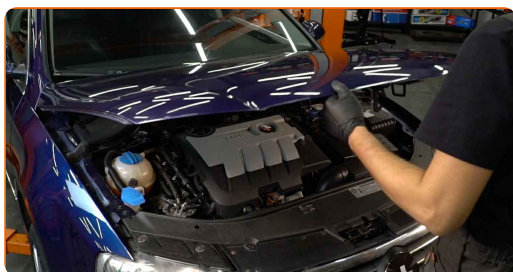

Înlocuirea: filtru combustibil – Passat Variant B6. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VOLKSWAGEN

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW PASSAT 3C B6 VARIANT

FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW PASSAT 3C B6
VARIANT: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.