




Cum să schimbați:  
plăcuțe de frână din față  
la **VW Passat B7 sedan** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

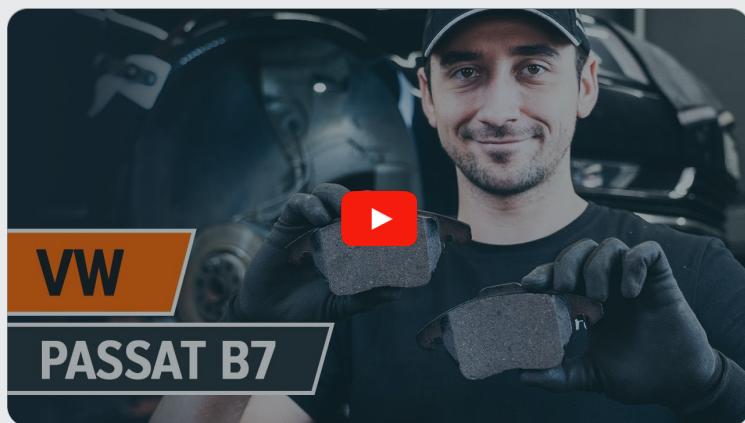

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 241)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: PLĂCUȚE DE FRÂNĂ – VW PASSAT B7 SEDAN. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Perie curățitoare din nylon
- Spray curățare frâne
- Unsoare antiscârțâit
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Bit HEX nr. H7
- Șurubelnițe Torx T27
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Presă etrier de frână
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

## Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți plăcuțele de frână doar în set separat pentru fiecare axă. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai eficient.
- Procedura de înlocuire este identică pentru toate plăcuțele de frână de pe aceeași axă.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Passat B7 sedan - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota.



2

Curătați capacul rezervorului cu lichid de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



## AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

**3**

Deşurubaţi suportul supapei solenoide a motorului. Folosiţi Torx T27. Folosiţi o cheie cu clichez.

**4**

Deşurubaţi capacul rezervorului cu lichid de frână.

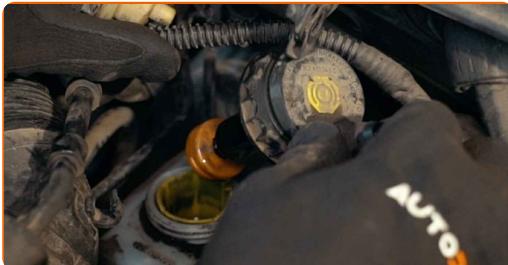**5**

Securizaţi roţile cu un opritor de roată.

**6**

Slăbiţi şuruburile de fixare a roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

**7**

Ridicaţi partea din faţă a vehiculului şi fixaţi-l cu ajutorul unor suporturi.



8

Deșurubați bolțurile roților.



#### AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. VW Passat B7 sedan

9

Scoateți roata.



10

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



11

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o rangă.




12

Deşurubaţi fixarea etrierului de frână. Folosiţi cheia hexagonală nr. H7. Folosiţi o cheie cu clichet.



13

Desfaceţi arcul de fixare al etrierului de frână. Folosiţi o rangă.

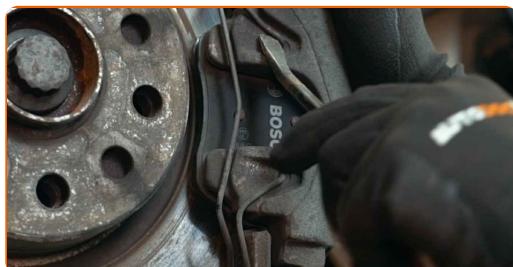

14

Scoateţi etrierul de frână.



## Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărțarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolturile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le dacă este nevoie.

15

Scoateți plăcuțele de frână.



## Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Măsurăți grosimea discului de frână. Piesa trebuie să fie înlocuită imediat după ce își atinge propria limită de uzură.

16

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

17

Tratați pistonul etrierului de frână. Utilizați o perie curățitoare din nylon. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. Sfatul util de la AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

18

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.



19

Tratați plăcuțele de frână în zona în care suprafața acestora vine în contact cu suportul etrierului de frână. Folosiți unsoare antiscârțâit.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de a instala plăcuțele, asigurați-vă că suprafața discului este curată.

20

Instalați plăcuțele de frână noi.




AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că garniturile plăcuțelor sunt întoarse față în față cu discul.


21

Montați etrierul de frână și fixați-l. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.

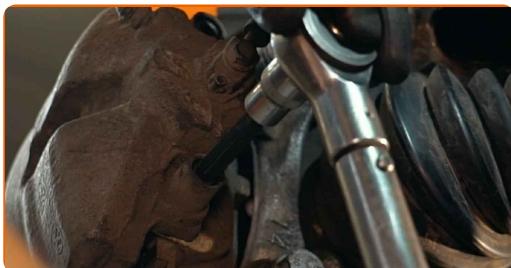

22

Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.

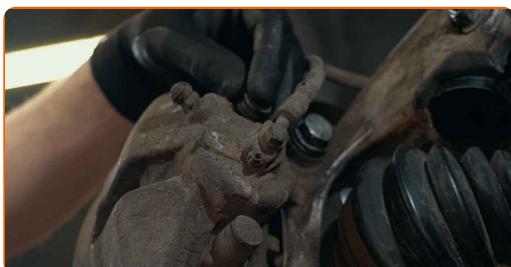

23

Montați arcul de fixare a etrierului de frână. Folosiți o rangă.



24

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



25

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

26

Montați roata.



#### AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

27

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



28

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucisată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



29

Scoateți cricul și opritoarele de roată.




### Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. Sfatul util de la AUTODOC:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.
- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este perceptuată o rezistență semnificativă.

30

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.

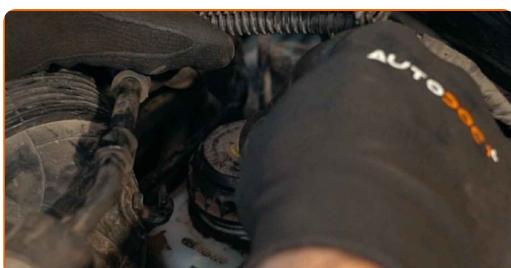

31

Instalați suportul supapei solenoide a motorului. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.



32

Închideți capota.



Înlocuirea: plăcuțe de frână – VW Passat B7 sedan. AUTODOC recomandă:

- Evitați frânările bruște în timpul primelor 150-200 km de distanță parcursă după înlocuirea plăcuțelor de frână.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

PLĂCUȚE DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW PASSAT B7 SEDAN****PLĂCUȚE DE FRÂNĂ PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM****PLĂCUȚE DE FRÂNĂ PENTRU VW PASSAT B7 SEDAN: CELE  
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.