


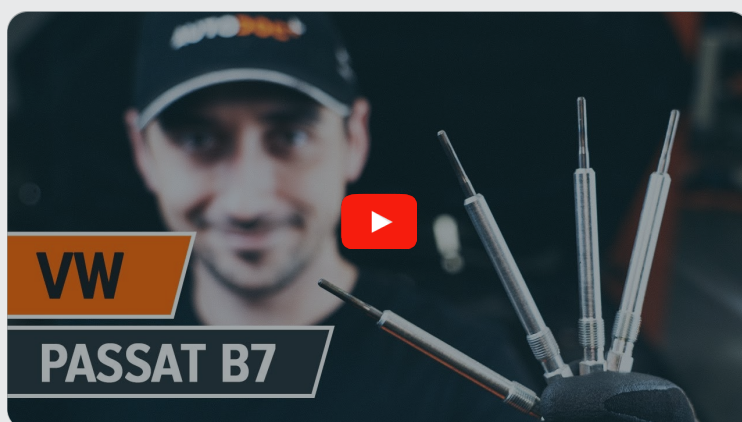

Cum să schimbați: bujii
incandescente la **VW**
Passat B7 sedan | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 170)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BUJII INCANDESCENTE – VW PASSAT B7
SEDAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray WD-40
- Spray instalație electrică
- Lubrifiant ceramic rezistent la temperaturile înalte
- Cheie dinamometrică
- Cheie tubulară pentru bujii nr.10
- Șurubelnițe Torx T27
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță dreaptă
- Cleștele cu vârful ascuțit
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: bujii incandescente – VW Passat B7 sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru toate bujiile incandescente.
- Purtați mănuși pentru a vă proteja mâinile de suprafețele fierbinți.
- Înlocuirea: bujii incandescente – VW Passat B7 sedan. Consecutivitatea recomandată a etapelor:

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.

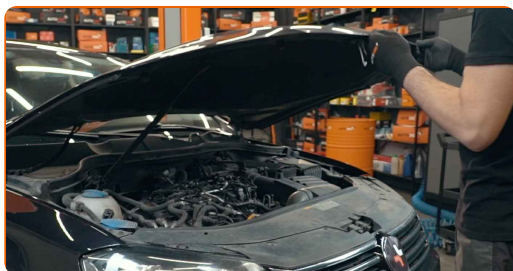


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

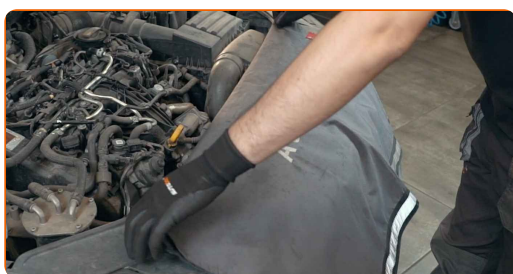


3 Înainte de demararea lucrărilor, porniți motorul și lăsați-l să se încălzească până la temperatura de lucru.

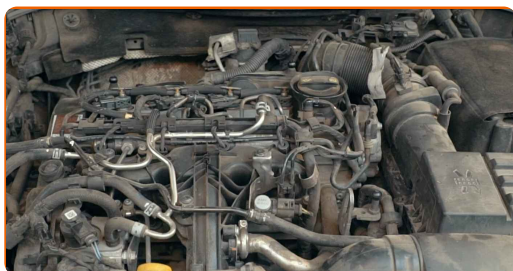


4 Opriți motorul.


5 Deșurubați suportul pentru țevile motorului. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie cu clichet.

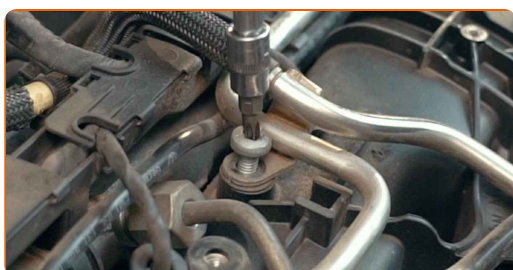

6 Desprindeți cablajul motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

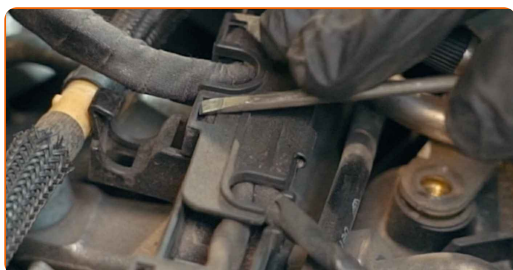

7 Deconectați conectorii cablajului motorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

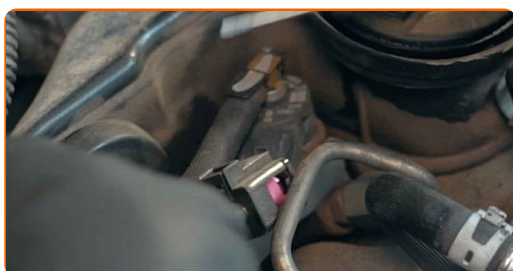

8

Decuplați conectoarele de cabluri ale bujiilor incandescente. Utilizați cleștele cu vârful ascuțit.




9

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.




10

Tratați bujiile incandescente. Folosiți spray WD-40.

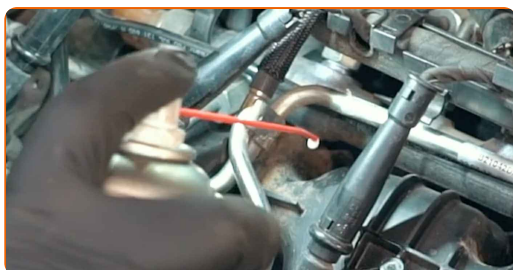

11


Deșurubați bujiile incandescente. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #10. Folosiți o cheie de cuplu.

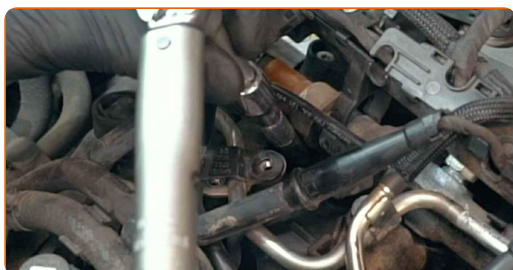


12 Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.



13 Scoateți bujiile incandescente. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #10. Utilizați cleștele cu vârful ascuțit.

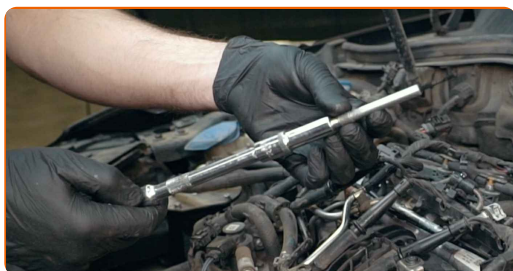

14 Tratați bujiile incandescente. Utilizați lubrifiant ceramic rezistent la temperaturile înalte.

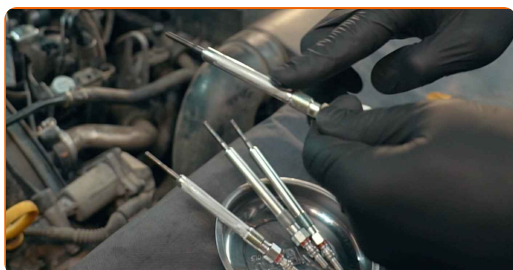


Rețineți!

- Nu atingeți elementul de încălzire, deoarece amprentele digitale pot provoca defecțiuni.

15 Instalați bujiile incandescente noi în locurile lor de montare. Utilizați cleștele cu vârful ascuțit.




- 16** Strângeți bujiile incandescente. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 18 Nm.

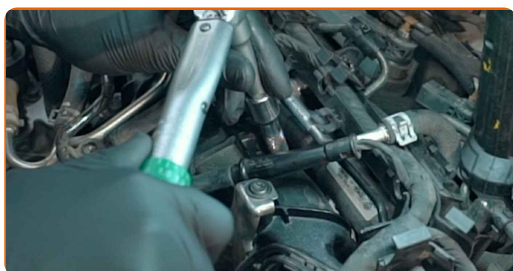

Înlocuirea: bujii incandescente – VW Passat B7 sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.


- 17** Cuplați conectoarele de cabluri ale bujiilor incandescente.

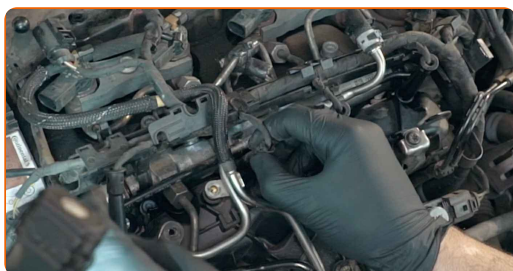

- 18** Tratați conectorii cablajului motorului. Folosiți vaselină dielectrică.




19 Cuplați conectorii cablajului motorului.

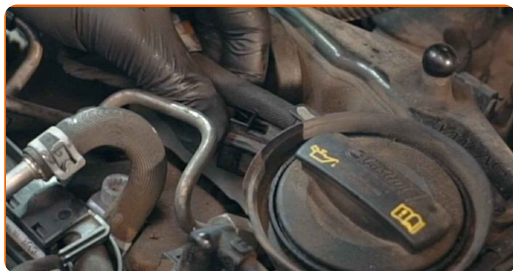


20 Cuplați cablajul motorului.

21 Înșurubați suportul pentru țevile motorului. Folosiți Torx T27. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 7 Nm.

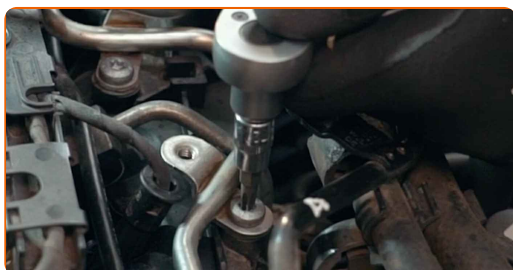


22 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

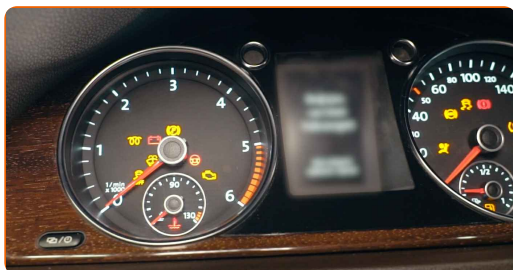

23 Opriți motorul.

24 Îndepărtați husa de protecție.

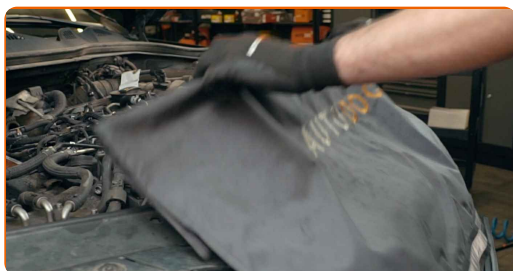

25

Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

BUJII INCANDESCENTE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW PASSAT B7 SEDAN

BUJII INCANDESCENTE PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**BUJII INCANDESCENTE PENTRU VW PASSAT B7 SEDAN:
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.