



Cum să schimbați: filtru  
aer la **BMW 1 Cabrio**  
**(E88)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
BMW 1 Cabrio (E88) 120i 2.0, BMW 1 Cabrio (E88) 118i 2.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – BMW 1 CABRIO (E88).  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

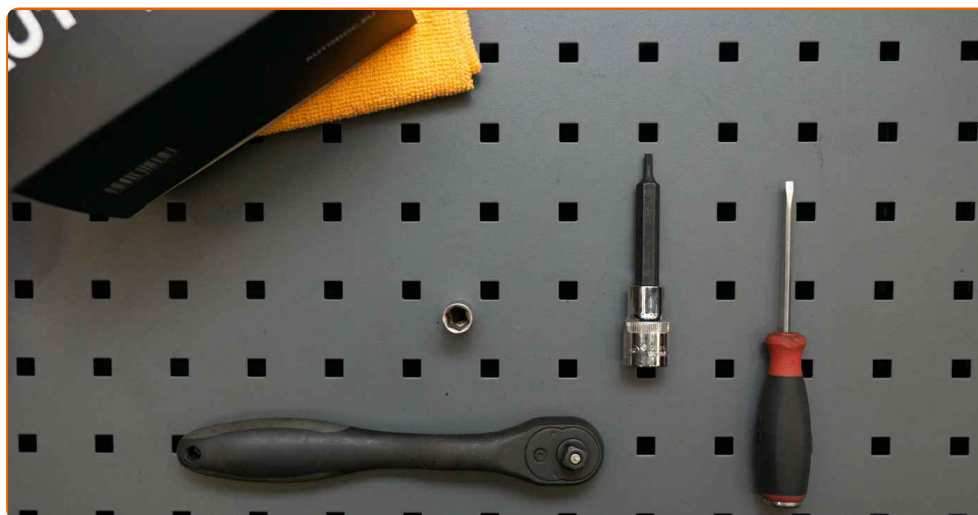

- Șurubelnițe Torx T25
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru aer – BMW 1 Cabrio (E88). Experții AUTODOC recomandă:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW 1 Cabrio (E88) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


**1** Deschideți capota motorului.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Îndepărtați conducta de admisie a aerului.

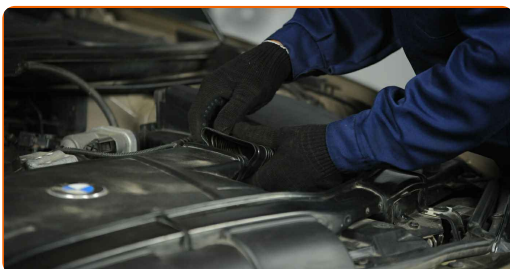


**4** Deconectați conectorul senzorului de debit de aer. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

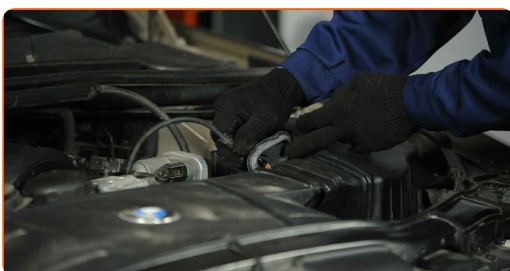


5

Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

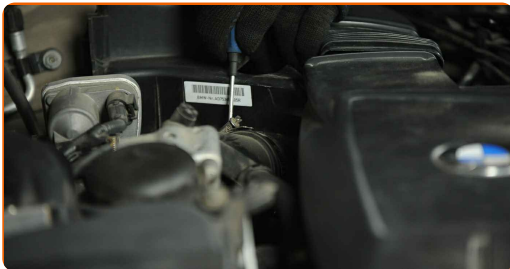

6

Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

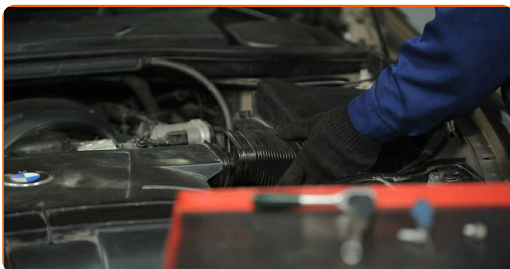


7

Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




8


Deșurubați colierul care fixează furtunul filtrului de aer pe corpul clapetei de accelerație. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

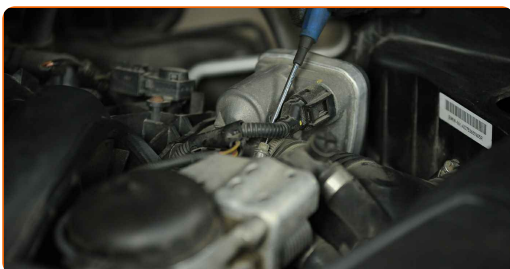


9 Extrageți carcasa filtrului de aer.

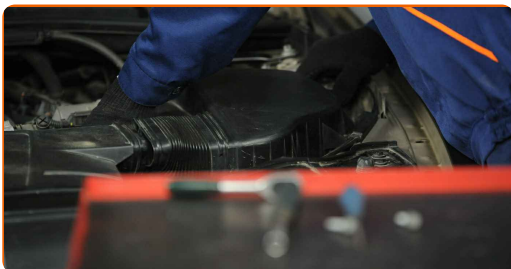


10 Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

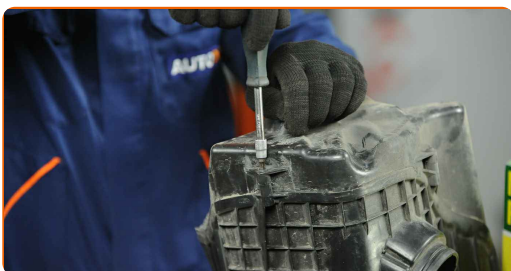

11 Demontați capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

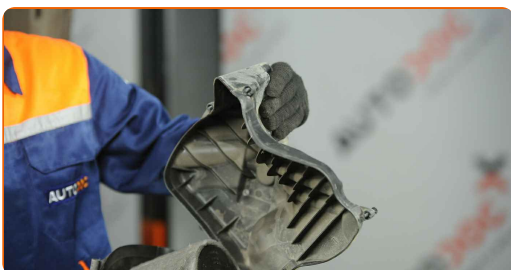

12 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

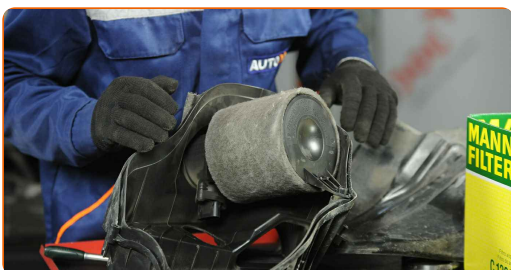


13 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

Înlocuirea: filtru aer – BMW 1 Cabrio (E88). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

14

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

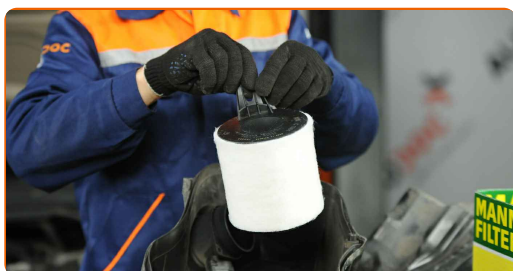

Înlocuirea: filtru aer – BMW 1 Cabrio (E88). Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – BMW 1 Cabrio (E88).
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

15

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.




16

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



17

Montați carcasa filtrului de aer.

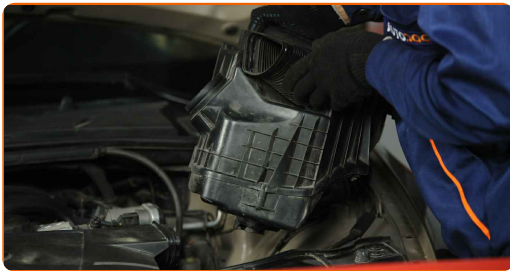


18

Fixați conducta de admisie a aerului.


19

Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

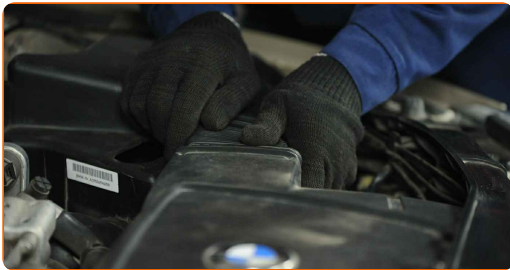

20

Înșurubați clema care conectează furtunul filtrului de aer la corpul clapetei de accelerație. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

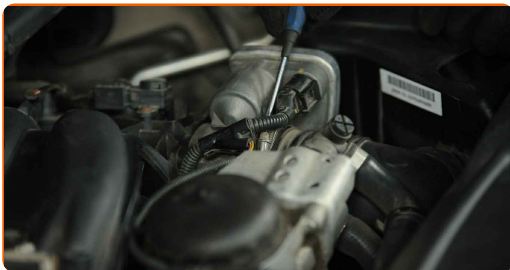



21

Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




22

Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



23

Conectați conectorul senzorului de debit de aer.

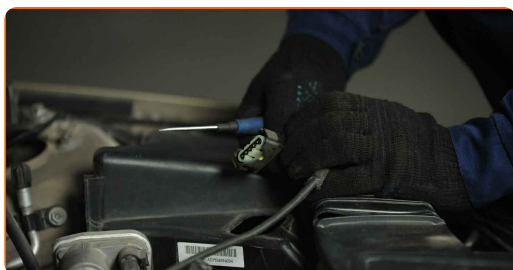

24

Îndepărtați husa de protecție.

25

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.