




Cum să schimbați: filtru
polen la **BMW 3 Cabrio**
(E36) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

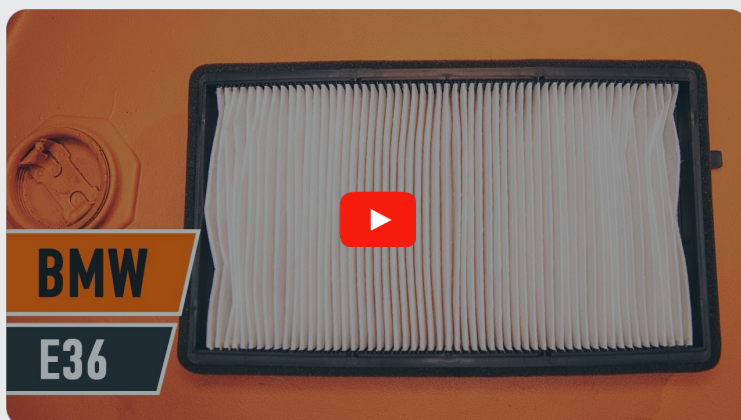

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.2

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – BMW 3 CABRIO (E36).
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Șurubelniță phillips
- surubelniță dreaptă
- Extractor cleme

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – BMW 3 Cabrio (E36). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW 3 Cabrio (E36) - trebuie efectuate cu motorul oprit.


ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.

2 Deschideți compartimentul pentru mănuși.




3 Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

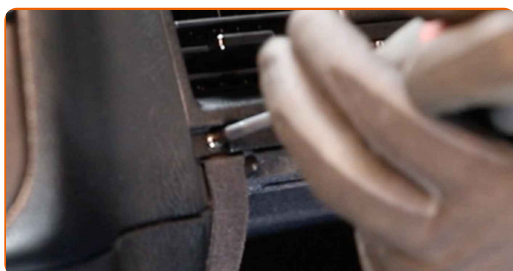

4 Demontați gurile de ventilație.



5 Deșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

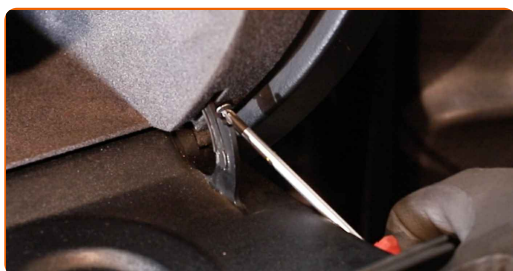

6 Deconectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.



7 Îndepărtați compartimentul de mănuși.



Înlocuirea: filtru polen – BMW 3 Cabrio (E36). Profesioniștii recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați elementele de fixare ale torpedoului.

8 Deconectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.




9 Scoateți elementele de fixare ale carcasei conductei de aer. Folosiți un clește pentru extras cleme.



10 Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.



11 Scoateți capacul inferior al compartimentului pentru mănuși.

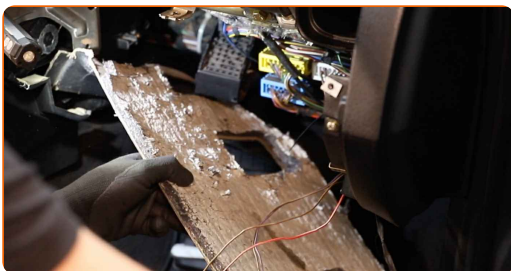

12 Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul. Folosiți o șurubelniță Phillips.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW 3 Cabrio (E36). Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

13

Îndepărtați filtrul de habitacul.




Înlocuirea: filtru polen – BMW 3 Cabrio (E36). Experții AUTODOC recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

14

Instalați filtrul de habitacul în suportul său. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

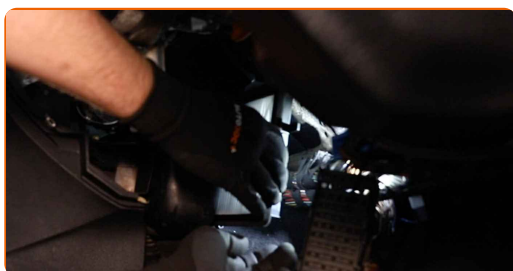


Înlocuirea: filtru polen – BMW 3 Cabrio (E36). Sfatul util:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – BMW 3 Cabrio (E36).

15

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare. Folosiți o șurubelniță Phillips.

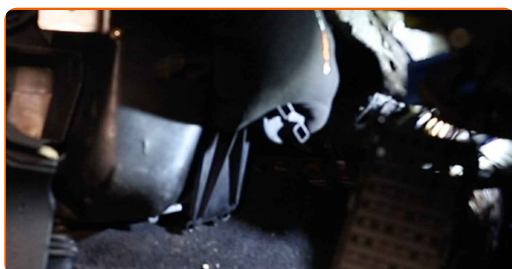


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – BMW 3 Cabrio (E36). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

16

Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

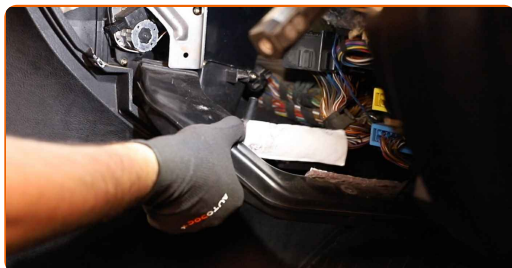

17

Instalați elementele de fixare ale carcasei conductei de aer.

18 Montați capacul inferior al compartimentului pentru mănuși.



19 Conectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.




20 Instalați compartimentul pentru mănuși.



21 Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips.



22 Conectați conectorul lămpii de iluminare a torpedoului.

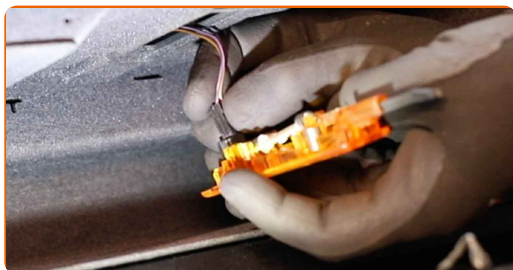

23 Instalați gurile de ventilație.



24 Înșurubați șuruburile de fixare ale compartimentului pentru mănuși. Folosiți o șurubelniță Phillips.



25 Închideți compartimentul de mănuși.



26 Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.

27 Porniți contactul.

28 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

29 Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.