



Cum să schimbați: furtun  
frana din față la **BMW 3  
Compact (E46)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

ÎNLOCUIREA: FURTUN FRANA – BMW 3 COMPACT (E46). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

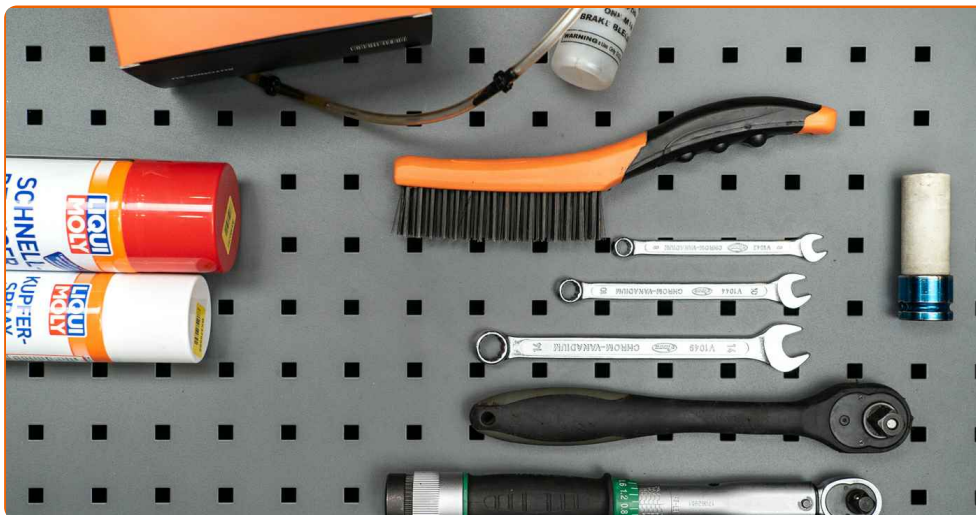

- Perie de sârmă
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №8
- Cheie combinată №10
- Cheie combinată №14
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Dispozitiv de aerisire și schimbare lichid de frână
- Recipient de lichid
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: furtun frana – BMW 3 Compact (E46). Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru furtunul de frână stânga și cel de dreapta pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


## ÎNLOCUIREA: FURTUN FRANA – BMW 3 COMPACT (E46). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

**1** Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2** Securizați roțile cu un opritor de roată.




**3** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

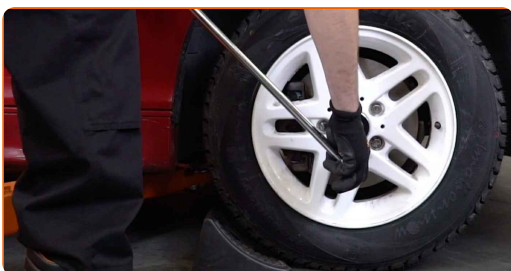

**4** Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Deșurubați bolțurile roților.

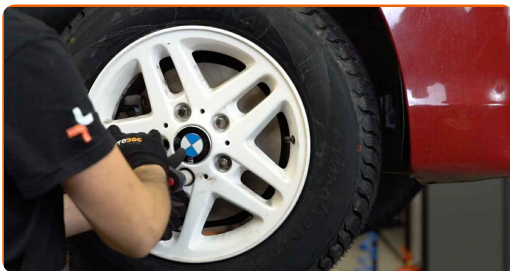

### AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. BMW 3 Compact (E46)


6

Scoateți roata.



7

Curățați zona în care furtunul de frână este conectat la etrierul de frână și la conducta circuitului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

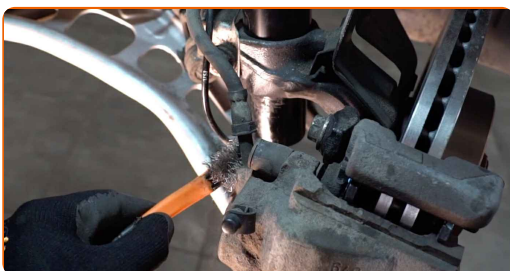

### Înlocuirea: furtun frana – BMW 3 Compact (E46). Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.


8 Puneți dedesubt un container pentru lichidul de frână.




9 Slăbiți fixarea furtunului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă N°14. Folosiți o cheie cu clichet.



10 Desprindeți furtunul de frână de la telescopul amortizorului.

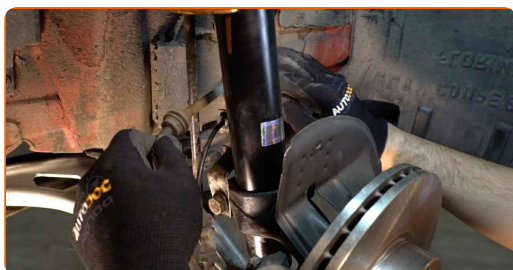


11 Deșurubați elementul de fixare ce unește furtunul de frână la conducta circuitului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă N°10.

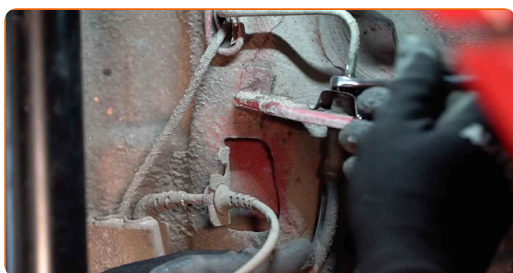


12 Deșurubați furtunul de frână din etrierul de frână.




13 Înșurubați noul furtun de frână pe etrierul de frână.

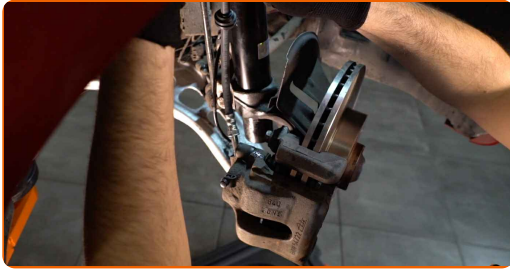


14 Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare.

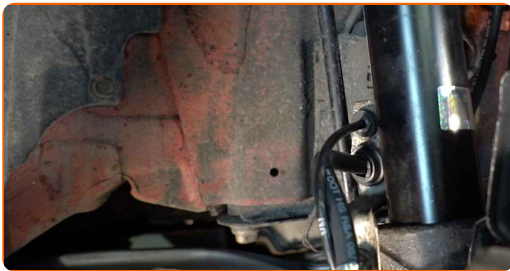

15 Înșurubați furtunul de frână pe conducta circuitului de frână.

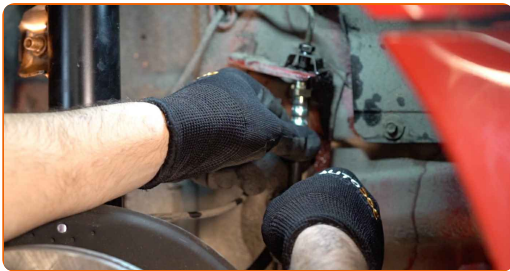


16 Strângeți elementul de fixare ce unește conducta de frână de etrierul de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 22 Nm.

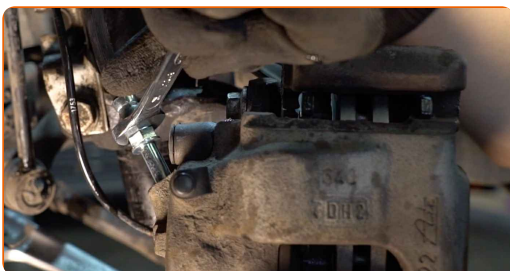

- 17** Strângeți elementul de fixare ce unește furtunul de frână de conducta circuitului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 14 Nm.




- 18** Curățați locul de montare al furtunului de frână pe conducta circuitului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

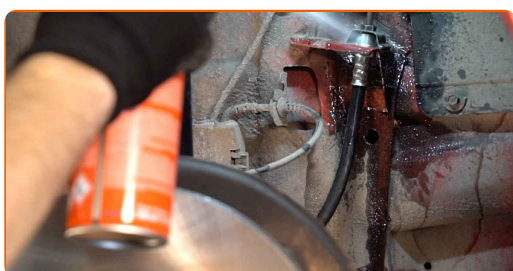

### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: furtun frana – BMW 3 Compact (E46). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.


- 19** Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №8.

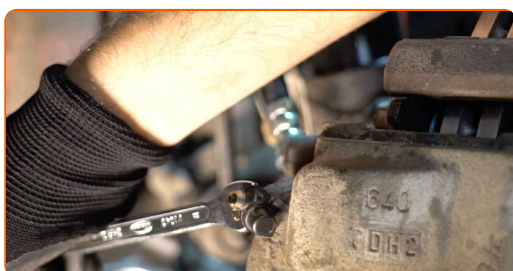



20

Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.

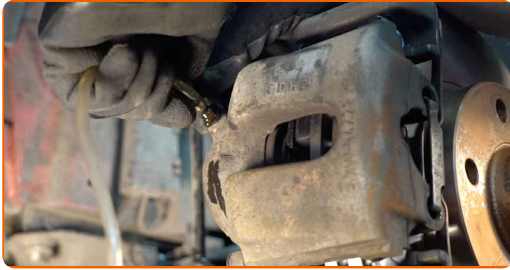

21

Apăsați pedala de frână de câteva ori, pentru a elimina aerul din sistem.




22

Strângeți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №8.




23

Deconectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână.

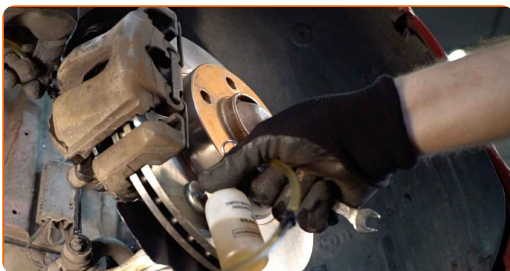

24

Curățați murdăria de pe bolțul furtunului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

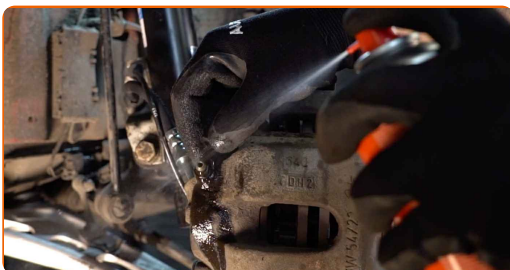


Înlocuirea: furtun frana – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.


25

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

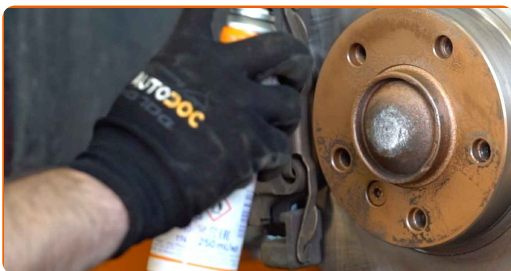

26

Montați roata.

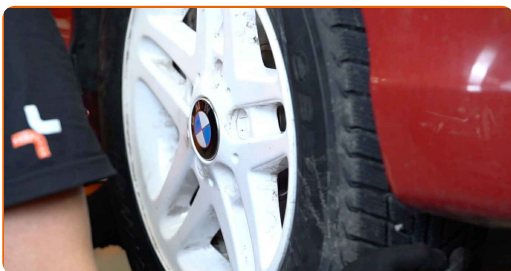


Înlocuirea: furtun frana – BMW 3 Compact (E46). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

27

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

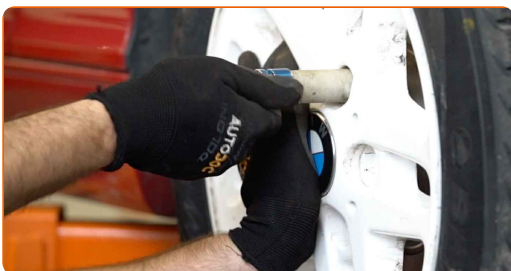


- 28** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



- 29** Scoateți cricul și opritoarele de roată.



- 30** Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

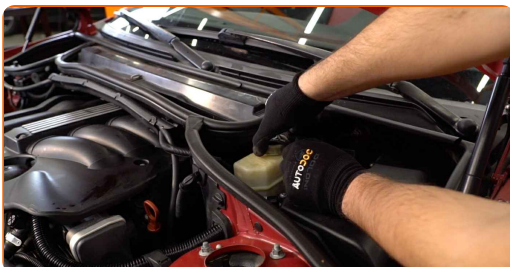

- 31** Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.

**BRAVO!** 👍

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FURTUN FRANA: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.