



Cum să schimbați: brațul  
superior din spate la  
**BMW 3 Coupe (E92)** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 335i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 335d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 330i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325xi 2.5, BMW 3 Coupe (E92) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 330xd 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 325d 3.0, BMW 3 Coupe (E92) M, BMW 3 Coupe (E92) 325i 3.0, BMW 3 Coupe (E92) 325xi 3.0, (+ 19)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

**ÎNLOCUIREA: BRAȚUL SUPERIOR DIN SPATE – BMW 3 COUPE (E92). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

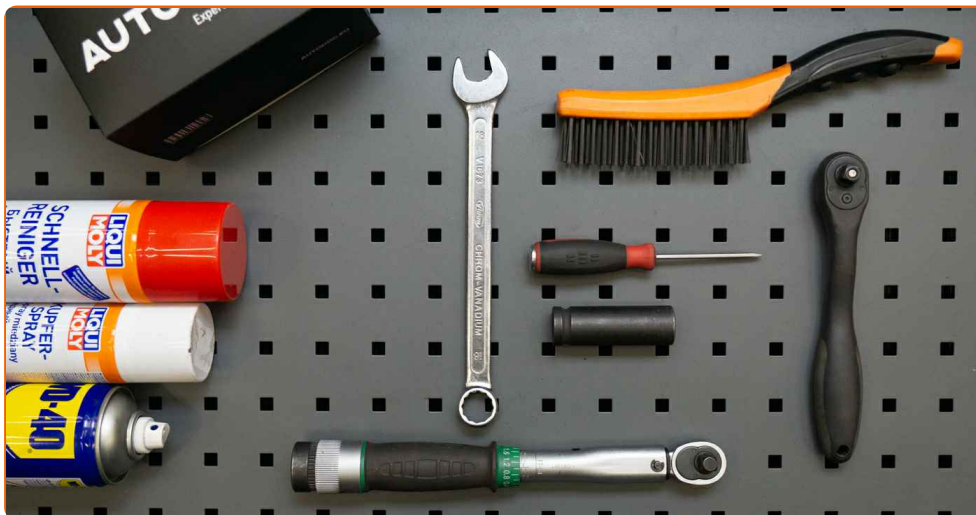

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №18
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie port tarod
- Șurubelniță Dreaptă
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată


**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: brațul superior din spate – BMW 3 Coupe (E92). Experții AUTODOC recomandă:


- Procedura de înlocuire este identică pentru brațul de control superior stânga și dreapta.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW 3 Coupe (E92) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Securizați roțile cu un opritor de roată.

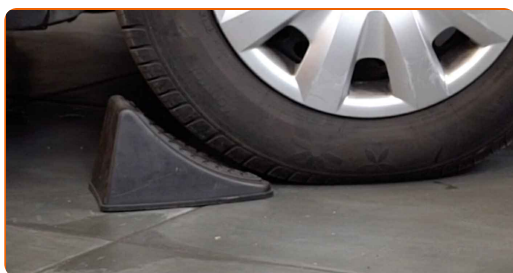

**2** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

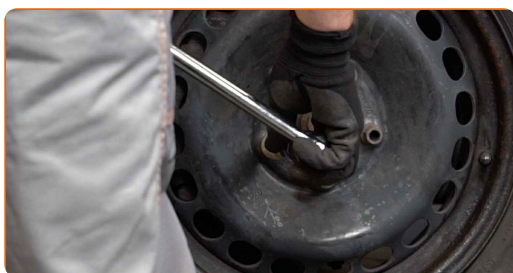

**3** Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**4** Deșurubați bolțurile roților.




**AUTODOC recomandă:**

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. BMW 3 Coupe (E92)

**5**

Scoateți roata.

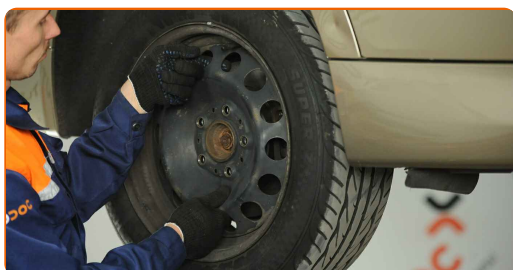

**6**

Curățați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**7**

Deșurubați elementul de fixare ce unește brațul de control la fuzeta spate. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod. Folosiți o cheie cu clichet.




**8**

Scoateți șurubul de fixare.

**9**

Desfaceți brațul suspensiei de la fuzeta spate.

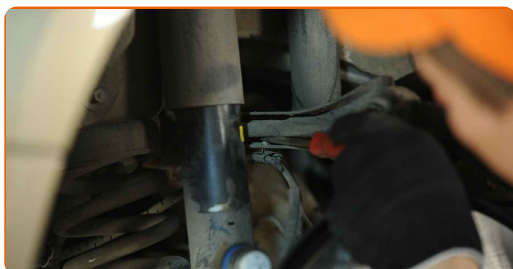


**10**

Deconectați cablajul senzorului ABS. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

11

Deșurubați elementul care fixează brațul pe grindă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18 (2 bucăți).

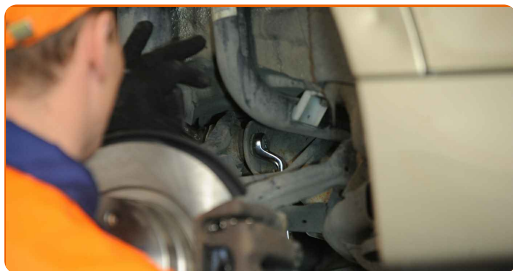


12

Scoateți elementul de fixare spate al brațului de control.


13

Scoateți brațul superior spate.

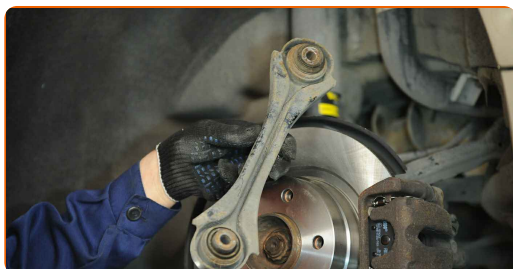

14

Curățați locurile de montare și filetul brațului de suspensie. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

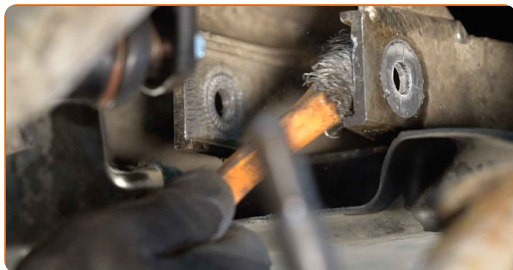

15

Montați brațul superior spate.




Înlocuirea: brațul superior din spate – BMW 3 Coupe (E92). Experții AUTODOC recomandă:

- În timpul montajului folosiți numai șuruburi și piulițe noi.

**16** Instalați elementul de fixare spate a brațului suspensiei.

**17** Strângeți elementul care fixează brațul pe grindă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18 (2 bucăți). Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.

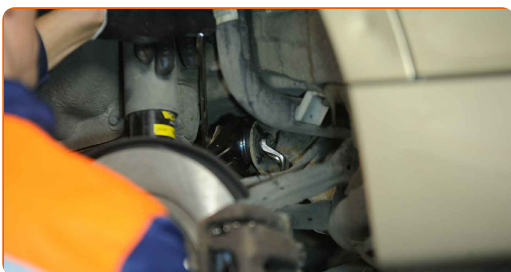


AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

**18** Atașați brațul suspensiei la fuzeta spate.

**19** Instalați șurubul de fixare.

**20** Înșurubați dispozitivul de fixare care conectează brațul de control la fuzeta din spate. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.

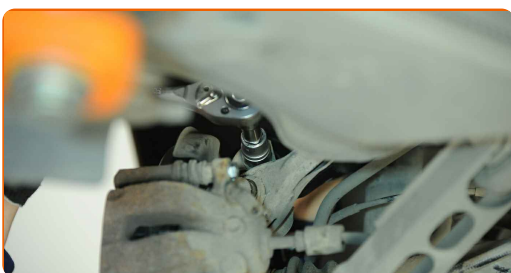

21

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



22


Strângeți elementul de fixare al brațului pe fusul roții. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.

### AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.


23

Conectați cablajul senzorului ABS.

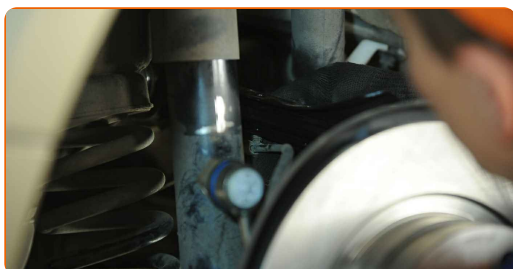

24

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

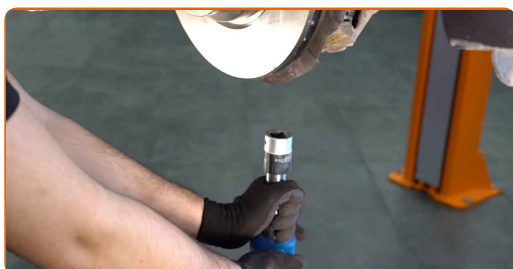



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: brațul superior din spate – BMW 3 Coupe (E92). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

**25**

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



**26**

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: brațul superior din spate – BMW 3 Coupe (E92). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

**27**

Montați roata.

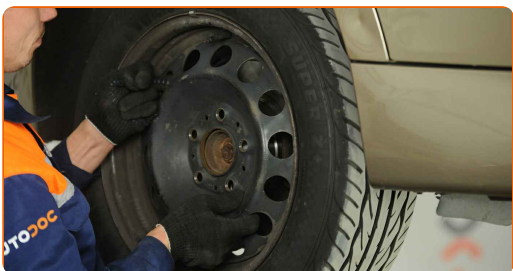

**AUTODOC recomandă:**

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. BMW 3 Coupe (E92)

**28**

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**29**

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



**30**

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**BRAT SUSPENSIE: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.