



Cum să schimbați:  
pompa combustibil la  
**BMW 5 Sedan (E39)** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

**ÎNLOCUIREA: POMPA COMBUSTIBIL – BMW 5 SEDAN (E39). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Capăt cheie tubulară nr.5
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Bit HEX nr. H5
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță phillips
- Extractor cleme
- Recipient de lichid
- Pană blocare roată


**Cumpărați instrumente**

## Înlocuirea: pompa combustibil – BMW 5 Sedan (E39). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW 5 Sedan (E39) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


- 1 Securizați roțile cu un opritor de roată.
- 2 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 3 Deșurubați elementele de fixare ale capacului de protecție din plastic al caroseriei. Utilizați o cheie tubulară №8. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți un clește pentru extras cleme.

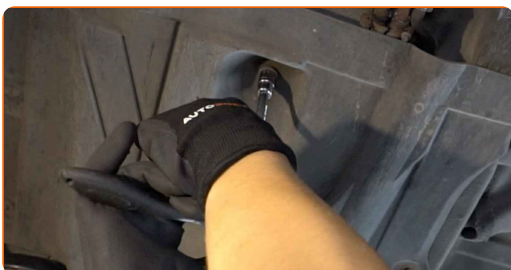


- 4 Scoateți capacul de protecție din plastic al caroseriei.

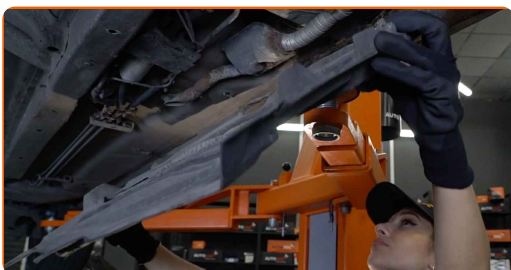


- 5** Deșurubați elementul de fixare al suportului pompei de combustibil. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.

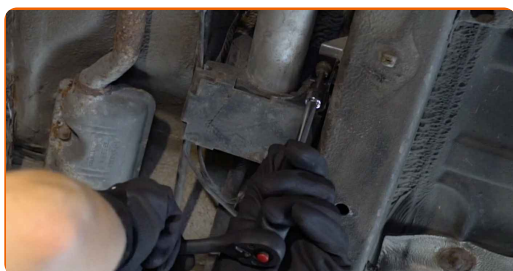


- 6** Scoateți suportul pompei de combustibil.

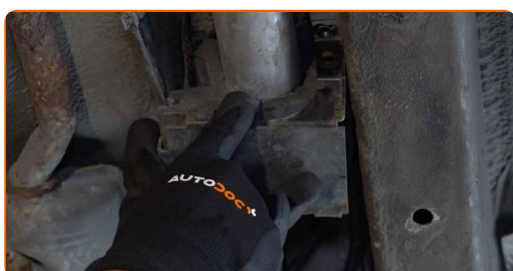

- 7** Slăbiți clemele conductelor de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №5. Folosiți o cheie cu clichet.

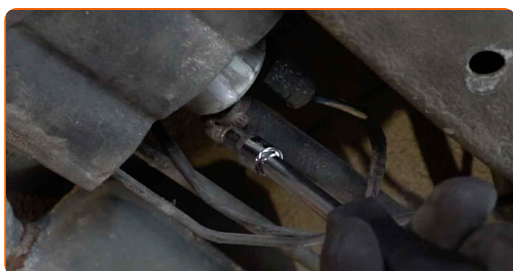

- 8** Pregătiți un container pentru lichide.

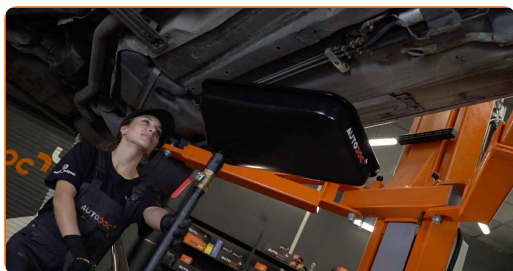

- 9** Decuplați conductele de combustibil de la pompa de combustibil.



**10** Decuplați conectorul pompei de combustibil.




**11** Demontați pompa de combustibil împreună cu suportul acesteia.




**12** Scoateți pompa de combustibil din suport.




**13** Tratați conectorul pompei de combustibil. Folosiți spray pentru instalații electrice.

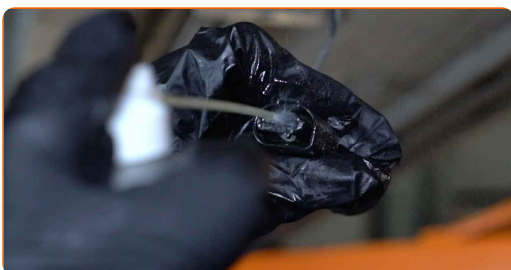

**14** Cuplați conectorul pompei de combustibil.

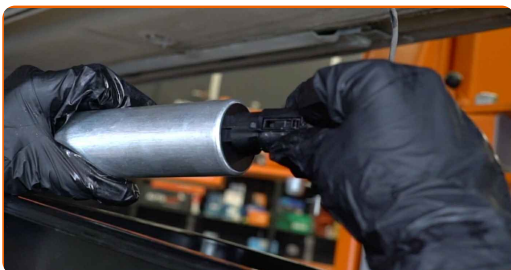


**15** Cuplați conducta de combustibil la pompa de combustibil.

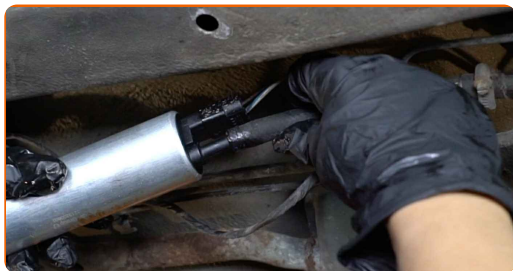


**16** Instalați o pomoă de combustibil nouă în suport.



**17** Cuplați conducta de combustibil la pompa de combustibil.

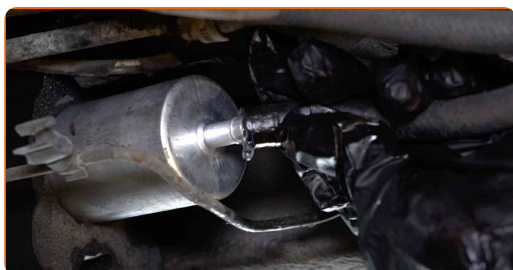

**18** Înșurubați clemele conductelor de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №5. Folosiți o cheie cu clichet.

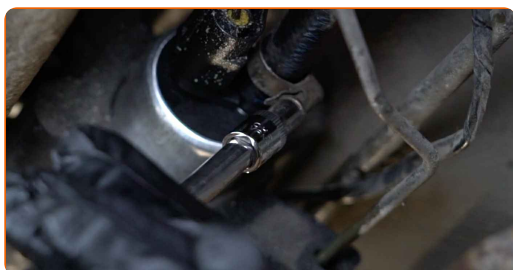


**19** Instalați pompa de combustibil împreună cu suportul acesteia.


**20** Instalați suportul pompei de combustibil.




**21** Înșurubați elementul de fixare al suportului pompei de combustibil. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.

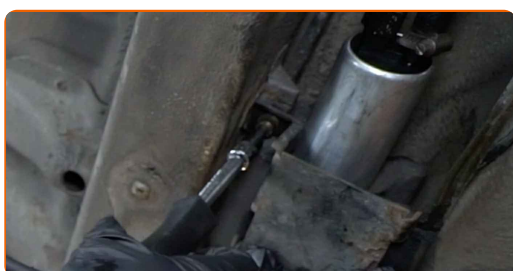

**22** Reinstalați capacul de protecție din plastic al caroseriei.

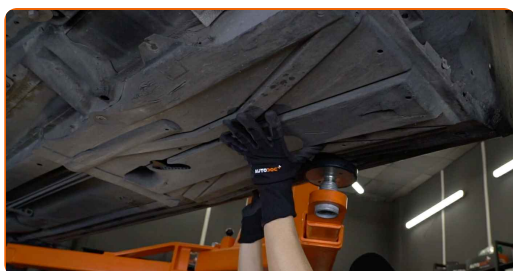

**23** Înșurubați elementele de fixare ale capacului de protecție din plastic al caroseriei. Utilizați o cheie tubulară №8. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.

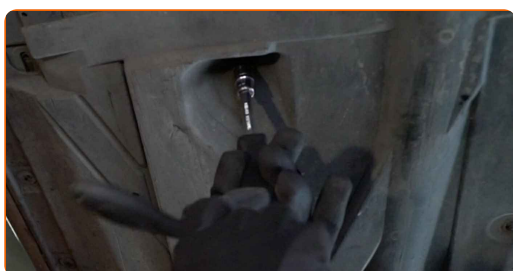

**24** Coborâți autovehiculul.

**25** Scoateți cricul și opritoarele de roată.



**26**

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**27**

Opriți motorul.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**POMPA COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.