



Cum să schimbați: etrier  
frana din față la **BMW 5**  
**Touring (E39)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0

## ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – BMW 5 TOURING (E39). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

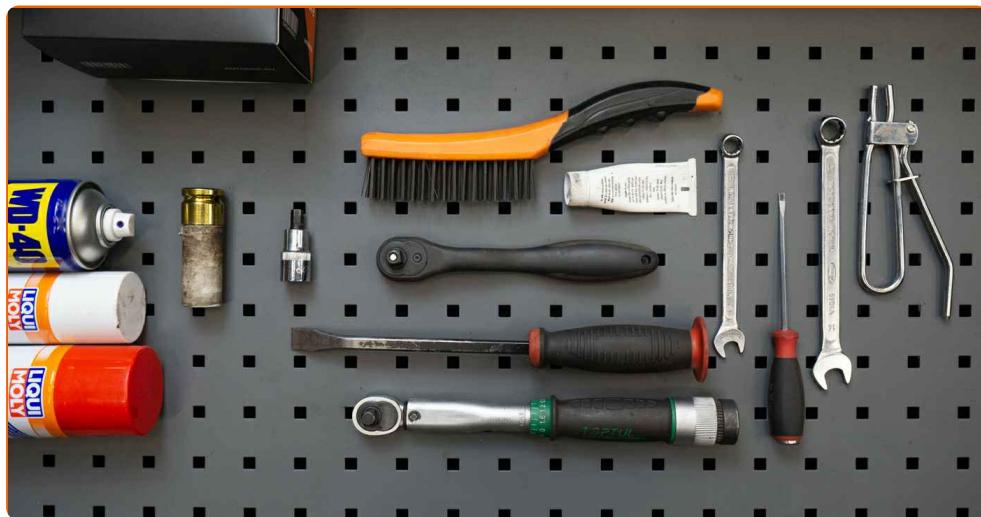

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Unsoare pentru pini de ghidare etrier
- Bit HEX nr. H7.
- Cheie inelară semideschisă Nr. 11
- Cheie inelară semideschisă Nr. 14
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Rangă metalică
- Șurubelnită Dreaptă
- Clemă pentru furtunul de frână
- Dispozitiv de aerisire și schimbare lichid de frână
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru etrierul stâng și drept de pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – BMW 5 TOURING (E39). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

**1** Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2** Securizați roțile cu un opritor de roată.



**3** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**4** Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Deșurubați bolțurile roților.



### Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

6

Scoateți roata.



7

Desfaceți arcul de fixare al etrierului de frână. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



8

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



**9**

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.

**10**

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**11**

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

**12**

Îndepărtați știfturile de ghidare din etrier.

**13**

Fixați furtunul de frână cu un colier pentru furtunul de frână.



14

Curătați zona în care furtunul de frână este conectat la etrier și zona pinilor de ghidare. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

15

Slăbiți fixarea furtunului de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 14.



16

Scoateți etrierul de frână.




## Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Atunci când înlocuiți etrierul de frână, verificați furtunul de frână să nu prezinte deteriorări, iar în caz de nevoie înlocuiți-l cu altul nou.
- În timpul înlocuirii etrierului de frână, se recomandă, de asemenea, și schimbarea plăcuțelor, precum și verificarea stării discurilor și înlocuirea acestora, dacă este necesar.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curătați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

17

Scoateți plăcuțele de frână.

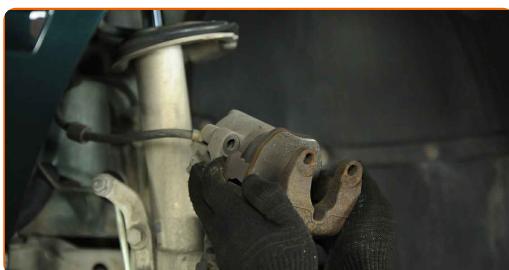

18

Deșurubați furtunul de frână din etrierul de frână.



19

Desprindeți furtunul de frână.



20

Tratați furtunul de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

#### Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

21

Instalați și fixați furtunul de frână în noul etrier.



22

Instalați plăcuțele de frână.



#### Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). Experții AUTODOC recomandă:

- Dacă veți folosi plăcuțele de frână vechi, curățați-le.

23

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

24

Montați etrierul de frână și fixați-l.



25

Strângeți elementul de fixare ce unește conducta de frână de etrierul de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 22 Nm.



26

Scoateți clema furtunului de frână.



27

Tratați șuruburile de ghidare ale etrierului de frână.

28

Tratați șuruburile de ghidare ale etrierului de frână. Folosiți unsoare pentru șuruburile de ghidare ale etrierului de frână.



#### Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). Profesioniștii recomandă:

- Dacă setul de etriere de frână noi nu avea inclusi și pini de ghidare noi, atunci folosiți pinii vechi.

29

Înșurubați pinii de ghidare.



- 30** Strângeți elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.



- 31** Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.



- 32** Montați arcul de fixare a etrierului de frână. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



- 33** Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.

- 34** Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 11.




**35.1**

Pompați aerul din etrierul de frână.

**35.2**

Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepță o rezistență semnificativă.

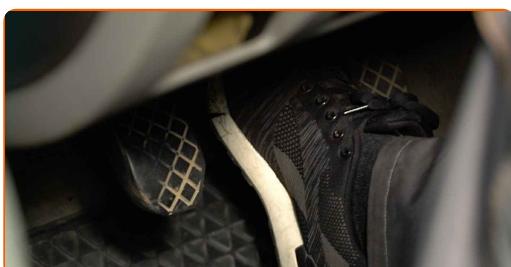**36**

Strângeți șurubul de aerisire al etrierului de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 11. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 13 Nm.

**37**

Deconectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână.

**38**

Curătați murdăria de pe bolțul furtunului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



## Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). Sfatul util de la AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

39

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



40

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

41

Montați roata.



## Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolturile de fixare.

42

Înșurubați bolturile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



43

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucisată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



44

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



### AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: etrier frana – BMW 5 Touring (E39). Verificați nivelul lichidului de frână în rezervor și completați-l dacă este necesar.

45

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.

**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

ETRIER FRANA: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.