



Cum să schimbați:
bieleta antiruliu din spate
la **BMW 6 Coupe (E63)** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 650i 4.8, BMW 6 Coupe (E63) M, BMW 6 Coupe (E63) 635d 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30B, N52B30BF)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

ÎNLOCUIREA: BIELETA ANTIRULIU – BMW 6 COUPE (E63). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №15
- Cheie combinată №16
- Cheie combinată №17
- Cheie combinată №18
- Capăt cheie tubulară nr.15
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Bit HEX nr. H6.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: bieleta antiruliu – BMW 6 Coupe (E63). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți bieletele antiruliu pe BMW 6 Coupe (E63) în pereche.
- Procedura de înlocuire este identică pentru cele două bielete antiruliu de pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BIELETA ANTIRULIU – BMW 6 COUPE (E63). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.



2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




3

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.

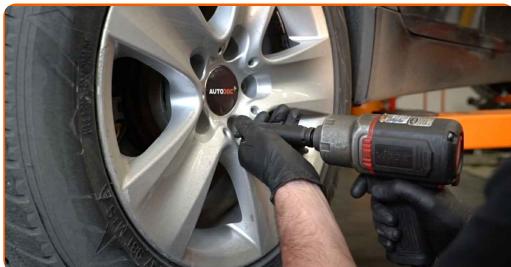

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. BMW 6 Coupe (E63)

5

Scoateți roata.



6

Curătați elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



7 Deşurubaţi elementul de fixare ce uneşte bieleta antiruliu de bara stabilizatoare. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №15. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №16.



8 Deşurubaţi elementul de fixare ce uneşte bara stabilizatoare cu braţul de suspensie. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №18. Folosiţi cheia hexagonală nr. H6. Folosiţi o cheie cu clichet.



9 Îndepărtaţi tija de stabilizare transversală.



Înlocuirea: bieleta antiruliu – BMW 6 Coupe (E63). Sfatul util de la experţii AUTODOC:

- Verificaţi strea manşoanelor de suport ale stabilizatorului. În caz de necesitate - înlocuiţi componenata.

10

Curătați locurile de montare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.




11

Montați bieleta antiruliu transversală.



12

Strângeți elementul de fixare al bieletei antiruliu. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clichet.

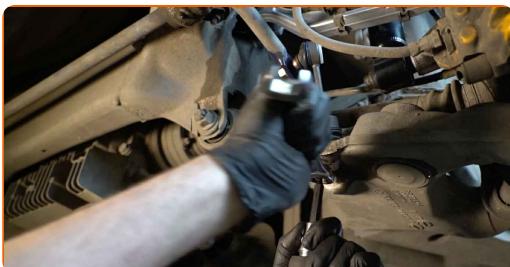


13

Strângeți elementul de fixare ce unește bara stabilizatoare cu brațul suspensiei. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.



14

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de bara stabilizatoare. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.

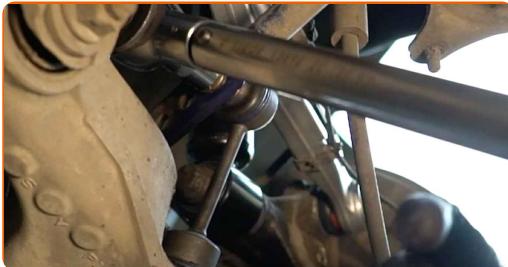

15

Tratați toate articulațiile bieletei antiruliu. Folosiți unsoare de cupru.




16

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



17

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

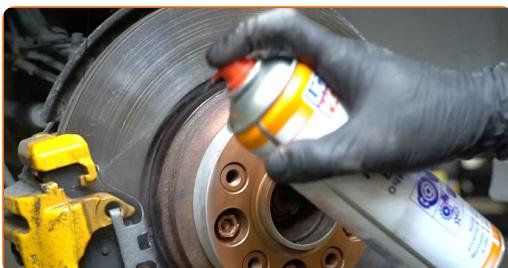

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bieleta antiruliu – BMW 6 Coupe (E63). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

18

Montați roata.



Înlocuirea: bieleta antiruliu – BMW 6 Coupe (E63). Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

19

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



20

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



21

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BIELETA ANTIRULIU: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.