



Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
BMW X5 (E70) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X5 (E70) 3.0 d, BMW X5 (E70) 3.0 sd, BMW X5 (E70) xDrive 35 d

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW X5 (E53) 4.4 i

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – BMW X5 (E70). LISTA
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

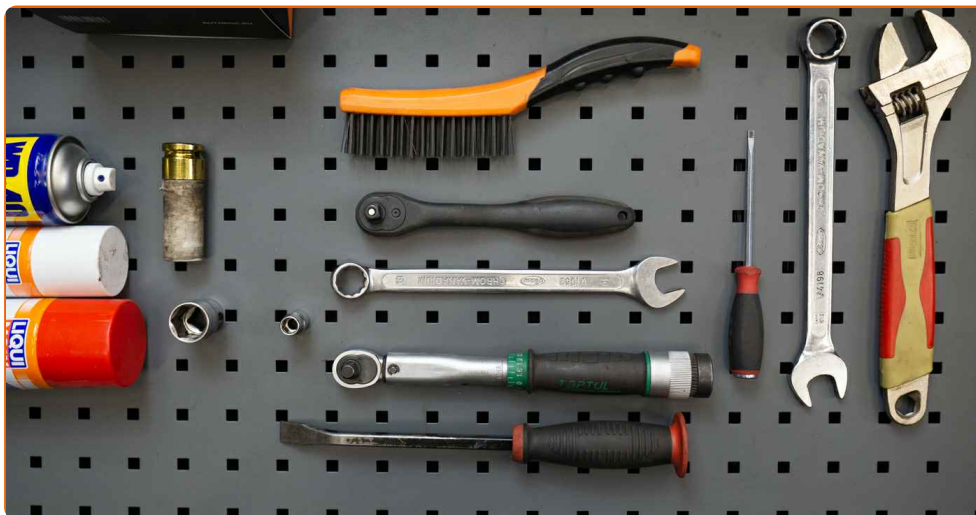

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №19
- Cheie combinată №21
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.21
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- cheie reglabilă
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: amortizoare – BMW X5 (E70). AUTODOC recomandă:

- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – BMW X5 (E70). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Securizați roțile cu un opritor de roată.



2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



3 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.




Înlocuirea: amortizoare – BMW X5 (E70). Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

5

Scoateți roata.

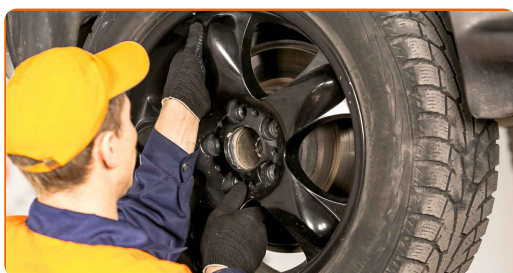


6

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

7

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie cu clichet.

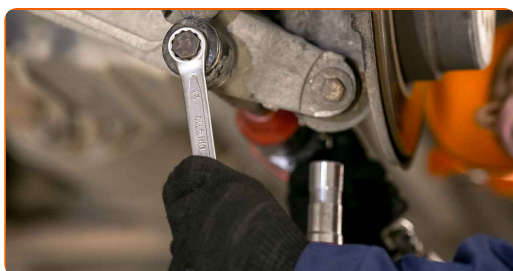


8

Scoateți șurubul de fixare.


9

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

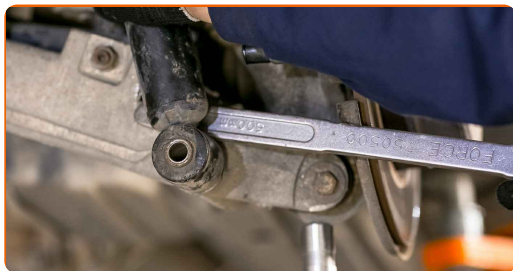


10

Desfaceți partea de jos a amortizorului. Folosiți o rangă.

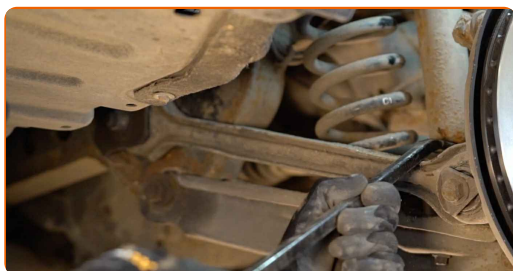

11

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

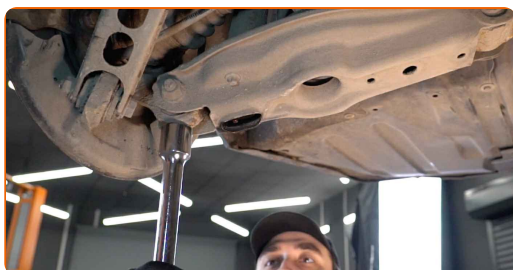

AUTODOC recomandă:

- BMW X5 (E70) – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

12

Coborâți autovehiculul.

13

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.

14 Scoateți căptușeala din partea de jos față a portbagajului.



15 Deșurubați șuruburile de fixare ale panoului de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



16 Scoateți capacul căptușelii laterale a portbagajului.




17 Rabatați spătarele scaunelor din spate.

18 Îndepărtați panoul de protecție.




19 Scoateți clamele. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

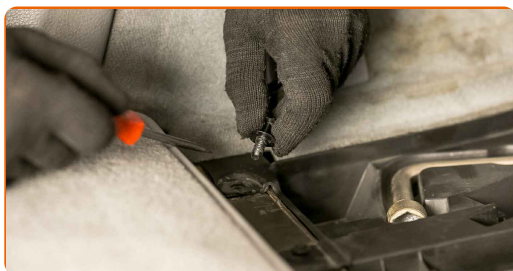

20 Scoateți capacul de protecție.




21 Îndepărtați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

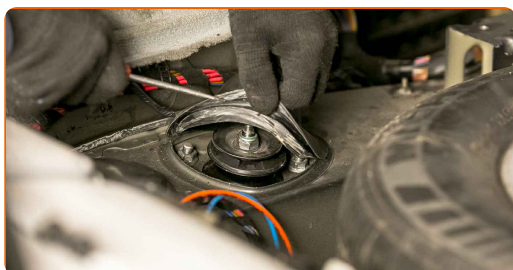

22 Curățați elementele de fixare ale tijei amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

23 Îndepărtați elementul de fixare al tijei pistonului amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Folosiți o cheie reglabilă.

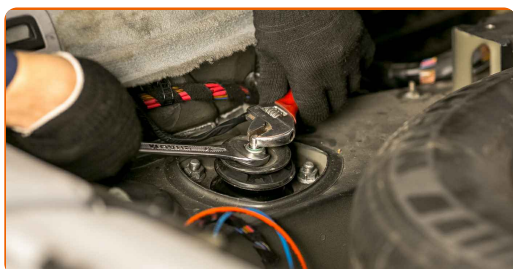


AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți amortizorul atunci când desfaceți bolțurile.


24

Îndepărtați amortizorul.

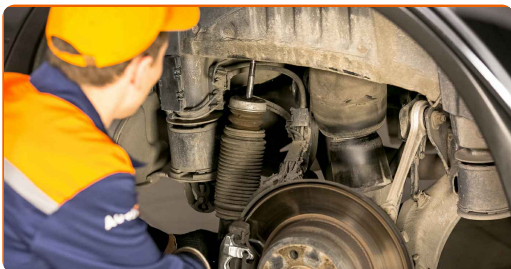

25

Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

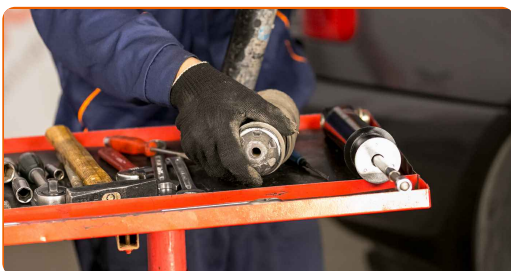


Înlocuirea: amortizoare – BMW X5 (E70). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Examinați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.
- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

26

Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.

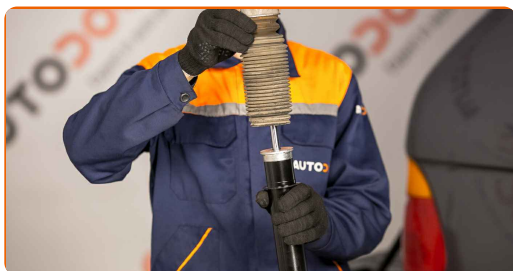


27

Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



28


Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

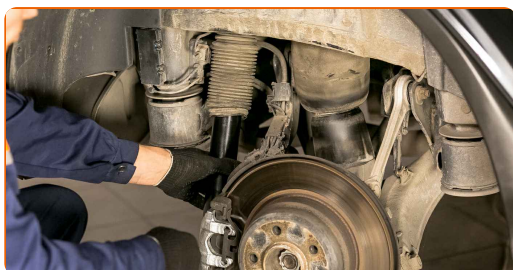

Înlocuirea: amortizoare – BMW X5 (E70). Experții AUTODOC recomandă:


- Pentru a evita accidentarea, sprijiniți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

- 29** Strângeți piulița tije amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Folosiți o cheie reglabilă. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

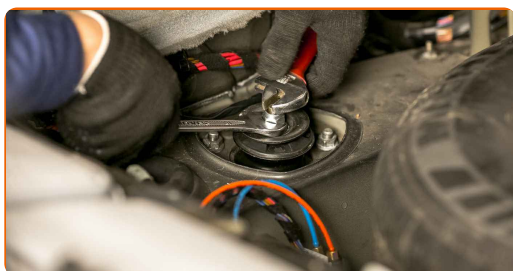


- 30** Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.


- 31** Montați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor.

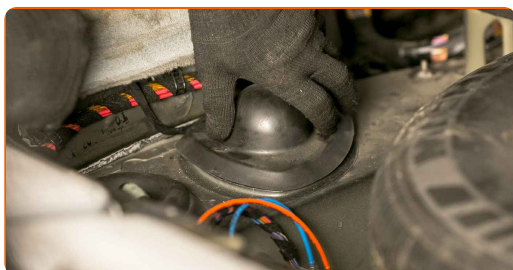

- 32** Instalați capacul de protecție.

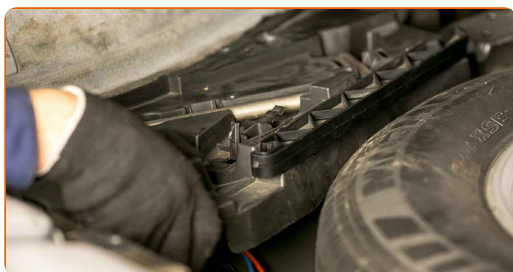

- 33** Reinstalați clemenele de la capacul de protecție.

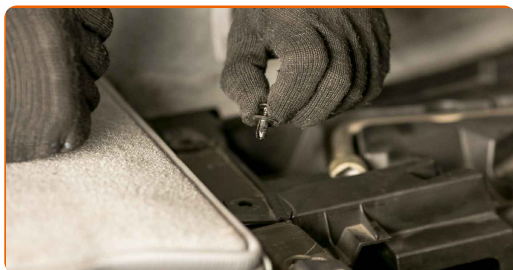

- 34** Aduceți scaunele în poziția standard.


35 Instalați panoul de protecție.



36 Strângeți șuruburile de fixare ale panoului de protecție. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

37 Instalați capacul căptușelii laterale a portbagajului.

38 Instalați căptușeala din partea de jos față a portbagajului.

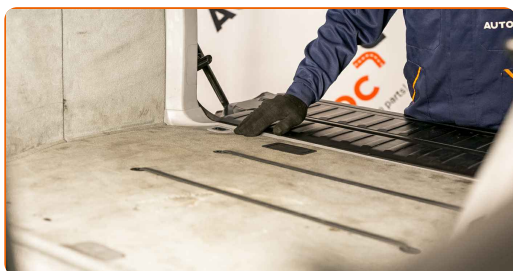


39 Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

40 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.




41 Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

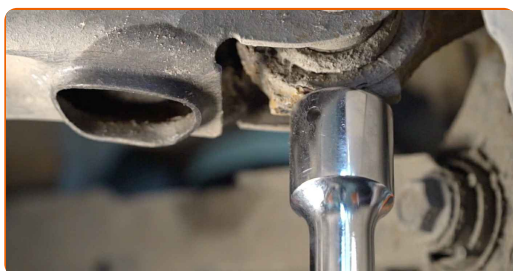


42 Atașați partea de jos a amortizorului.

43 Instalați șurubul de fixare.

44 Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 127 Nm.

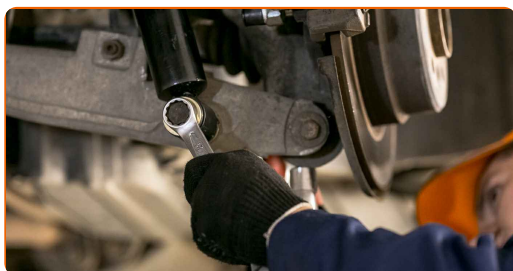

45 Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

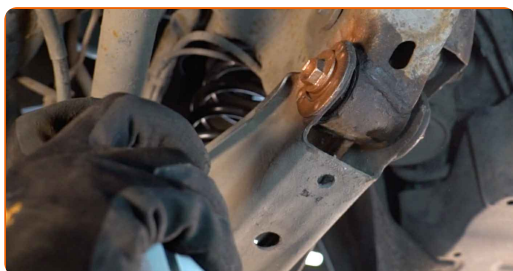

46 Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – BMW X5 (E70). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

47 Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



48

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – BMW X5 (E70). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

49

Montați roata.

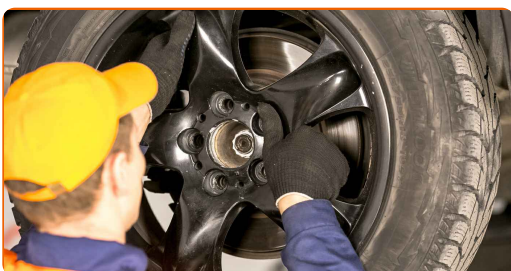

Înlocuirea: amortizoare – BMW X5 (E70). Sfatul util de la AUTODOC:


- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

50


Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



- 51 Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 140 Nm.

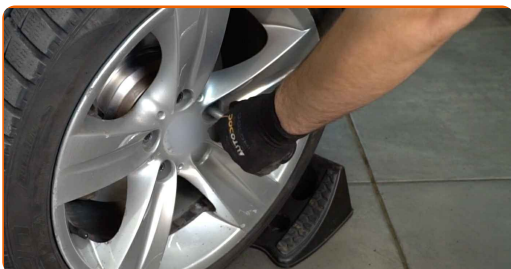

- 52 Scoateți cricul și opritoarele de roată.

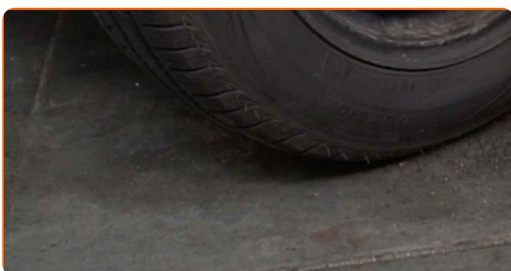

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.