


 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: curea
caneluri la **Mercedes**
W203 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

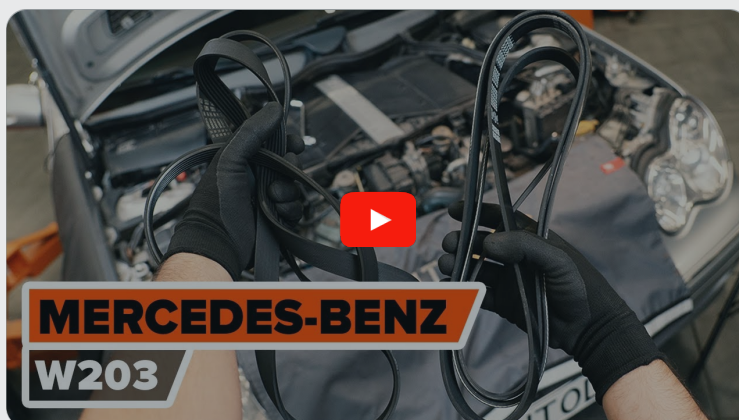

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES W203.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Cheie combinată №16
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W203. Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota motorului.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3

Îndepărtați capacul motorului.

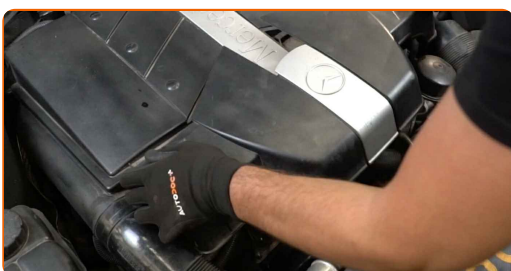


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W203. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


4

Scoateți furtunul de admisie a aerului.

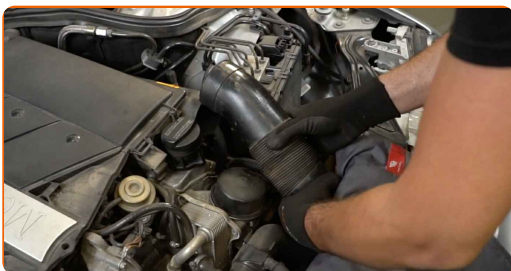


5

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.

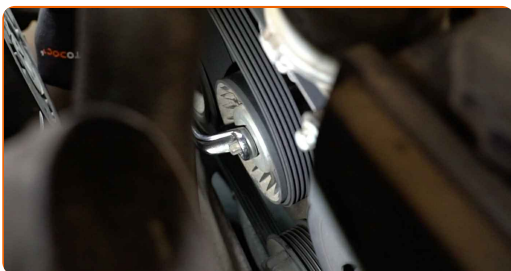

6

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

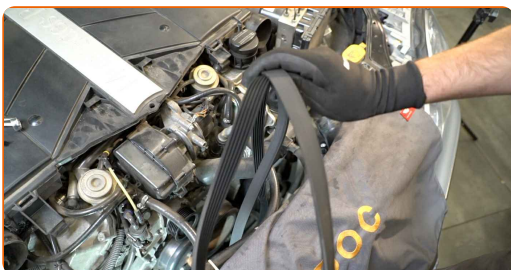

Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W203. AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

7 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

8 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.




Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W203. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate roțile.

9 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.




10 Potrivii cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

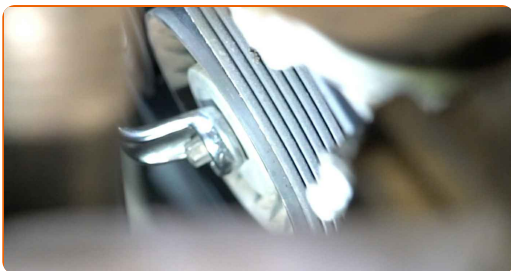

11 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.


12

Reinstalați furtunurile de admisie a aerului.

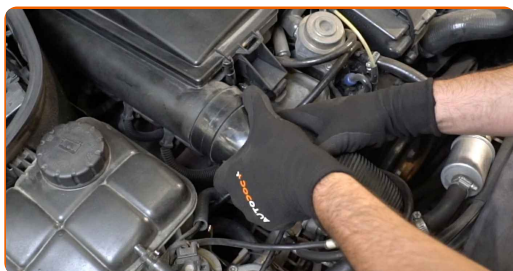

13

Montați capacul motorului și fixați-l.

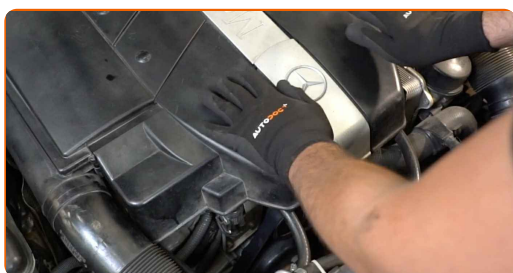

AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare și de furtunul de admisie aer al corpului clapetei de accelerație.
- Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W203. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

14

Îndepărtați husa de protecție.



15

Închideți capota.




BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W203

CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES W203: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.