

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
Citroen C1 1 PM PN |
Ghid de înlocuire


TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.4 HDi, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II
(PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – CITROEN C1 1 PM PN.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

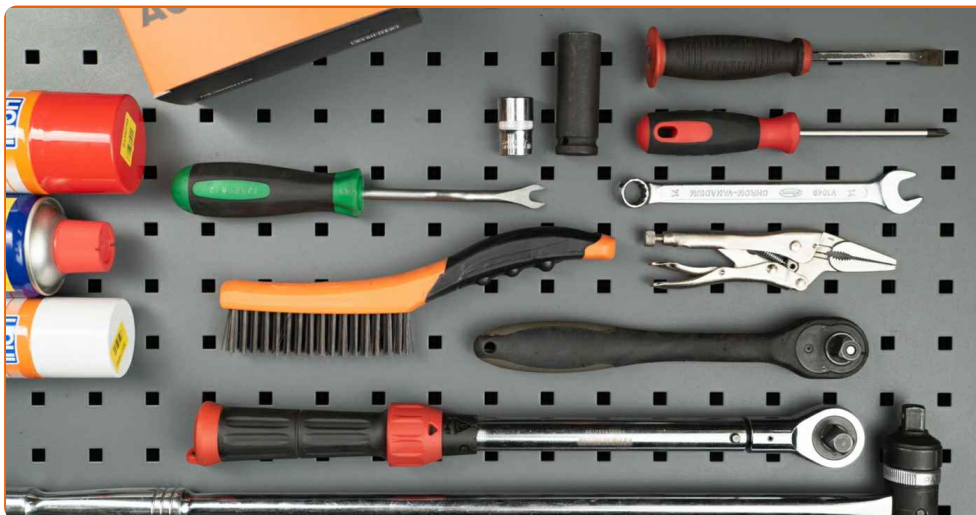

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată N°14
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Cheie dinamometrică
- Cheie de amortizoare DDN°6
- Șurubelniță phillips
- Extractor cleme
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: amortizoare – Citroen C1 1 PM PN. Experții AUTODOC recomandă:

- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Citroen C1 1 PM PN.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.



2

Mutați raftul rabatabil și desfaceți-i elementele de fixare. Astfel veți avea acces la panourile decorative laterale din plastic.

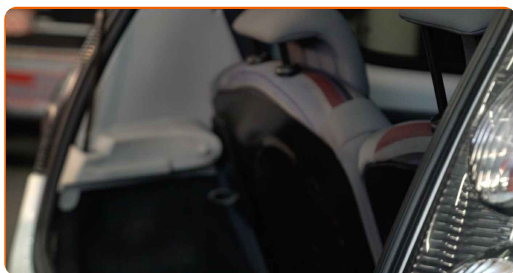


3

Rabatați spătarele scaunelor din spate.




4

Scoateți capsele de la căptușeala laterală a portbagajului. Folosiți un clește pentru extras cleme.

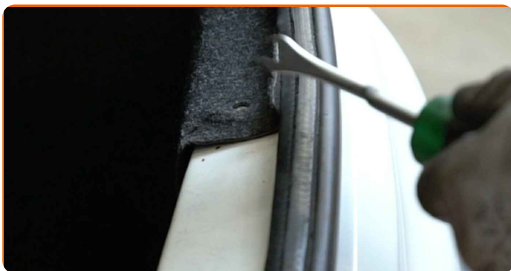


5

Deșurubați elementul de fixare al căptușelii laterale a portbagajului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

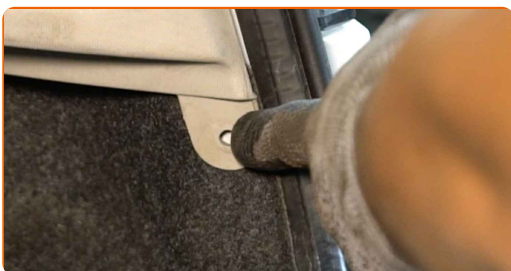


6

Desfaceți căptușeala laterală a portbagajului.

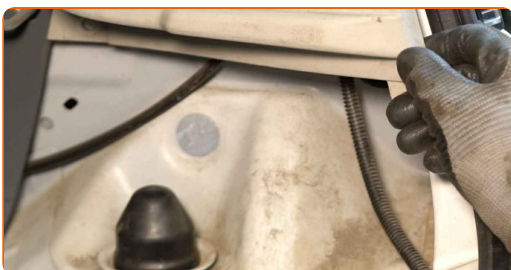


7


Scoateți dopul elementului de fixare de sus a amortizorului.

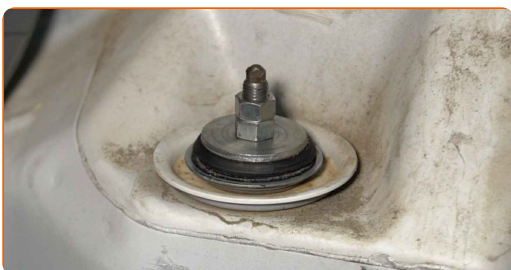

- 8** Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă N°14 (2 bucăți). Folosiți o cheie de amortizoare DDN°6.

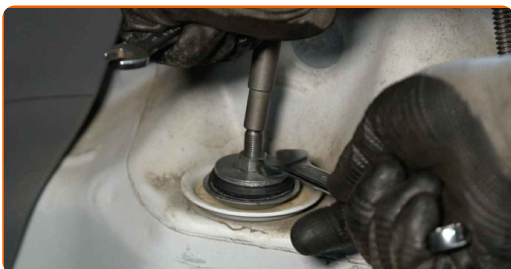


- 9** Securizați roțile cu un opritor de roată.

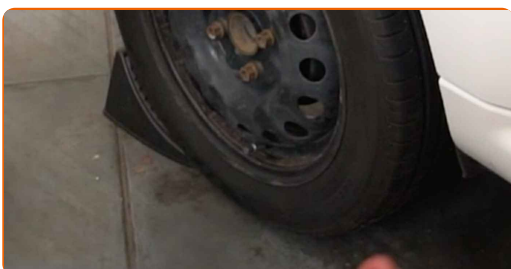


- 10** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



- 11** Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

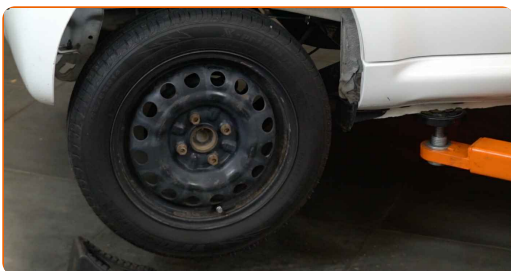

- 12** Deșurubați bolțurile roților.

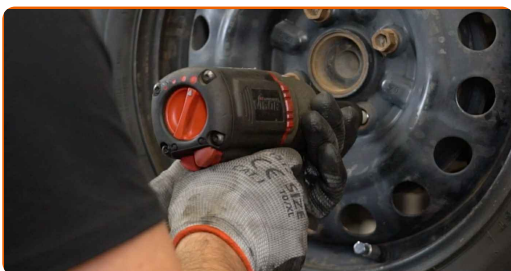


Înlocuirea: amortizoare – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


13

Scoateți roata.

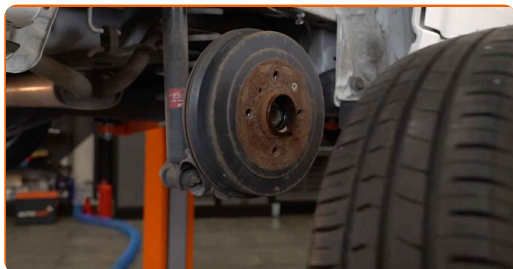

14

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

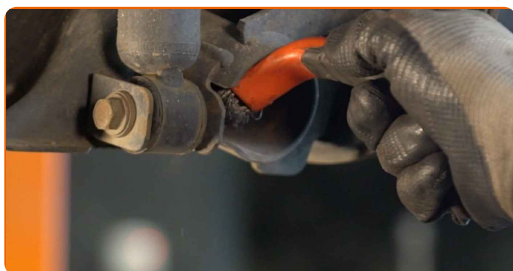

15

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



16

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №14.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți amortizorul atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Citroen C1 1 PM PN

17

Scoateți șurubul de fixare.




18

Îndepărtați amortizorul.

19

Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.

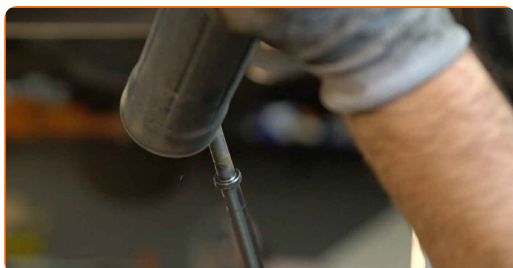


Înlocuirea: amortizoare – Citroen C1 1 PM PN. Sfatul util de la AUTODOC:

- Examinați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.
- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


20

Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.

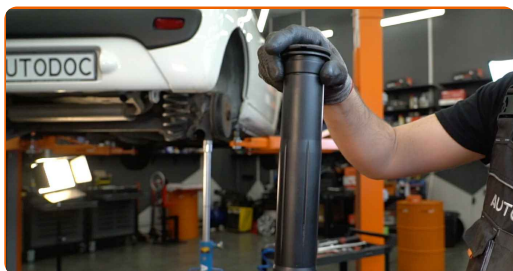


21

Tratați locurile de montare a amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

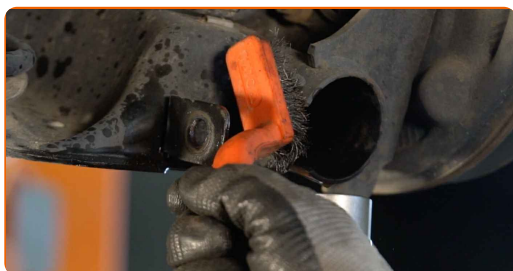

22

Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

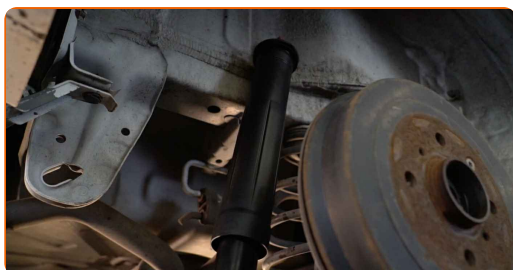


Înlocuirea: amortizoare – Citroen C1 1 PM PN. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentarea, sprijiniți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

23


Instalați șurubul de fixare.

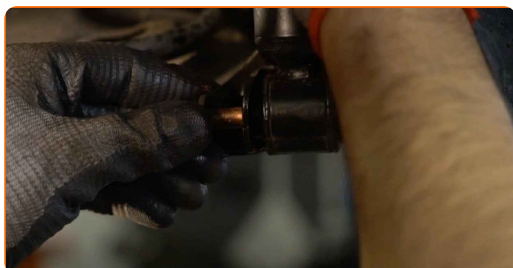


24 Ridicați cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.




25 Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 48 Nm.

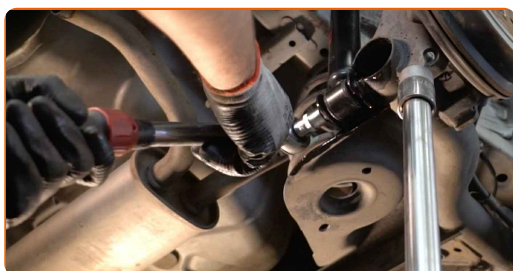

26 Înșurubați elementul de fixare de sus al amortizorului.

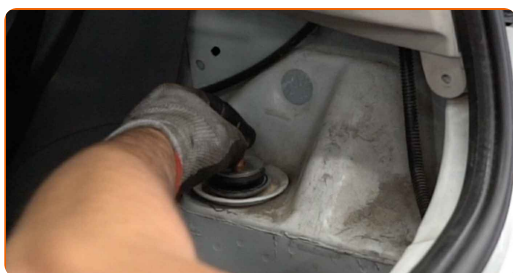

27 Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.

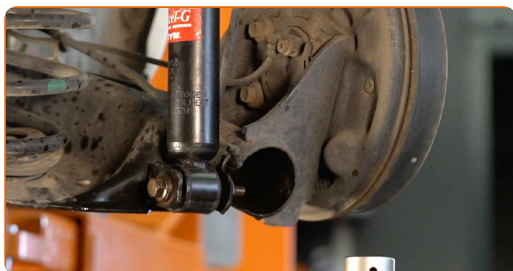

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – Citroen C1 1 PM PN. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

28

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.




29

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.


30

Tratați suprafața unde janta roții intră în contact cu tamburul de frână. Folosiți unsoare de cupru.

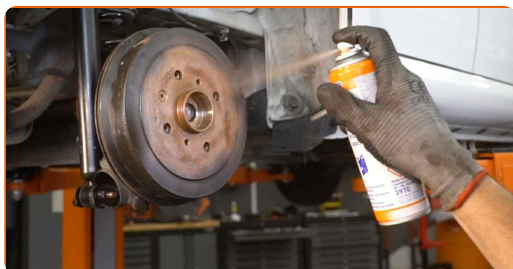

31

Montați roata.

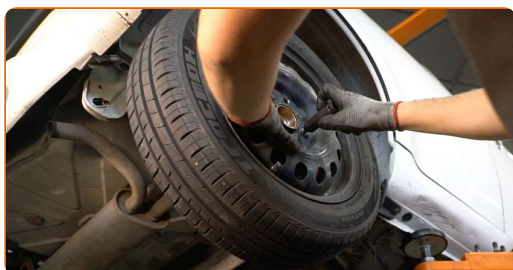


Înlocuirea: amortizoare – Citroen C1 1 PM PN. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


32

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

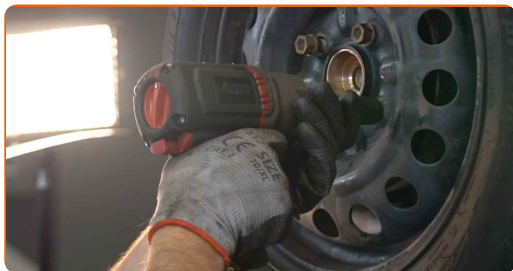


33

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.

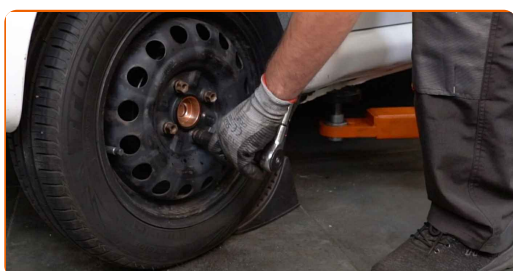


34

Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №14 (2 bucăți). Folosiți o cheie de amortizoare DDN#6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

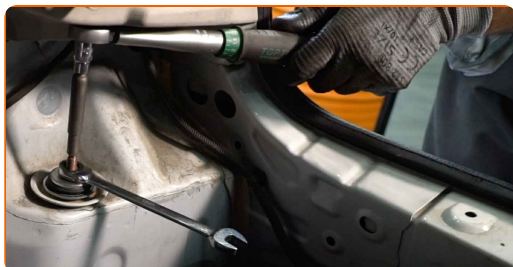

35

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

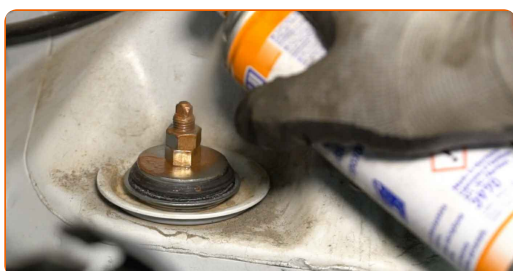


36 Instalați dopul elementului de fixare de sus a amortizorului.



37 Atașați căptușeala laterală a portbagajului.




38 Instalați capsele căptușelii laterale a portbagajului.

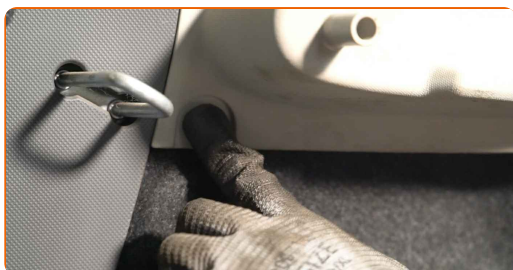


39 Înșurubați elementul de fixare al căptușelii laterale a portbagajului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

40 Aduceți scaunele în poziția standard.

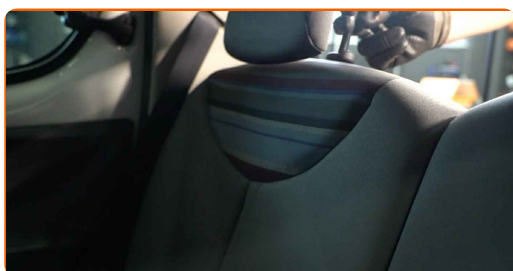

41

Instalați raftul rabatabil în locul său de montare.

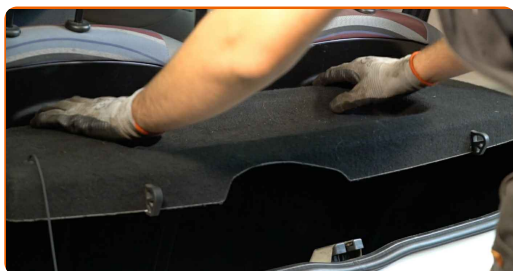


42

Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.



43

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

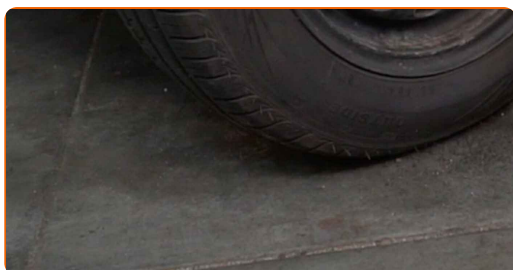


BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

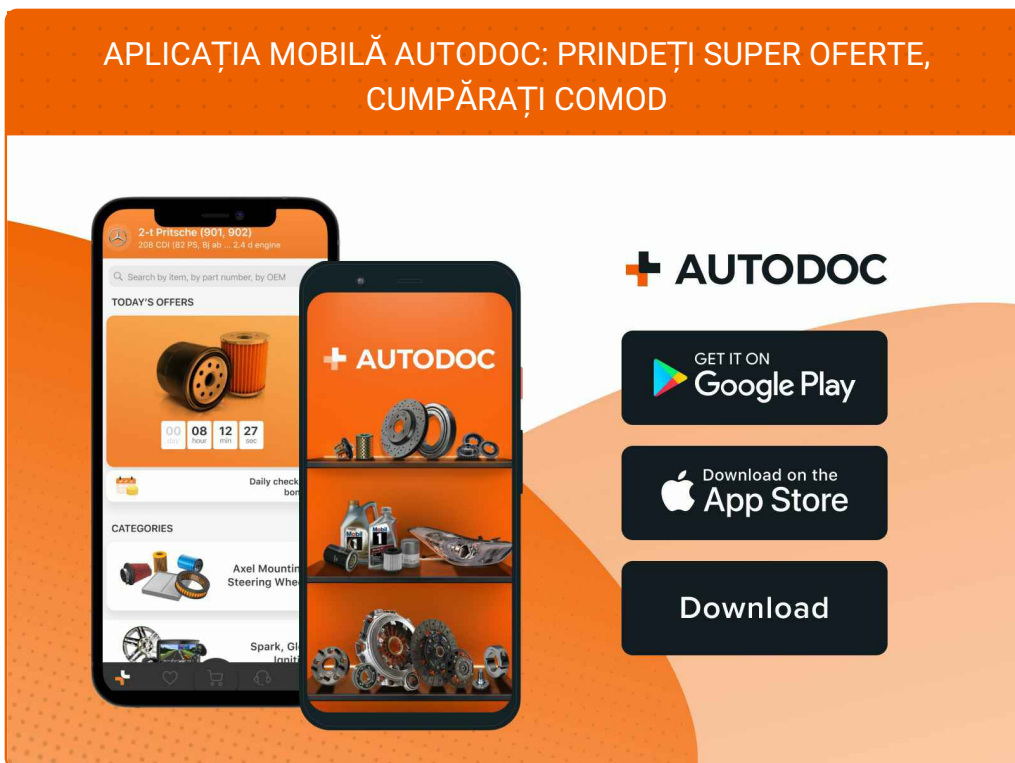

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU CITROEN

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU CITROEN C1 1 PM PN

AMORTIZOARE PENTRU CITROEN: CUMPĂRAȚI ACUM

AMORTIZOARE PENTRU CITROEN C1 1 PM PN: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.