

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: bujii la
Citroen C1 1 PM PN |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO


**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Jumpy I MPV 2.0, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Jumpy I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Break (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Break (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUJII – CITROEN C1 1 PM PN. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

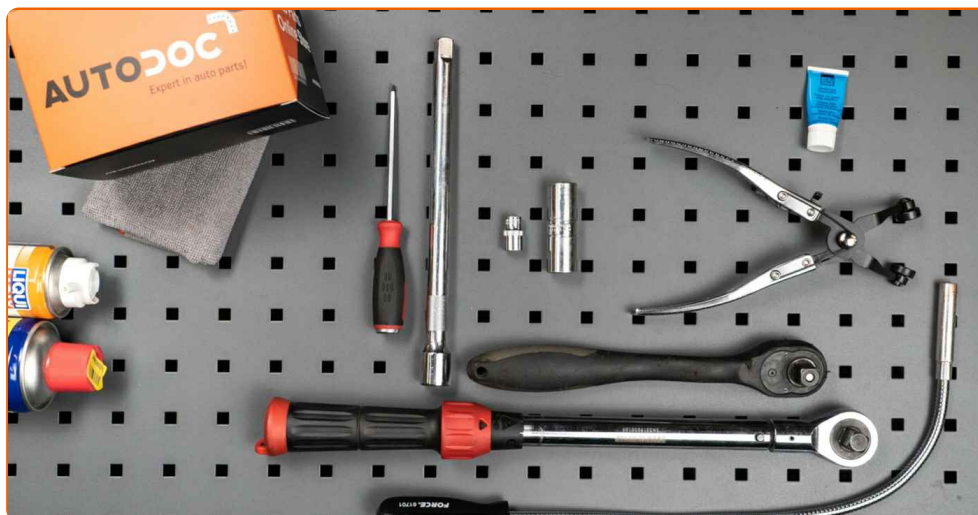

- Spray WD-40
- Spray instalație electrică
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Magnet telescopic
- Clești coliere Click-R
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bujii – Citroen C1 1 PM PN. Sfatul util:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – CITROEN C1 1 PM PN. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1

Deschideți capota motorului.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

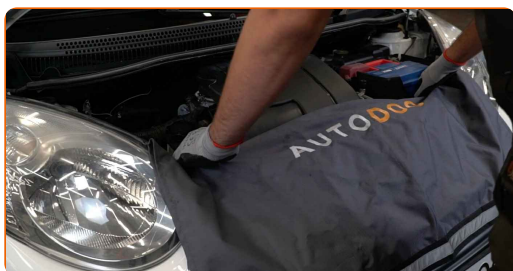


3

Scoateți clemele de fixare ale conductei de aerisire a filtrului de aer și conductei de admisie a filtrului de aer. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

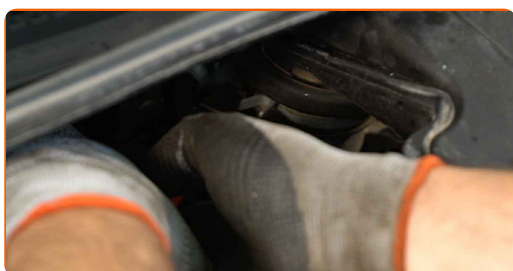


4 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.

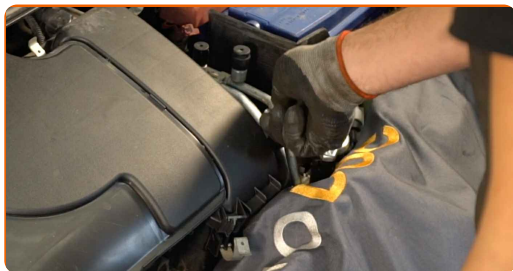

5 Demontați capacul filtrului de aer.




6 Acoperiți corpul clapetei de accelerație cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

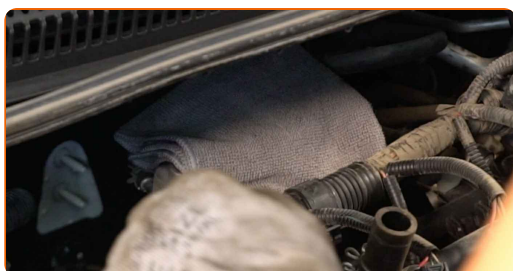


7 Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere.




8 Curățați bobinele de aprindere. Folosiți spray WD-40.

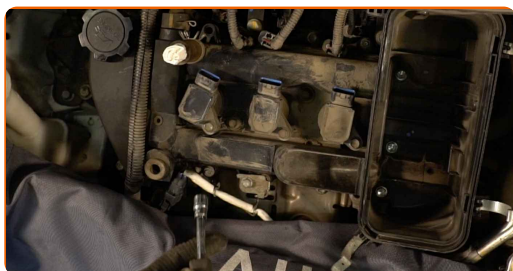

- 9** Deșurubați elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

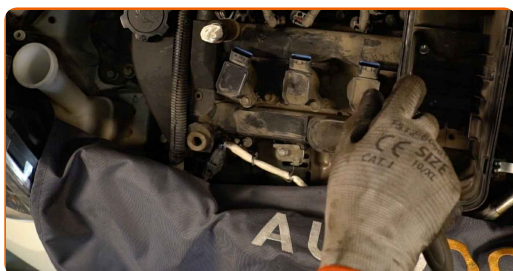


- 10** Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor.

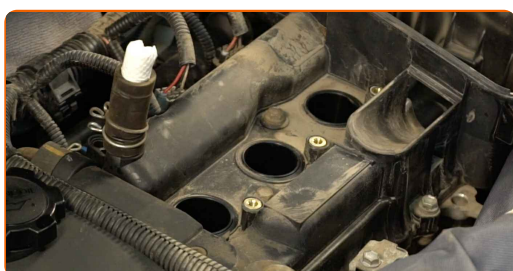

Înlocuirea: bujii – Citroen C1 1 PM PN. Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.

- 11** Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

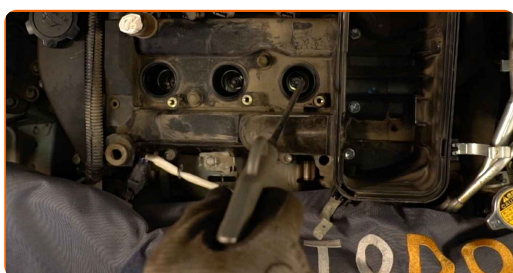


12

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

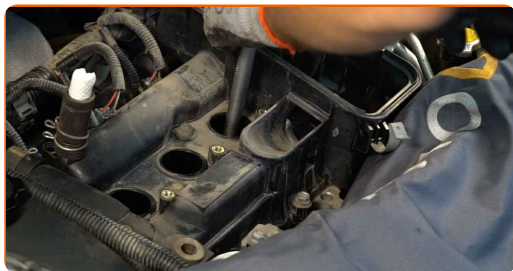


13

Scoateți bujiile. Folosiți un magnet telescopic.

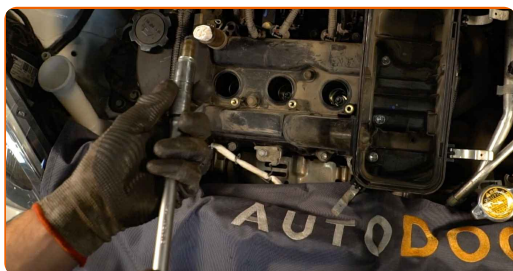


14

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

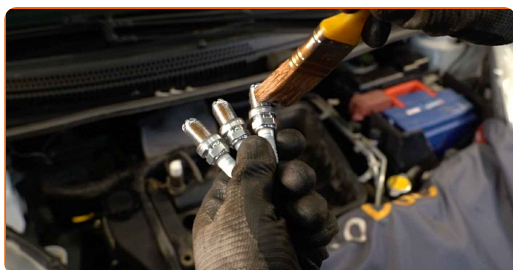

15

Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

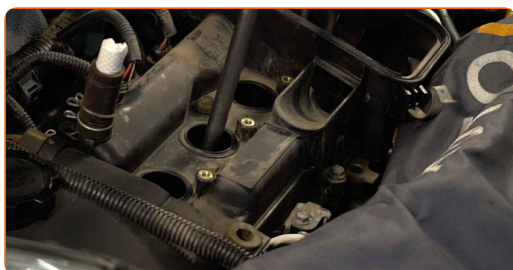

- 16** Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 27 Nm.



Înlocuirea: bujii – Citroen C1 1 PM PN. Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

- 17** Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – Citroen C1 1 PM PN. Urmați pașii de instalare.


- 18** Strângeți elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




- 19** Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.

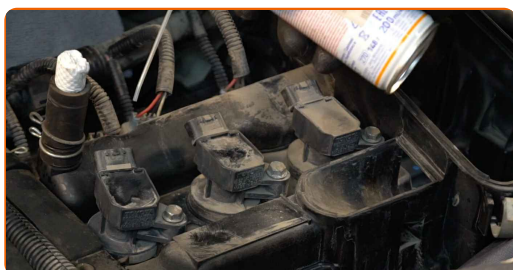


- 20** Uniți conectorii bobinelor de aprindere.

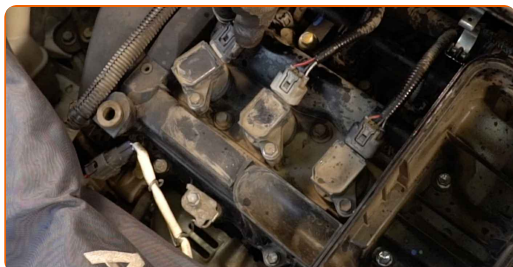


- 21** Luați laveta din microfibră de pe corpul clapetei de accelerație.

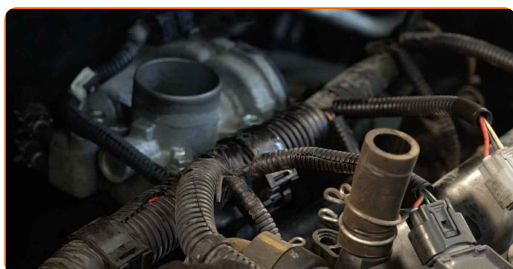


22 Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

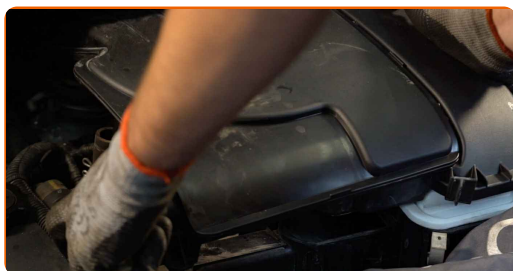

23 Instalați clemele de fixare ale conductei de aerisire a filtrului de aer și conductei de admisie a filtrului de aer. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

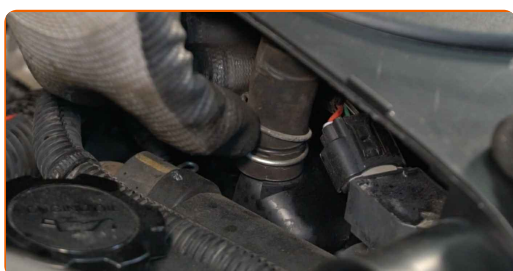

24 Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.

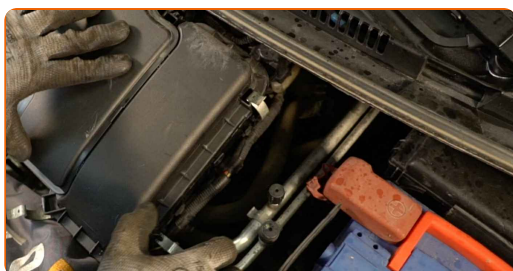

25 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

26 Opriți motorul.

27 Îndepărtați husa de protecție.



28

Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU CITROEN

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU CITROEN C1 1 PM PN

BUJII PENTRU CITROEN: CUMPĂRAȚI ACUM

**BUJII PENTRU CITROEN C1 1 PM PN: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.