



Cum să schimbați:  
stergatoare parbriz din  
față la **Dodge Caliber**  
**SRT4** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

DODGE CARAVAN (RG\_) 3.3, DODGE CARAVAN (RG\_) 3.3 AWD, DODGE CARAVAN (RG\_) 3.8, DODGE CARAVAN (RG\_) 3.8 AWD, DODGE CARAVAN (RG\_) 2.4, DODGE CALIBER 1.8, DODGE CALIBER 2.4, DODGE CALIBER 2.0 CRD, DODGE CARAVAN (RG\_) 3.8 Turbo AWD, DODGE CALIBER 2.4 SRT4 AWD, DODGE CALIBER 2.4 Turbo, DODGE CALIBER 2.2 CRD, DODGE CALIBER 2.4 AWD

---

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: STERGATOARE PARBRIZ – DODGE  
CALIBER SRT4. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA  
NEVOIE:



- Surubelnită Dreaptă

[CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE](#)

Înlocuirea: ștergătoare parbriz – Dodge Caliber SRT4. Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți întotdeauna lamele ștergătoarelor din față sub formă de set. Acest lucru va asigura o curățare mai eficientă și uniformă a parbrizului.
- Nu confundați pozițiile (șofer-pasager) lamelor ștergătorului.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele lame ale ștergătoarelor.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ȘTERGĂTOARE PARBRIZ – DODGE CALIBER SRT4. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Pregătiți lamelele noi ale ștergătoarelor de parbriz.



2

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3

Apăsați clema. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



4

Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.




Înlocuirea: stergatoare parbriz – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC recomandă:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

5

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.

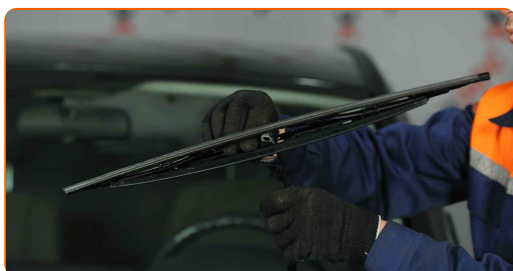

### Înlocuirea: stergatoare parbriz – Dodge Caliber SRT4. Sfatul util:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

6

Porniți contactul.



7

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului. Lamele nu trebuie să se intersecteze sau să lovească garnitura de parbriz.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU DODGE**

**STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU DODGE CALIBER SRT4**

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU DODGE: CUMPĂRAȚI  
ACUM**

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU DODGE CALIBER SRT4:  
CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.