



Cum să schimbați: bujii la
Dodge Caliber SRT4 |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
DODGE CALIBER 1.8, DODGE Journey MPV 2.4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUJII – DODGE CALIBER SRT4. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Surubelnite Torx T30
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: bujii – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Dodge Caliber SRT4 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota.

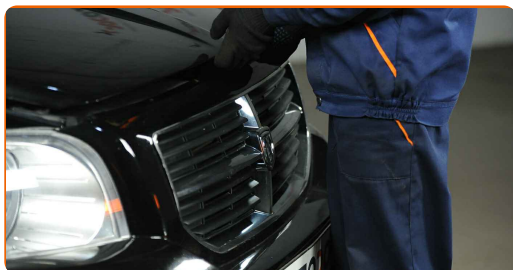


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3

Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere.

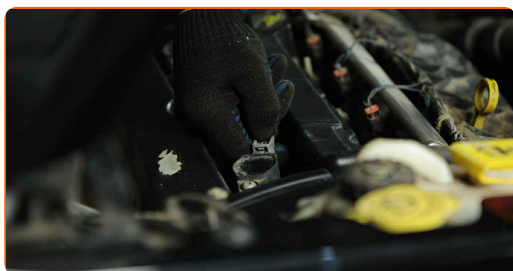


4

Deșurubați elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

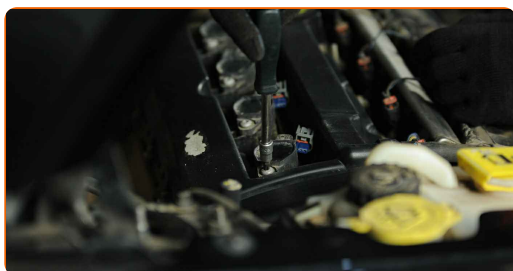


5 Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor.

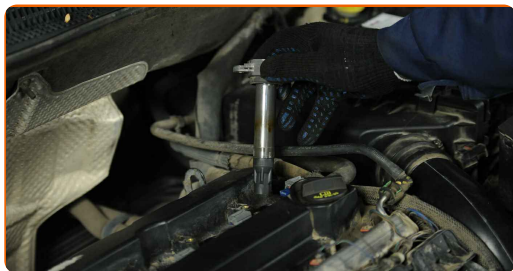


6 Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.


7 Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clicet.

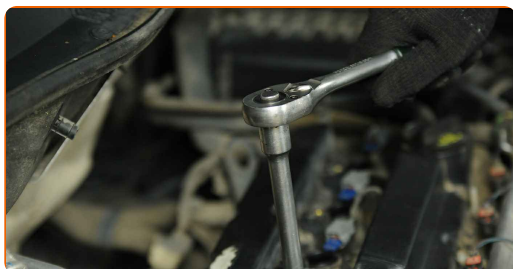

8 Scoateți bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

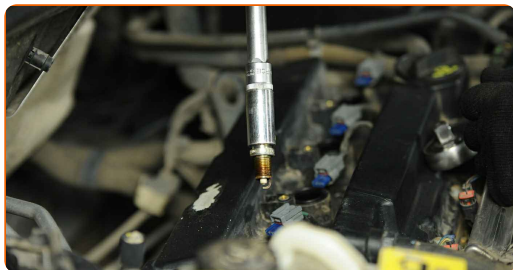


9 Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

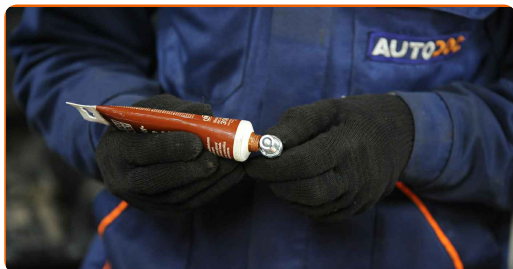


10

Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

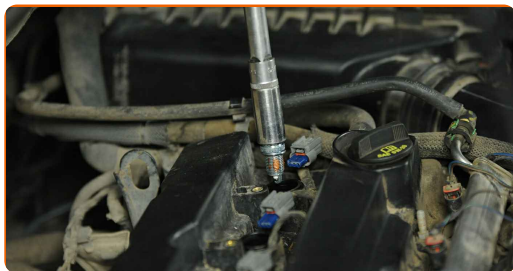

11

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 27 Nm.

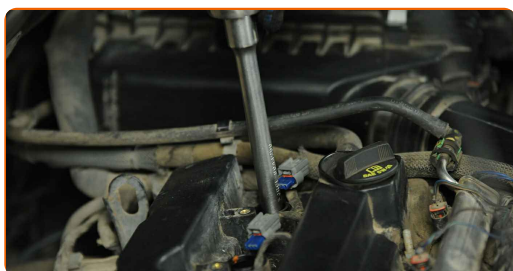


Înlocuirea: bujii – Dodge Caliber SRT4. Profesioniștii recomandă:


- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

12


Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

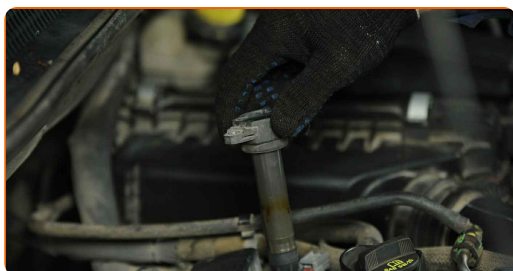

- 13** Strângeți elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 12 Nm.

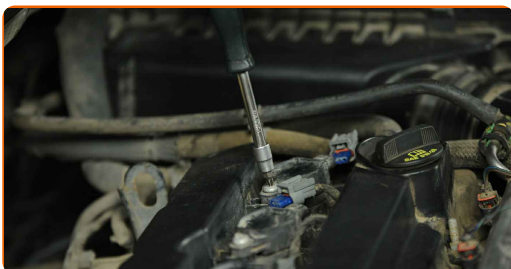

- 14** Uniți conectorii bobinelor de aprindere.

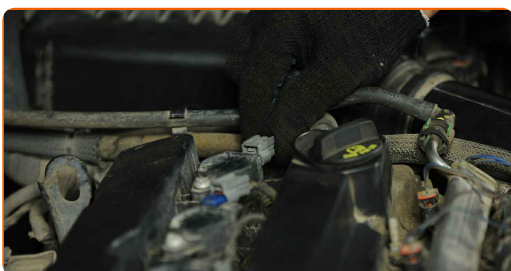


- 15** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

- 16** Opriți motorul.

- 17** Îndepărtați husa de protecție.

- 18** Închideți capota.

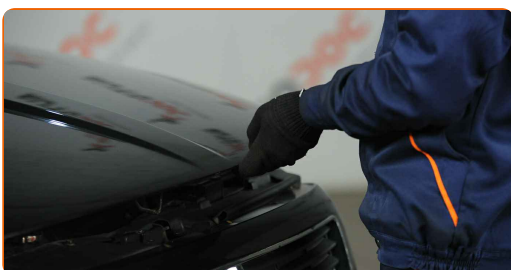

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU DODGE

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU DODGE CALIBER SRT4

BUJII PENTRU DODGE: CUMPĂRAȚI ACUM

**BUJII PENTRU DODGE CALIBER SRT4: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.