



Cum să schimbați:  
bobina de inducție la  
**CITROËN C4 Picasso I**  
**(UD\_)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 VTi 120

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCTIE – CITROËN C4  
PICASSO I (UD\_). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA  
NEVOIE:

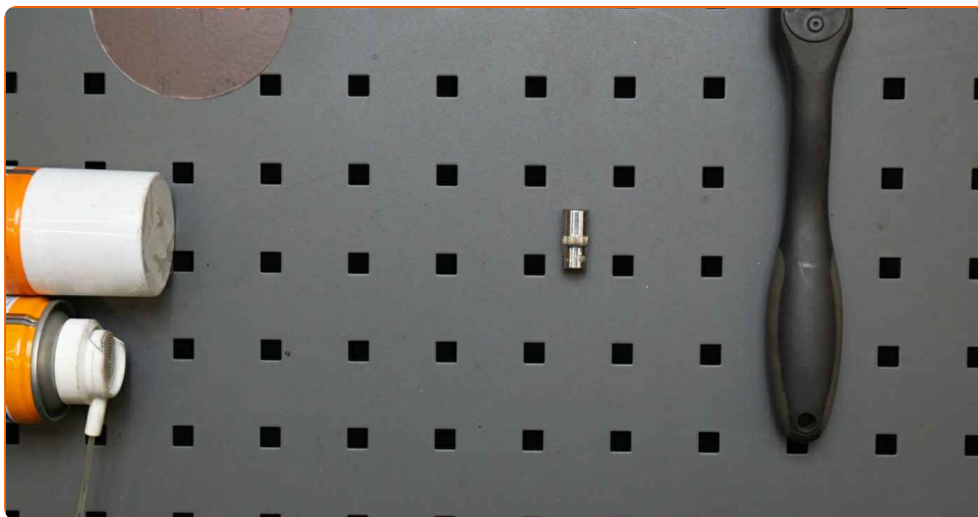

- Spray instalație electrică
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: bobina de inducție – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Procedura de înlocuire este aceeași pentru bobinele de inducție a tuturor cilindrilor.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - CITROËN C4 Picasso I (UD\_) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



- 4 Îndepărtați capacul motorului.

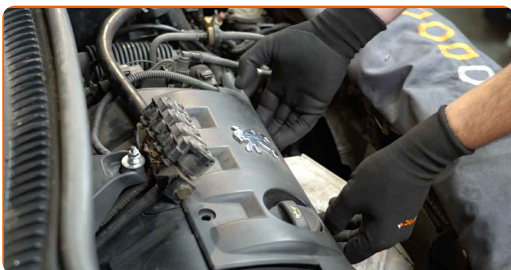

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: bobina de inducție – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

**5**

Desfaceți conectorul de la bobina de inducție.



**6**

Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.



**7**

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.



**8**

Instalați o nouă bobină de inducție în spațiul pentru bujie. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



- 9** Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.



- 10** Uniți conectorul bobinei de inducție. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.




- 11** Montați capacul motorului și fixați-l.



**Înlocuirea: bobina de inducție – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Sfatul util:**

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.

12 Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

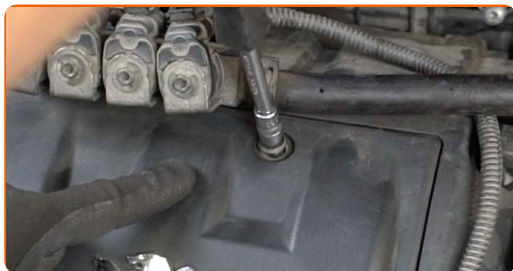

13 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

14 Opriți motorul.

15 Îndepărtați husa de protecție.

16 Închideți capota.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**BOBINA DE INDUCTIE: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.