



Cum să schimbați:
bobina de inducție la
**CITROËN Grand C4
Spacetourer (3A_, 3E_) |**
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 THP 165, CITROËN Grand C4
Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCTIE – CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Surubelnită dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală
- Extractor bobină de aprindere

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: bobina de inducție – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_).
AUTODOC recomandă:


- Procedura de înlocuire este aceeași pentru bobinele de inducție a tuturor cilindrilor.
- Toate lucrările trebuiesc făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BOBINA DE INDUCȚIE – CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere.

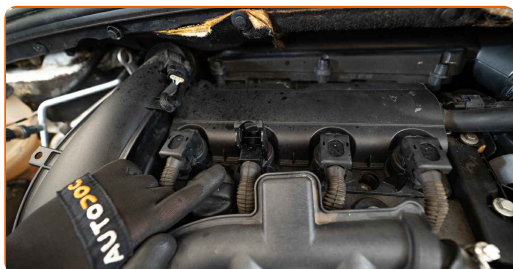

4 Desfaceți conectorul de la bobina de inducție.

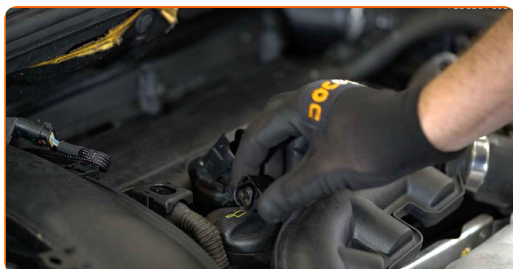

- 5** Desfaceți bobina de inducție. Folosiți un extractor bobine de inducție. Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.



- 6** Curățați bine murdăria, praful și alte resturi din spațiul pentru bujie.



- 7** Instalați o nouă bobină de inducție în spațiul pentru bujie. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



- 8** Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.



9 Uniți conectorii bobinelor de aprindere.



10 Fixați bine conectorul.



11 Îndepărtați husa de protecție.

12 Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BOBINA DE INDUCTIE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.