



Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
Honda Civic 8 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – HONDA CIVIC 8. LISTA
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

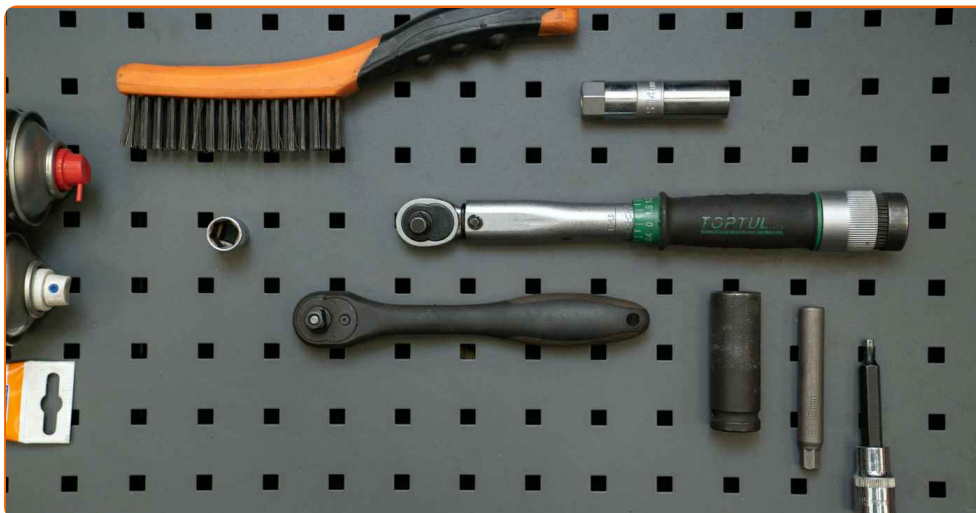

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Lubrifiant ceramic
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Bit HEX nr. H5
- Cheie tubulară piuliță amortizor de 14 mm
- Cheie tubulară pentru amortizor nr.16
- Cheie de amortizoare #DD6
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°19
- Cheie cu clichet
- Cheie port tarod
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: amortizoare – Honda Civic 8. Experții AUTODOC recomandă:


- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – HONDA CIVIC 8. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1 Deschideți portbagajul.

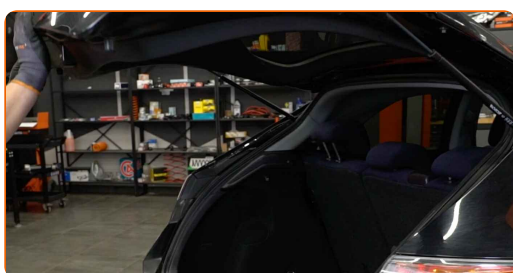


2 Scoateți dopul elementului de fixare de sus a amortizorului.

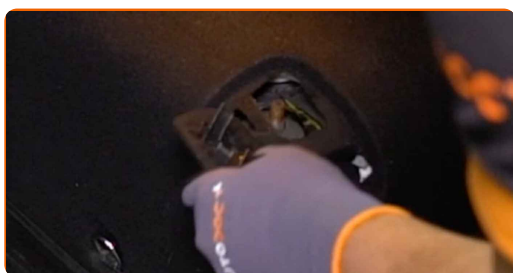

3 Curățați elementul de fixare superior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

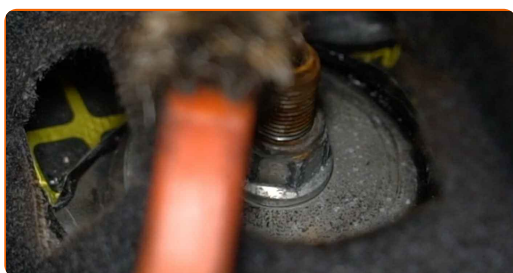

- 4** Slăbiți elementul de fixare de sus al amortizorului. Folosiți o cheie tubulară piuliță amortizor de 14 mm. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.

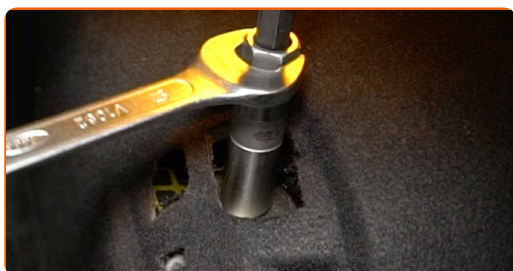


- 5** Securizați roțile cu un opritor de roată.

- 6** Slăbiți șuruburile roților. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți un port tarod.



- 7** Ridicați automobilul.

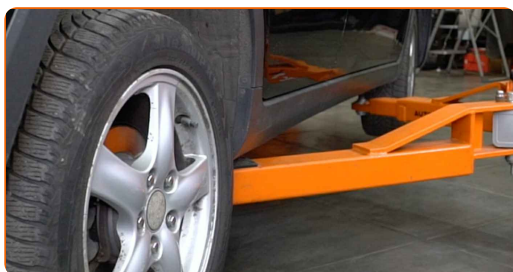

Înlocuirea: amortizoare – Honda Civic 8. AUTODOC recomandă:

- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că acesta este poziționat pe o suprafață plană, fără nicio neregularitate.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu caprele de susținere.

8

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Honda Civic 8

9

Scoateți roata.




10

Curățați elementul de fixare inferior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




11


Fixați corpul axului din spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

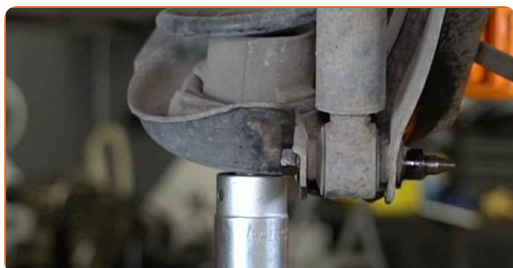


- 12** Deșurubați elementele de fixare inferioare ale amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.

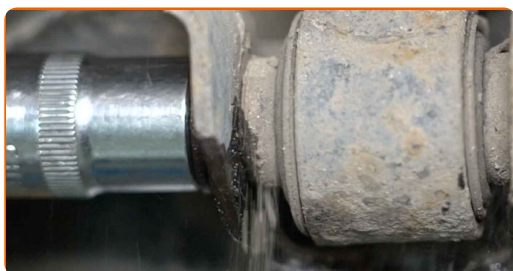


- 13** Deșurubați dispozitivul de fixare superior al amortizorului.

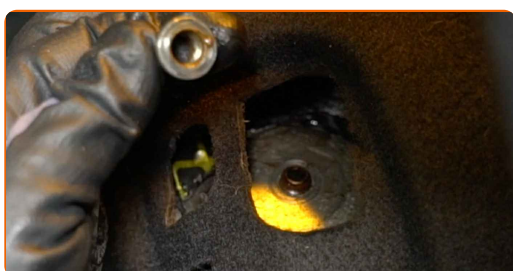

- 14** Scoateți elementele suportului superior al amortizorului.

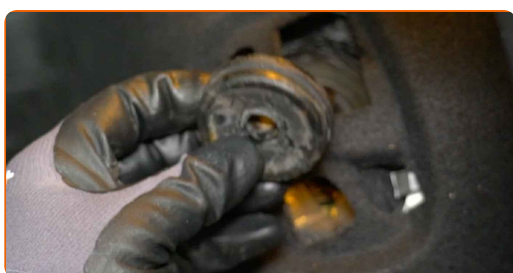

- 15** Lăsați în jos cricul suport hidraulic cu aproximativ 10-15 cm.

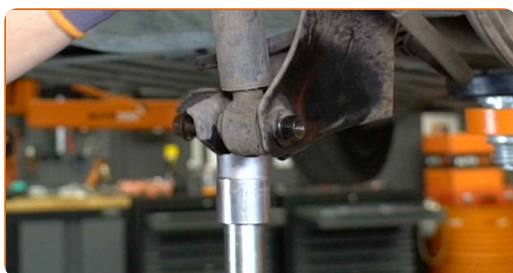


Înlocuirea: amortizoare – Honda Civic 8. Sfatul util:

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.

16 Scoateți șurubul de fixare.



17 Scoateți amortizorul.

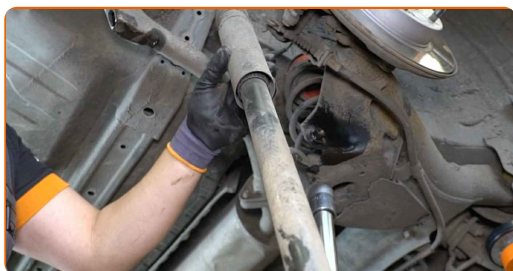

18 Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă.




19 Scoateți burduful de protecție împotriva prafului și tamponul limitator ale amortizorului.

AUTODOC recomandă:

- Examinați burduful de protecție împotriva prafului și tamponul limitator ale amortizorului. Înlocuiți-le dacă este necesar.

20 Instalați burduful de protecție împotriva prafului și tamponul limitator pe amortizorul nou.

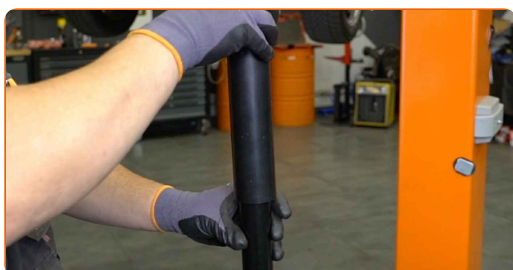

21

Plasați amortizorul în pasajul roții și fixați-l.




Înlocuirea: amortizoare – Honda Civic 8. Experții AUTODOC recomandă:

- Înainte de instalarea vreunui amortizor nou, ar trebui să-l pompați manual de 3-5 ori.


22

Instalați șurubul de fixare.

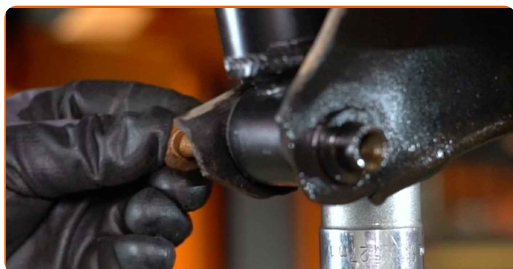

23


Fixați corpul axului din spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

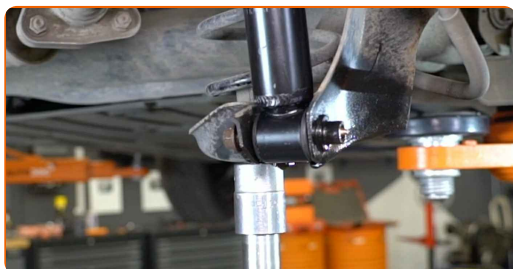

AUTODOC recomandă:

- Pentru a strânge corect elementele de fixare, trebuie să ridicați cu cricul componentele suspensiei în poziția lor de lucru.


24 Instalați elementele suportului superior al amortizorului.

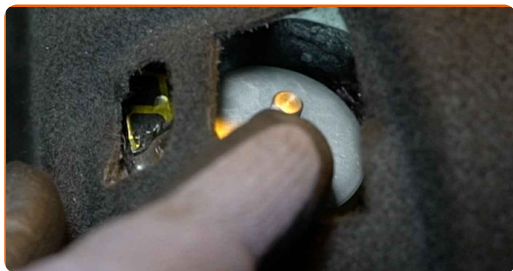


25 Înșurubați elementul de fixare de sus al amortizorului.



26 Strângeți dispozitivul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 54 Nm.

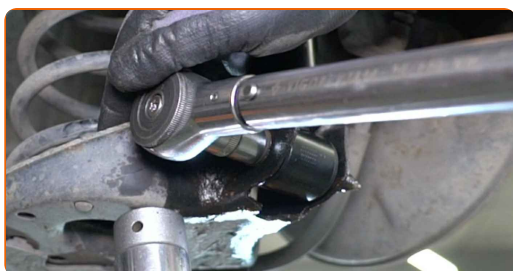

27 Scoateți suportul de sub corpul osiei din spate.

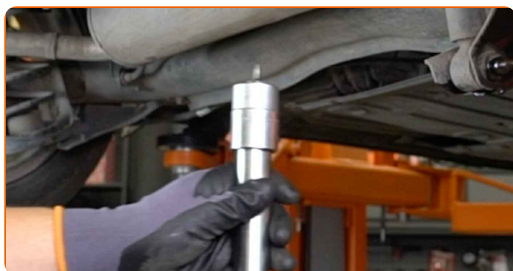

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – Honda Civic 8. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

28

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.



29

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Utilizați lubrifiant ceramic.




30

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



31

Instalați roata.

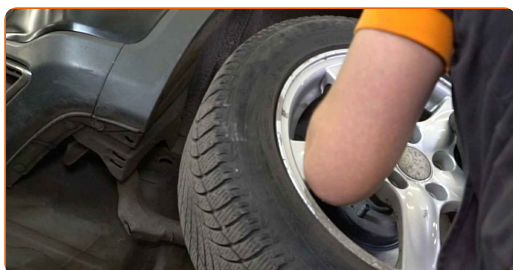

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. Honda Civic 8

32

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie cu clichet.




33

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 108 Nm.




34

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

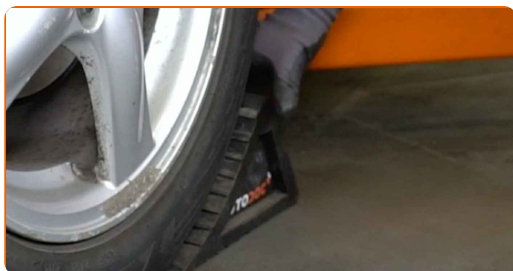


35

Strângeți dispozitivul de fixare superior al amortizorului. Folosiți o cheie tubulară specială pentru demontarea amortizorului nr.16. Folosiți o cheie de amortizoare nr. DD6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 20 Nm.

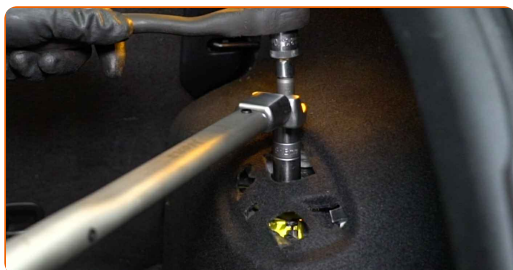


36

Instalați dopul elementului de fixare de sus a amortizorului.

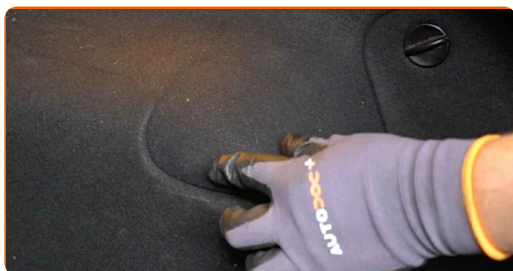

37

Închideți portbagajul.

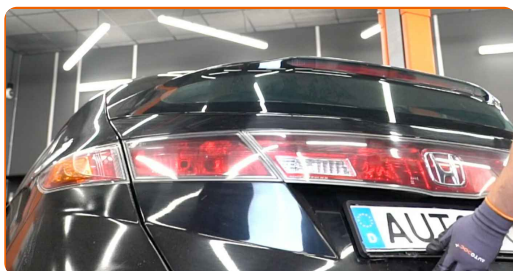

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU HONDA

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU HONDA CIVIC 8

AMORTIZOARE PENTRU HONDA: CUMPĂRAȚI ACUM

**AMORTIZOARE PENTRU HONDA CIVIC 8: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.