



Cum să schimbați:
tambur frana la **Opel**
Corsa D | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO


** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: TAMBUR FRANA – OPEL CORSA D.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

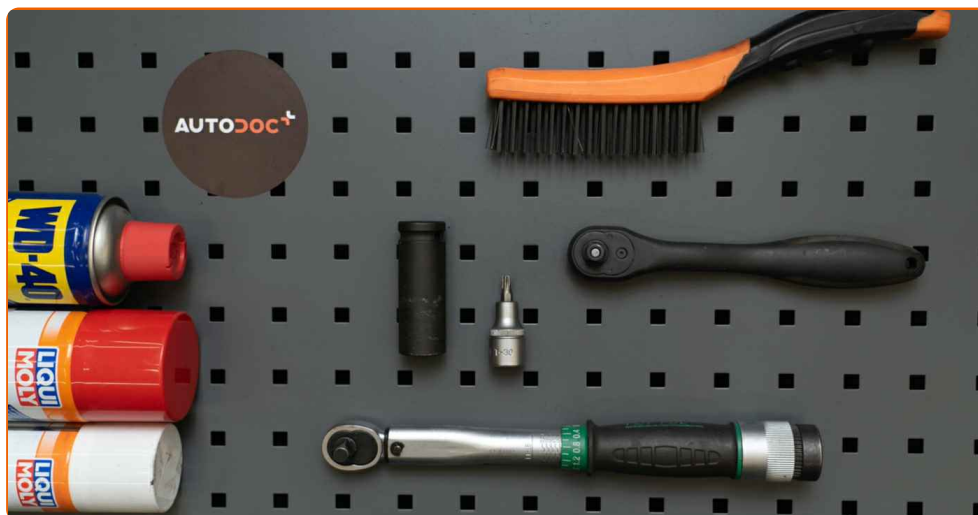

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Șurubelnițe Torx T30
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: tambur frana – Opel Corsa D. Profesioniștii recomandă:

- Înlocuiți tamburii de frână ai automobilului Opel Corsa D în pereche pe puntea din spate, indiferent de starea componentelor. Acest lucru asigură o frânare uniformă.
- Procedura de înlocuire este identică pentru tamburii de frână din dreapta și din stânga de pe același ax.
- Când înlocuiți tamburii de frână, asigurați-vă că schimbați și sabotii de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: TAMBUR FRANA – OPEL CORSA D. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.

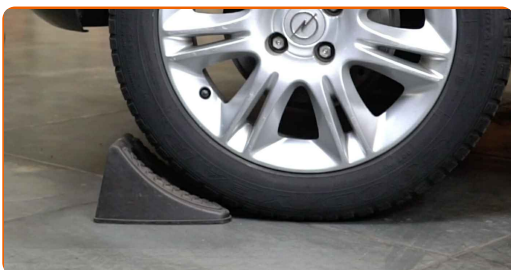


2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




3

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

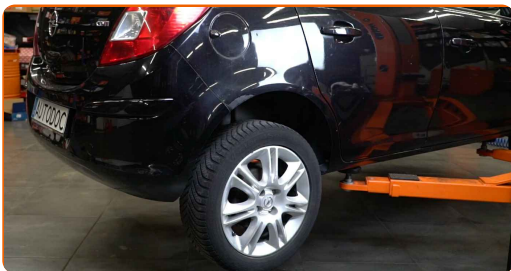

4

Deșurubați bolțurile roților.

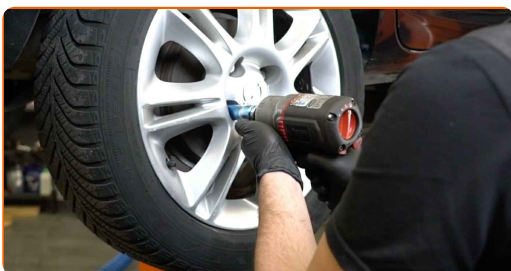


Înlocuirea: tambur frana – Opel Corsa D. AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


5

Scoateți roata.

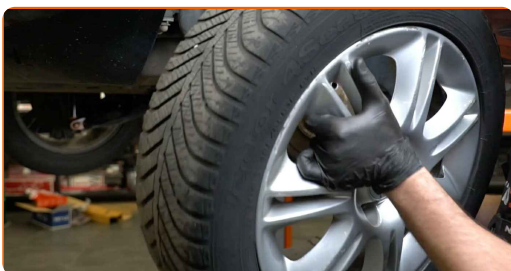


6

Curățați elementele de fixare ale tamburului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

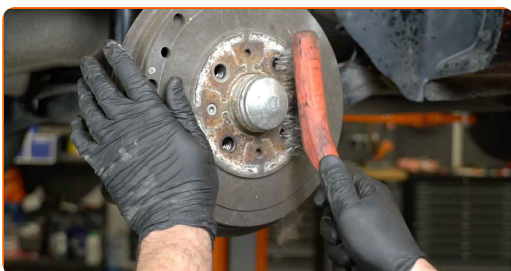


7

Deșurubați suportul de fixare tambur frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

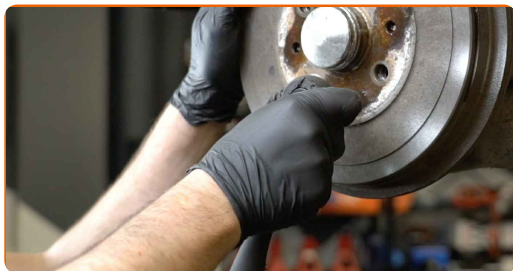


8

Demontați tamburul de frână.

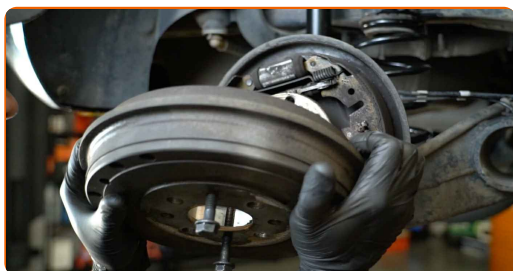


9

Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

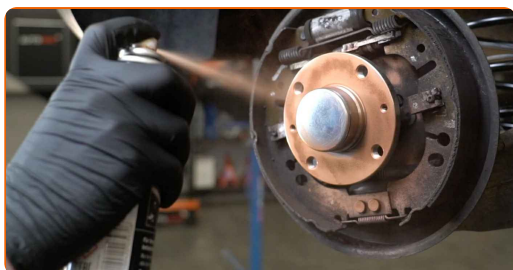


10

Montați tamburul de frână.

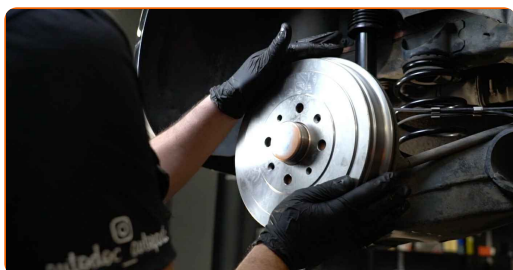

- 11** Strângeți elementele de fixare ale tamburului de frână. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 4 Nm.

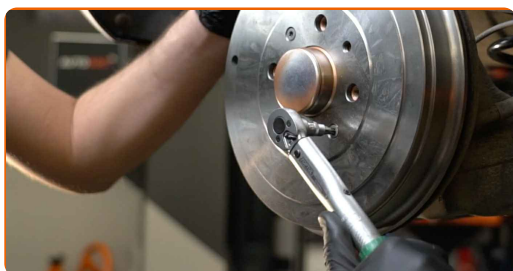

- 12** Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

- 13** Tratați suprafața unde janta roții intră în contact cu tamburul de frână. Folosiți unsoare de cupru.



- 14** Montați roata.




AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. Opel Corsa D


15

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

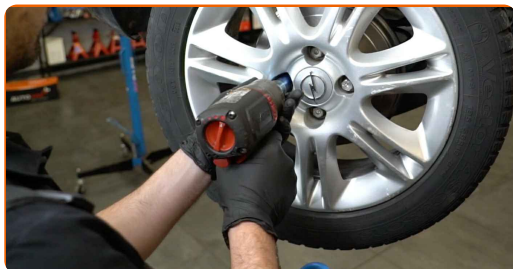


16

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

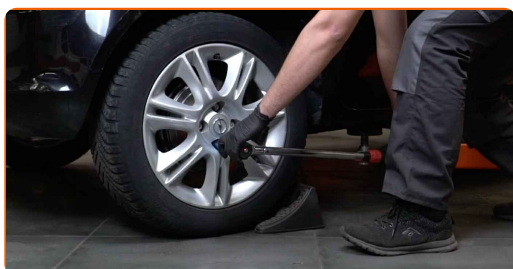

17

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

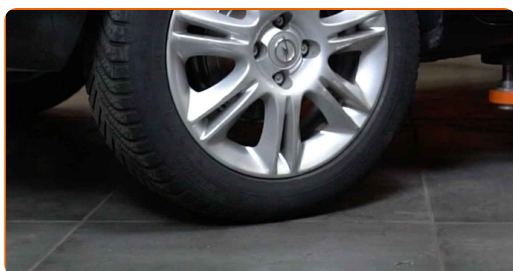

Înlocuirea: tambur frana – Opel Corsa D. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Reglați intervalul dintre sabotii și tamburul automobilului Opel Corsa D apăsând pedala de frână de 10-15 ori.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

TAMBURI FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL CORSA D

TAMBURI FRÂNĂ PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM

**TAMBURI FRÂNĂ PENTRU OPEL CORSA D: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.