



Cum să schimbați: bujii la
DACIA LOGAN II | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

Dacia Logan II 1.2 LPG, Dacia Logan II 1.2

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V

ÎNLOCUIREA: BUJII – Dacia Logan II. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

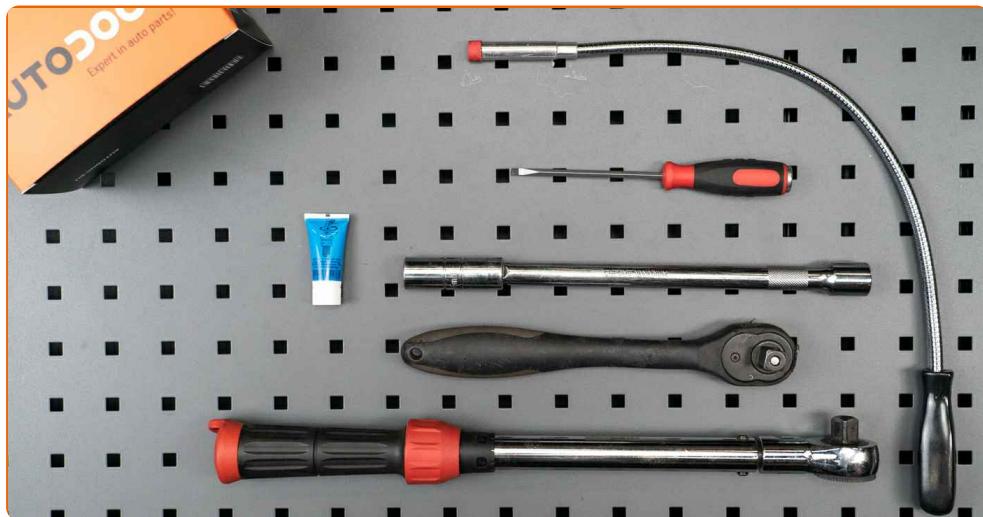

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clicheț
- Cheie dinamometrică
- Șurubelnită dreaptă
- Magnet telescopic
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN II. AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – DACIA LOGAN II. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Demontați furtunul de aerisire a băii de ulei.



4 Desfaceți clema ce prinde carcasa filtrului de aer a motorului de corpul clapetei de acceleratie. Folosiți o surubelnită dreaptă.



5

Extrageți carcasa filtrului de aer.



6

Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.



7

Scoateți conectorii cablurilor bujiei din locașul bujiei.



Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN II. Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Rețineți ordinea conectorilor cablurilor bujiilor.


8

Curătați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.



9

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

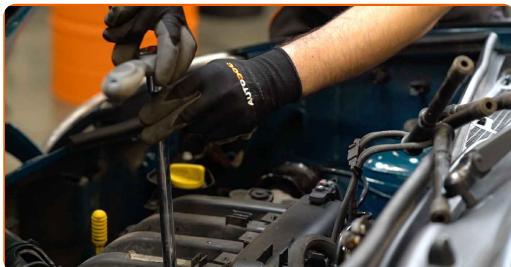


10

Scoateți bujiile. Folosiți un magnet telescopic.



11

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

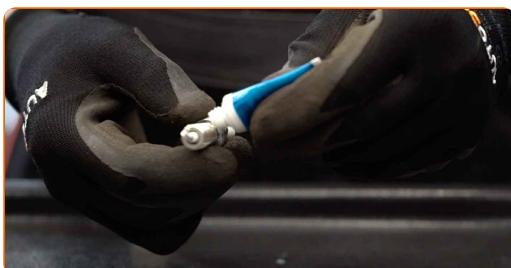

12

Instalați noile bujii în locurile lor de montare.



13

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN II. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetelui.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

14

Instalați conectorii firelor bujieei în locașul bujieei. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN II. Urmați pașii de instalare.


15

Montați carcasa filtrului de aer.



16

Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

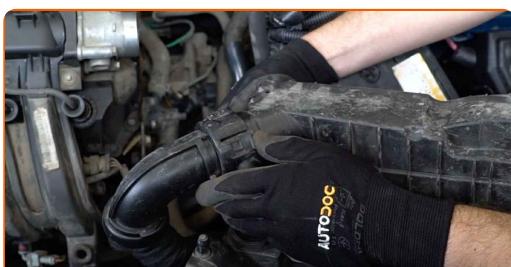

17

Strângeți clema ce prinde carcasa filtrului de aer a motorului de corpul clapetei de acceleratie. Folosiți o surubelnită dreaptă.



18

Conectați furtunul de aerisire a băii de ulei.



- 19 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.
- 20 Opriți motorul.
- 21 Îndepărtați husa de protecție.
- 22 Închideți capota.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.