

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: bujii la
DACIA LOGAN MCV II |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

DACIA LOGAN MCV II 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2

ÎNLOCUIREA: BUJII – DACIA LOGAN MCV II. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie dinamometrică
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Huse de protecție aripi / frontală
- Cleste cu vârf rotund

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN MCV II. Profesioniștii recomandă:


- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - DACIA LOGAN MCV II

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Scoateți capacul motorului.

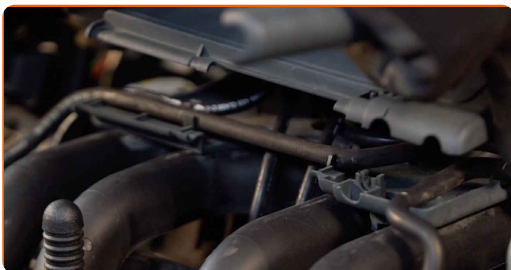

4 Scoateți conectorii cablurilor bujiei din locașul bujiei. Folosiți clești cu vârful rotund.

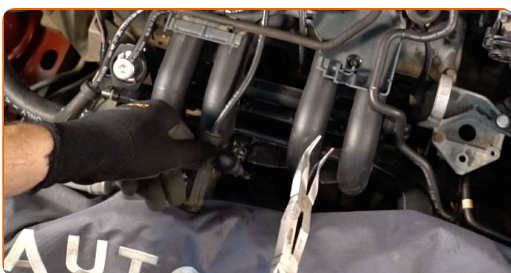


Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN MCV II. Sfatul util de la AUTODOC:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Rețineți ordinea conectorilor cablurilor bujiilor.


5

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

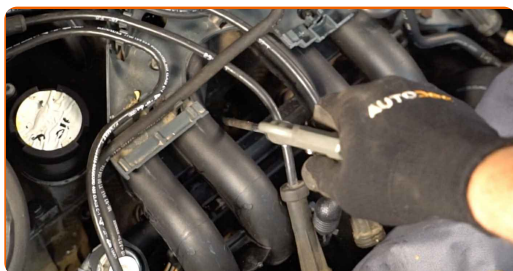


6

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

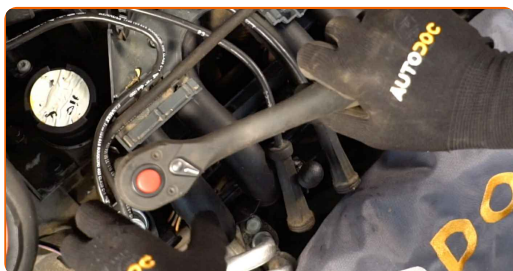

7

Scoateți bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

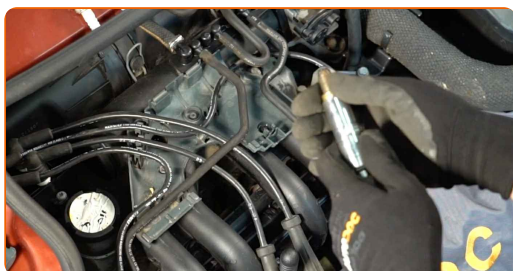


8 Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.



9 Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.


10 Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți până la cuplul de 25 Nm.

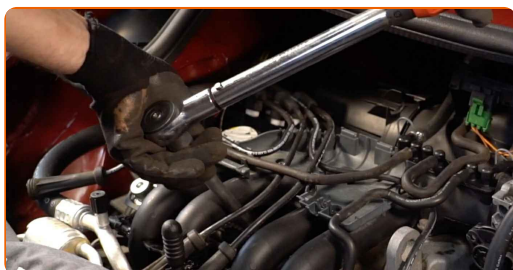

Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN MCV II. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

11 Tratați conectorii firelor bujiilor. Folosiți unsoare rezistentă la temperaturi înalte.

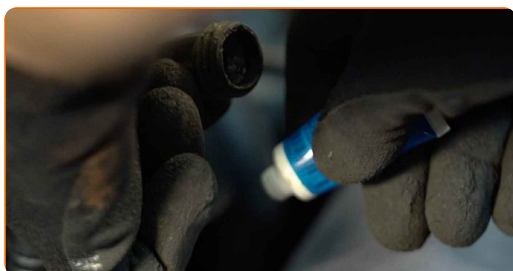

- 12** Instalați conectorii firelor bujiei în locașul bujiei. Folosiți clești cu vârful rotund. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



Înlocuirea: bujii – DACIA LOGAN MCV II. Sfatul util:

- Respectați procedura de instalare.

- 13** Instalați capacul motorului.



- 14** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

- 15** Opriți motorul.

- 16** Îndepărtați husa de protecție.

- 17** Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.