




Cum să schimbați: etrier
frana din față la **BMW**
E46 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

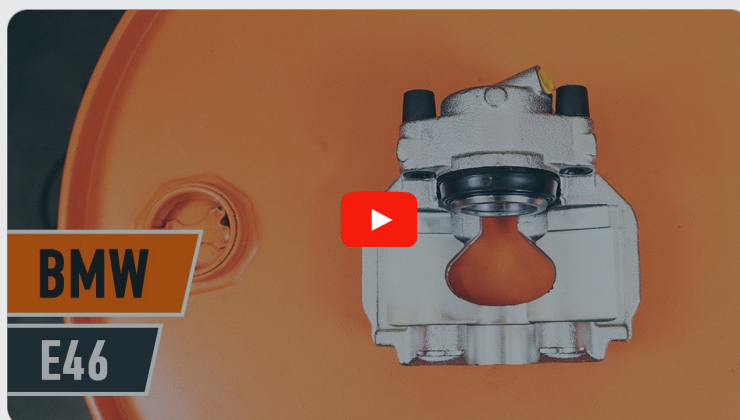

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E36) 318tds 1.7, BMW 3 Touring (E36) 325tds 2.5, (+ 70)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – BMW E46. LISTA
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №9
- Cheie inelară semideschisă Nr. 14
- Bit HEX nr. H7.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Dispozitiv de aerisire și schimbare lichid de frână
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Procedura de înlocuire este identică pentru etrierul stâng și drept de pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ETRIER FRANA – BMW E46. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

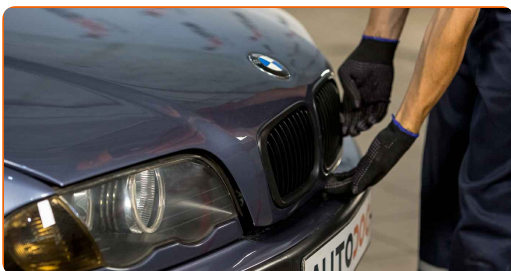

2

Securizați roțile cu un opritor de roată.

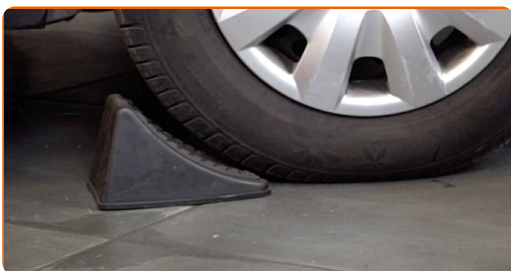

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.




Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


6

Scoateți roata.

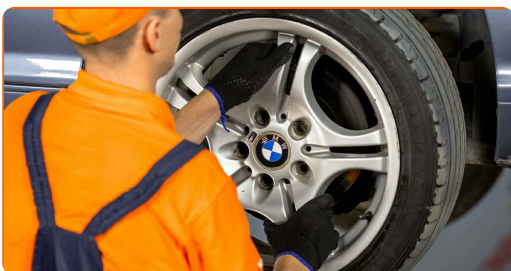

7

Desfaceți arcul de fixare al etrierului de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

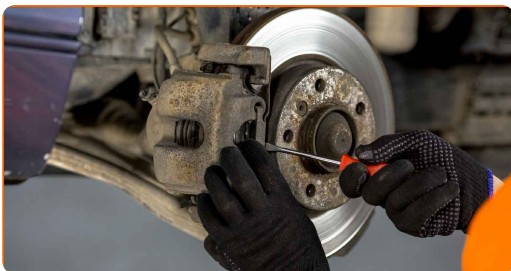


8

Scoateți siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului. Folosiți o rangă.



9

Curățați zona în care furtunul de frână este conectat la etrier și zona pinilor de ghidare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

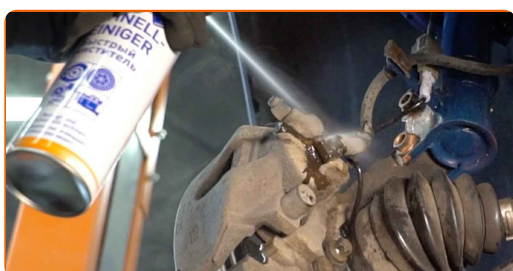


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

10

Slăbiți fixarea furtunului de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 14.

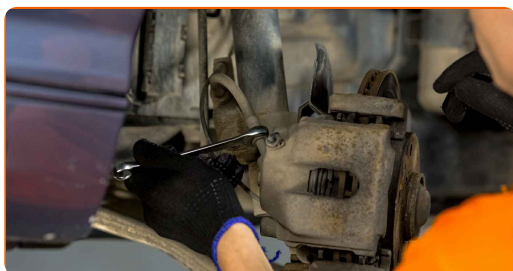


11

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


12

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

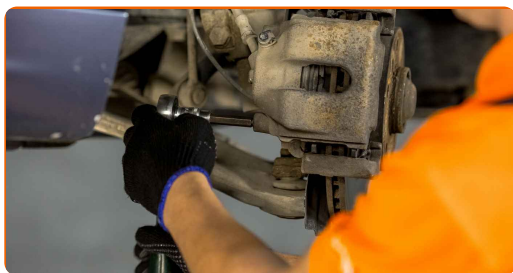

13

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.

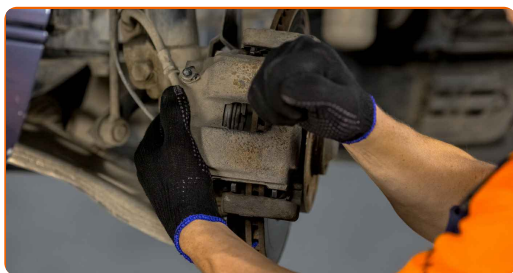

14

Scoateți etrierul de frână.




Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. AUTODOC recomandă:

- Atunci când înlocuiți etrierul de frână, verificați furtunul de frână să nu prezinte deteriorări, iar în caz de nevoie înlocuiți-l cu altul nou.
- În timpul înlocuirii etrierului de frână, se recomandă, de asemenea, și schimbarea plăcuțelor, precum și verificarea stării discurilor și înlocuirea acestora, dacă este necesar.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curățați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

15

Scoateți plăcuțele de frână.

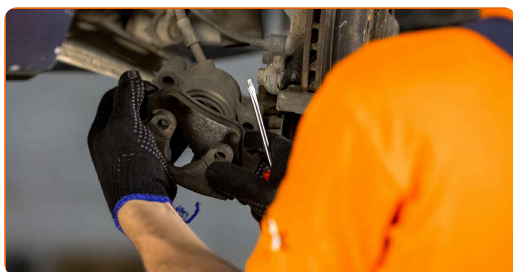

16

Deșurubați furtunul de frână din etrierul de frână. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 14.



17 Tratați furtunul de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. Sfatul util de la AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

18 Instalați și fixați furtunul de frână în noul etrier.




19 Instalați plăcuțele de frână.

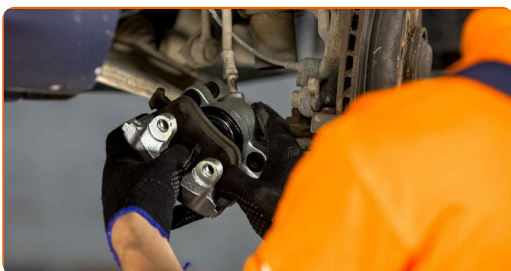


Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. Experții AUTODOC recomandă:

- Dacă veți folosi plăcuțele de frână vechi, curățați-le.
- Folosiți o perie de sârmă.


- 20** Montați etrierul de frână și fixați-l. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.

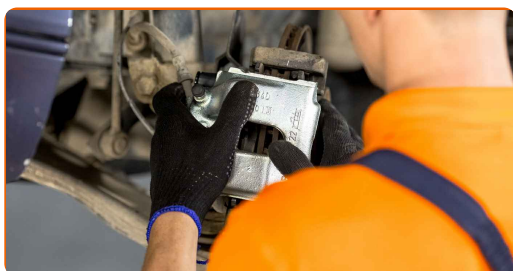

- 21** Instalați siguranțele manșoanelor ghidajelor etrierului.

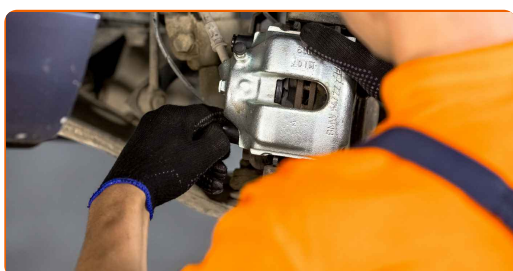


- 22** Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №9.

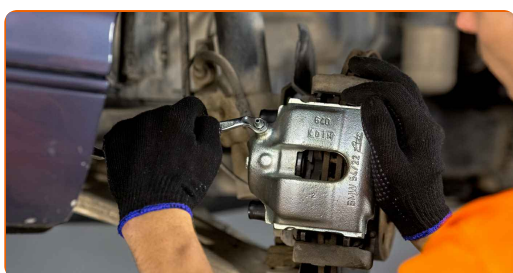

- 23** Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.




- 24** Pompați aerul din etrierul de frână. Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat pînă când este percepută o rezistență semnificativă.

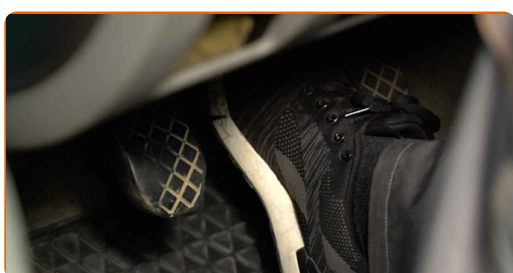


25 Deconectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână.

26 Strângeți șurubul de aerisire al etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №9. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 10 Nm.

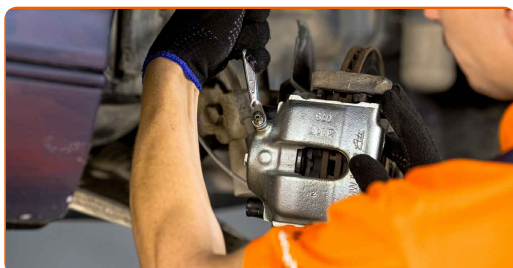


27 Curățați murdăria de pe bolțul furtunului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

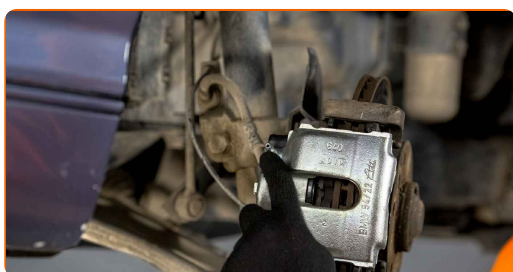

Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

28 Montați arcul de fixare a etrierului de frână. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

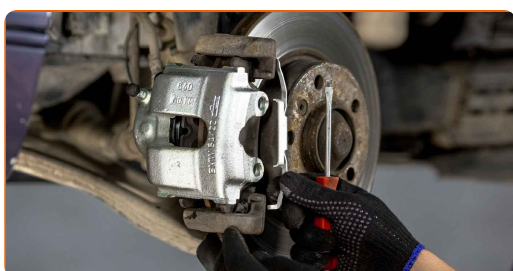

29

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



30

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



32

Montați roata.



Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


33

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




34

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

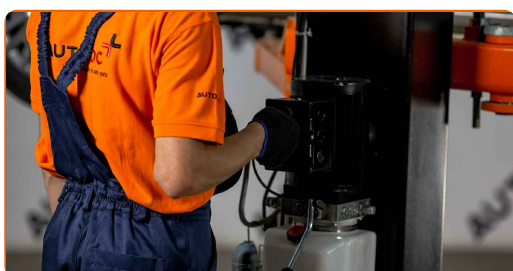

35

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

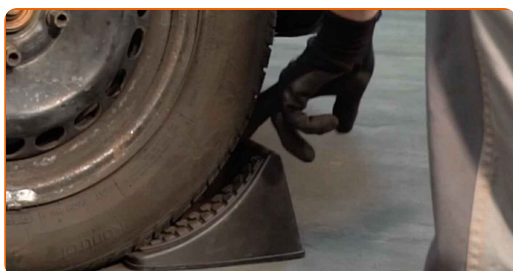

AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: etrier frana – BMW E46. Verificați nivelul lichidului de frână în rezervor și completați-l dacă este necesar.

36

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.




BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD

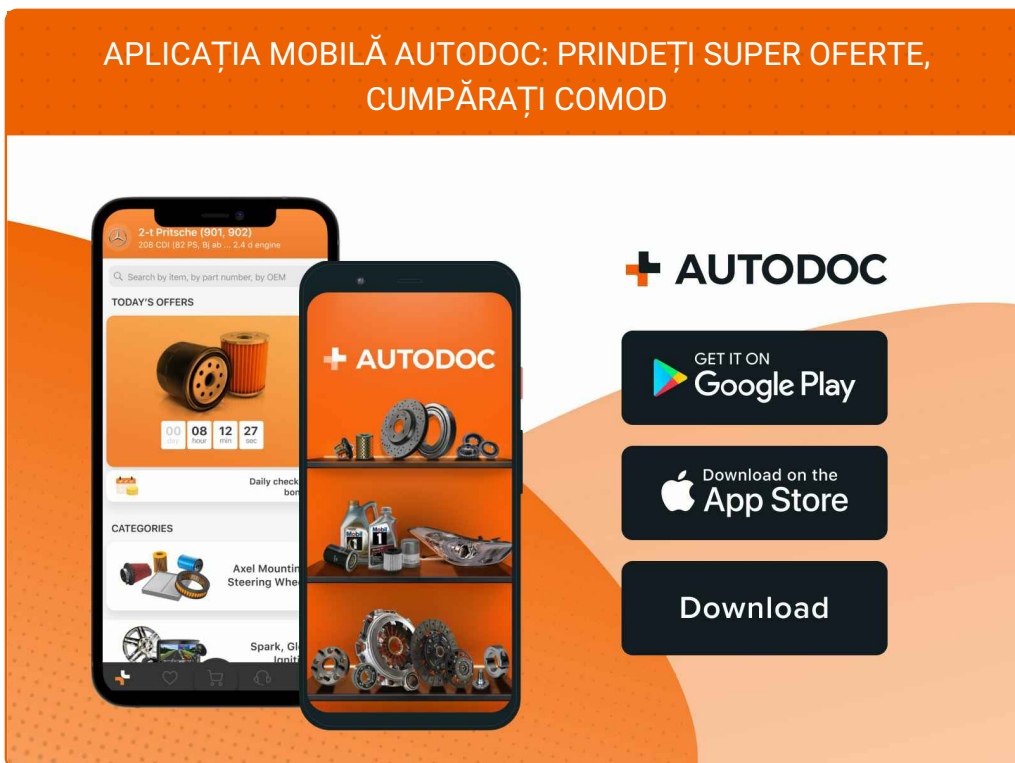

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

ETRIER FRANA: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E46

ETRIER FRANA PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM

**ETRIER FRANA PENTRU BMW E46: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.