



Cum să schimbați:
tampon motor din
stânga la **Mercedes**
W210 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Clasa S Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ Clasa S Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ Clasa S Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Clasa S Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ Clasa C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: TAMPON MOTOR – MERCEDES W210.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Cheie cu clichet
- Magnet telescopic
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: tampon motor – Mercedes W210. AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota.

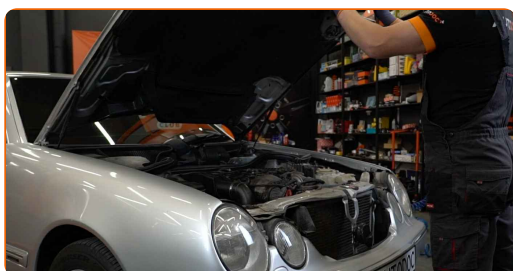

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

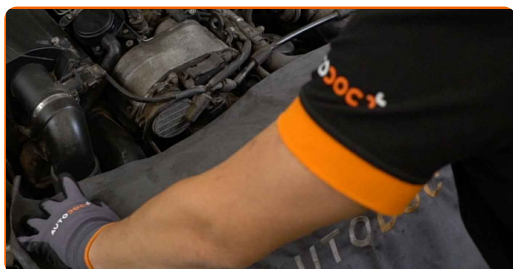


3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




4

Curățați elementele de fixare a suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

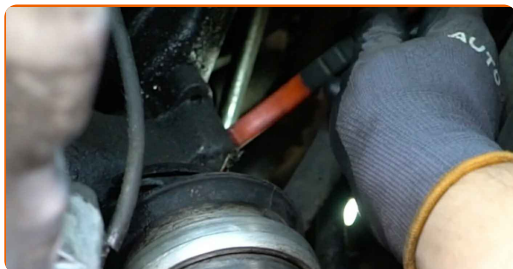

5

Deșurubați elementul de fixare de sus al suportului motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

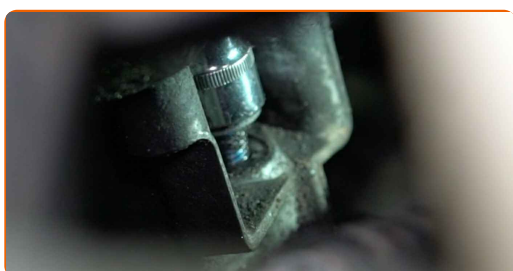

6

Scoateți șurubul de fixare. Folosiți un magnet telescopic.




7

Deșurubați elementul de fixare de jos al suportului motorului. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



8

Scoateți șurubul de fixare.

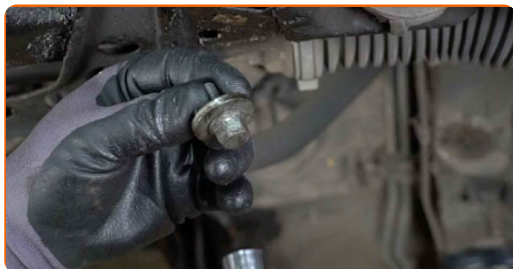


9

Suțineți motorul în zona băii de ulei. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



10

Scoateți suportul motorului.

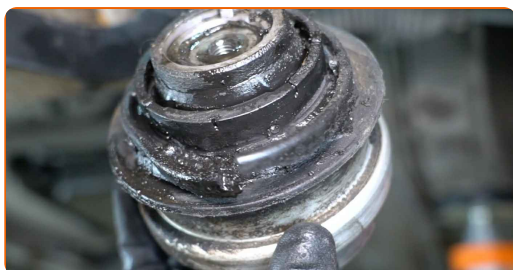


11


Curățați locul de montare al suportului motorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.




12 Instalați un suport nou pentru motor.

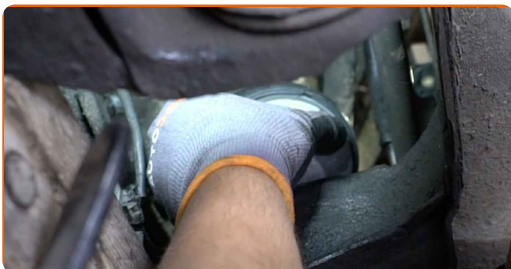

13 Instalați șurubul de fixare.

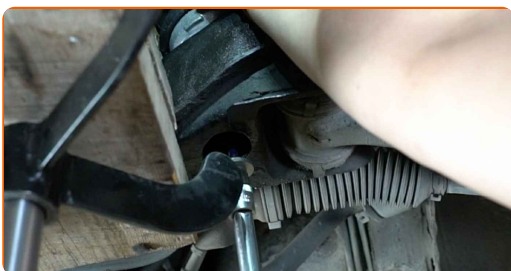


14 Scoateți suportul de sub motor.

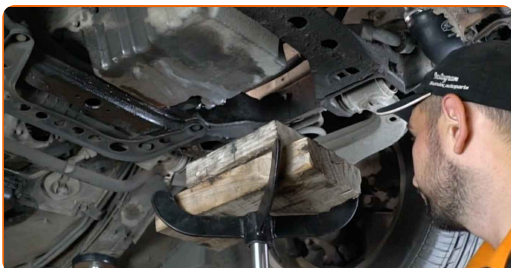

Înlocuirea: tampon motor – Mercedes W210. Profesioniștii recomandă:

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.

- 15** Strângeți elementul de fixare de jos al suportului motorului. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

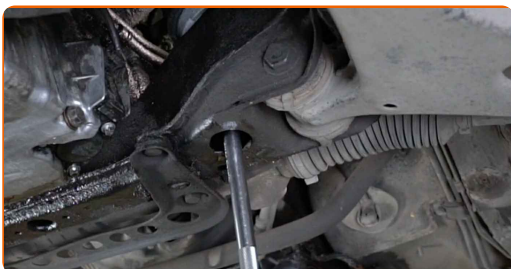


- 16** Coborâți automobilul.



- 17** Instalați șurubul de fixare.

- 18** Strângeți elementul de fixare de sus al suportului motorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 55 Nm.

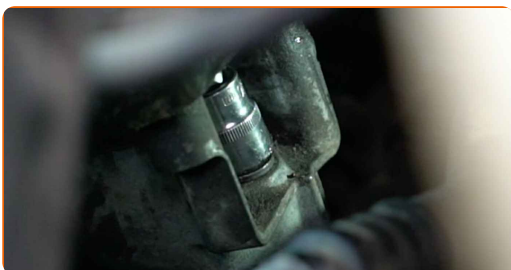


- 19** Îndepărtați husa de protecție.



20

Închideți capota.

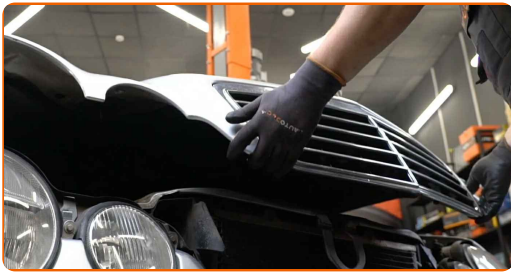

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

TAMPON MOTOR: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W210

TAMPON MOTOR PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

**TAMPON MOTOR PENTRU MERCEDES W210: CELE MAI
BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.