

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: curea  
caneluri la **Mercedes**  
**W210** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Clasa M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t bus (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES W210.  
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară 12 laturi nr.17
- Cheie cu clichet
- Capăt cheie tubulară nr.27

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W210. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES W210. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


1

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

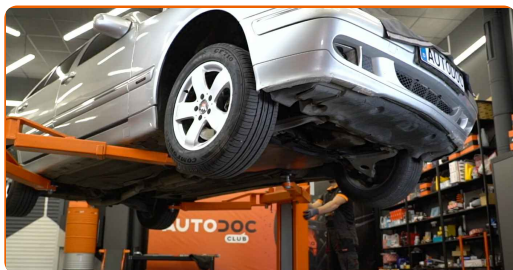


2

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

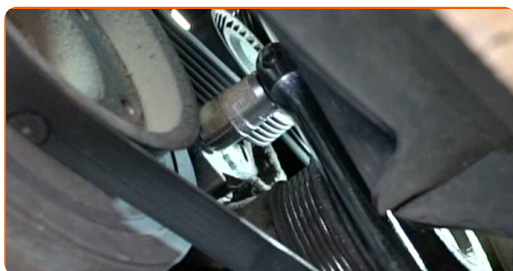


3


Demontați cureaua trapezoidală nervurată de pe fulie.

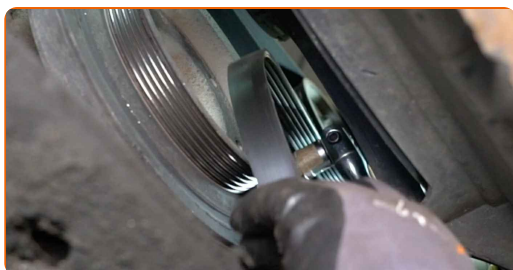

**4** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

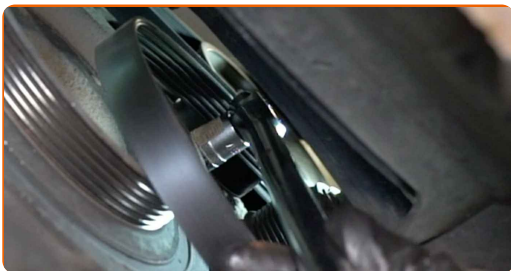

**5** Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

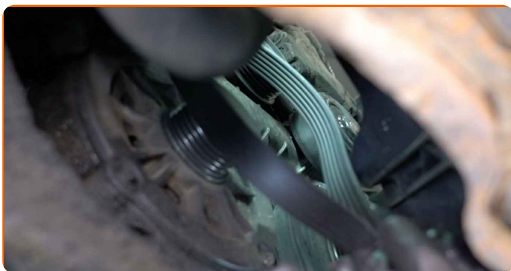


**Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W210. AUTODOC recomandă:**

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

**6** Instalați cureaua de transmisie Poli-V.




**7** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți un capăt de cheie tubulară 12 laturi nr.17. Folosiți o cheie cu clichet.

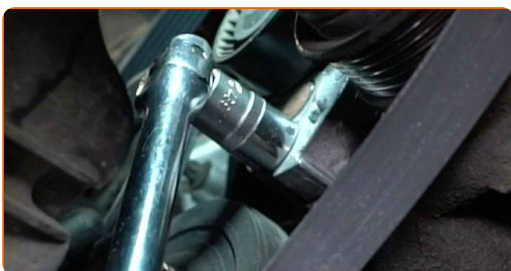


8

Potrivii cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

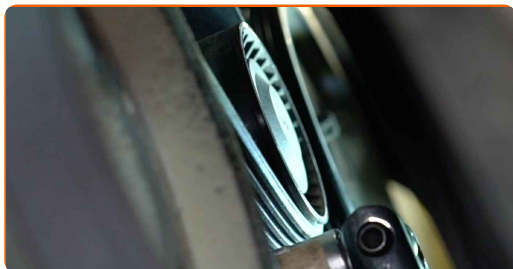


9

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

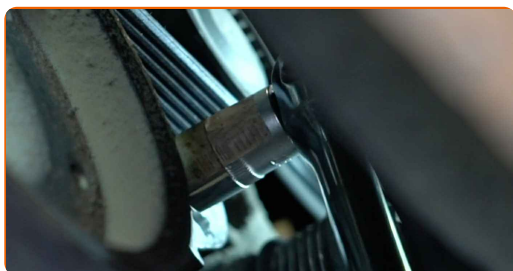

10

Rotiți arborele cotit de câteva ori pentru a verifica dacă cureaua poly-V nouă funcționează corect. Utilizați o cheie tubulară №27. Folosiți o cheie cu clichet.

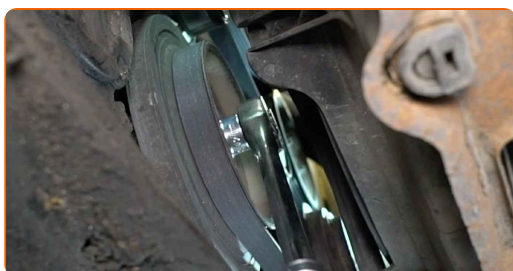

### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.
- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.

11

Coborâți automobilul.



12

Porniți motorul timp de câteva minute.

**Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W210. Sfatul util:**

- Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.


13

Opriți motorul.

**BRAVO!** **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**



**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W210**

**CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM**

**CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES W210: CELE MAI  
BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.