



Cum să schimbați:
stergatoare parbriz din
față la **Mercedes W211** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735),
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731,
 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 319 CDI / BlueTEC
 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Camion cu
 platformă/Sasiu (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-
 BENZ Clasa A (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Camion cu
 platformă/Sasiu (W906) 513 CDI 2.1 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255),
 MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto
 (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-
 BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 110 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639)
 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano
 (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), (+ 368)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.


Înlocuirea: ștergătoare parbriz – Mercedes W211. Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți întotdeauna lamele ștergătoarelor din față sub formă de set. Acest lucru va asigura o curățare mai eficientă și uniformă a parbrizului.
- Nu confundați pozițiile (șofer-pasager) lamelor ștergătorului.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele lame ale ștergătoarelor.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Mercedes W211.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Porniți contactul. Fixați ștergătoarele de parbriz în poziție de deservire.

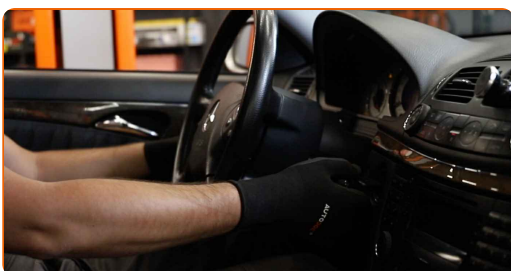

2

Opriți contactul. Ștergătoarele, în modul de servisare, vor fi în poziția ridicată.




3

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.




4

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.

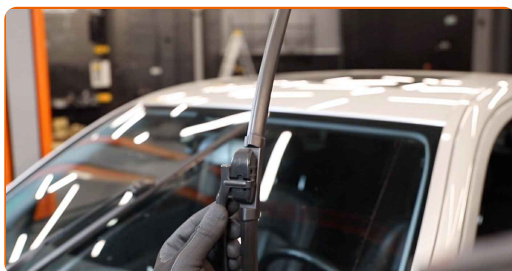

5

Rotiți lama ștergătorului la 90 de grade. Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.

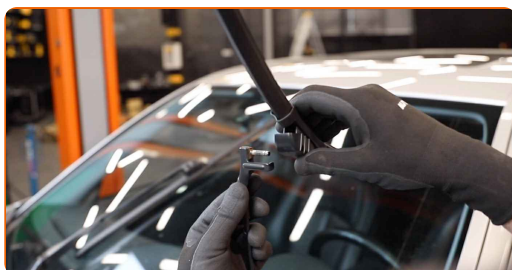

Înlocuirea: ștergătoare parbriz – Mercedes W211. Sfatul util:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – Mercedes W211. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

7

Porniți contactul. Scoateți ștergătoarele de parbriz din poziția de deservire.



8

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului. Lamele nu trebuie să se intersecteze sau să lovească garnitura de parbriz.



9

Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W211

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI
ACUM**

**STERGATOARE PARBRIZ PENTRU MERCEDES W211: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.