



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **Mercedes**  
**W211** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO




### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Clasa G SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – MERCEDES W211.  
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

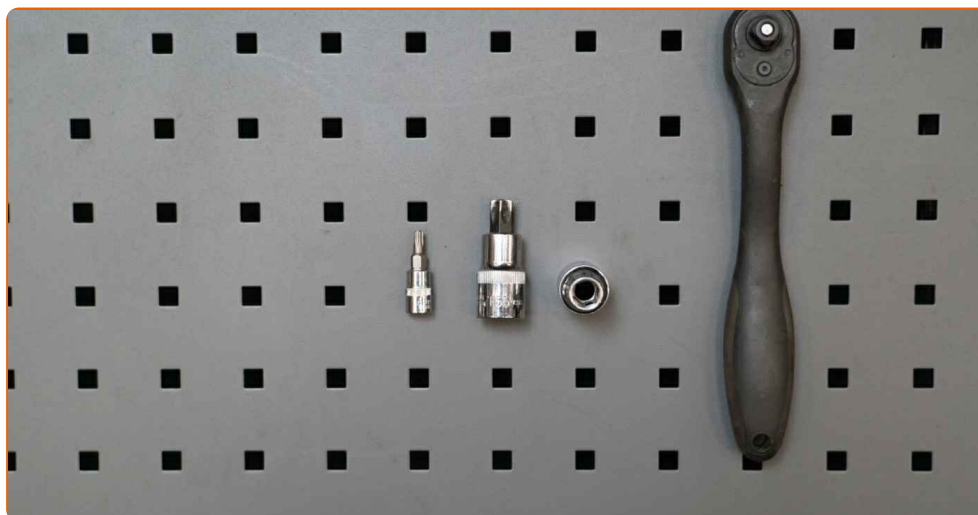

- Șurubelnițe Torx T25
- Șurubelnițe Torx T55
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

**AUTODOC recomandă:**

- **Atenție!** Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Mercedes W211

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**

1

Deschideți capota motorului.




2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.




3

Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

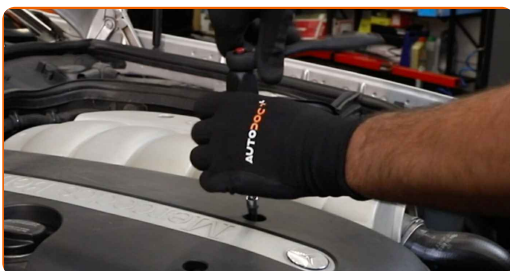

- 4 Deșurubați elementele de fixare ale secțiunii din spate a capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

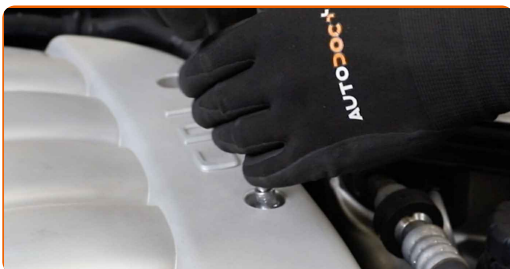

- 5 Demontați secțiunea din spate a capacului motorului.



Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W211. Profesioniștii recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.


- 6 Îndepărtați capacul motorului.




**AUTODOC recomandă:**

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.
- Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W211. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**7** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți Torx T55. Folosiți o cheie cu clichet.

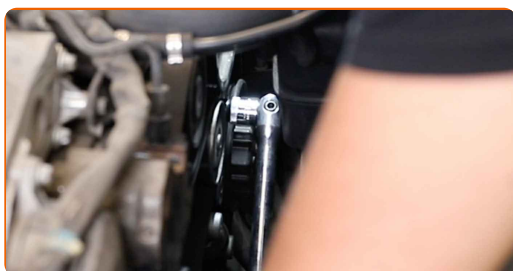

**8** Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

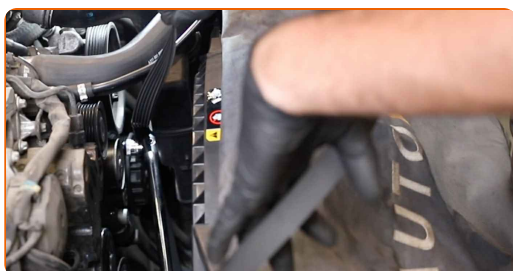


**AUTODOC recomandă:**

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

9 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.




10 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

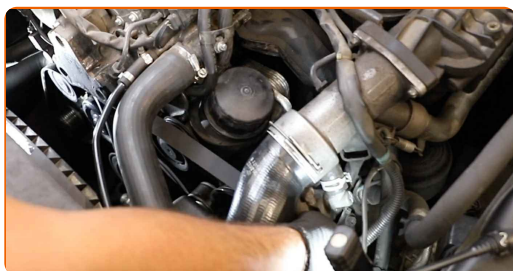

11 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Folosiți Torx T55. Folosiți o cheie cu clichet.



12 Potrivii cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

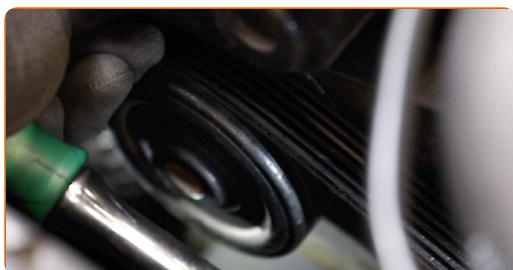


Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W211. Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.



13

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Folosiți Torx T55. Folosiți o cheie cu clichet.

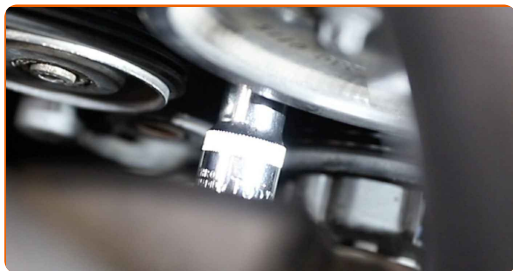

14

Montați capacul motorului și fixați-l.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W211. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

15

Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.





16

Puneți la loc secțiunea din spate a capacului motorului.



Înlocuirea: curea caneluri – Mercedes W211. Experții AUTODOC recomandă:

- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.


17

Înșurubați elementele de fixare ale secțiunii din spate a capacului motorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



18

Îndepărtați husa de protecție.

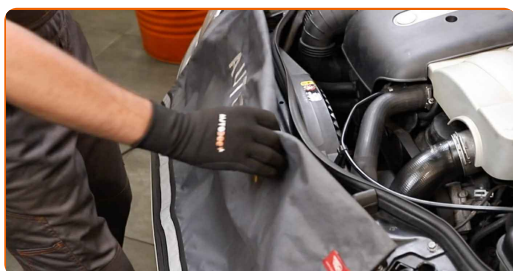

19

Închideți capota.

**BRAVO!** 👍[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES W211**

**CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM**

**CUREA CANELURI PENTRU MERCEDES W211: CELE MAI  
BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.