




Cum să schimbați: filtru
polen la **FIAT 500 C**
Cabrio (312) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

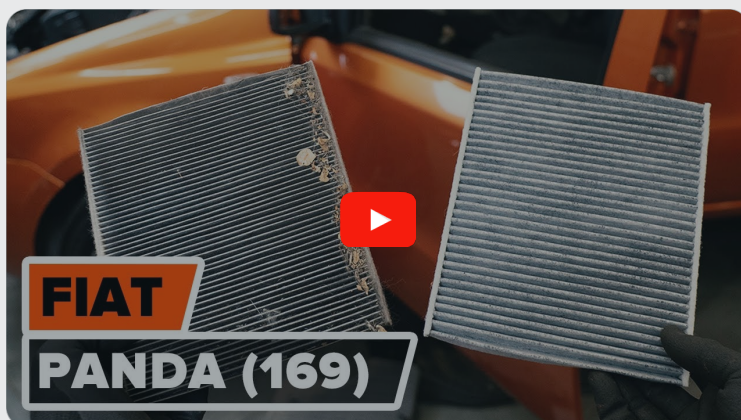

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FIAT PANDA (169) 1.2

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FIAT 500 C CABRIO
(312). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



• Cheie cu clichet

• Surubelniță phillips

[Cumpărați instrumente](#)


Înlocuirea: filtru polen – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - FIAT 500 C Cabrio (312) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.


2 Deșurubați dispozitivul de fixare al rezemătorii de picior. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.

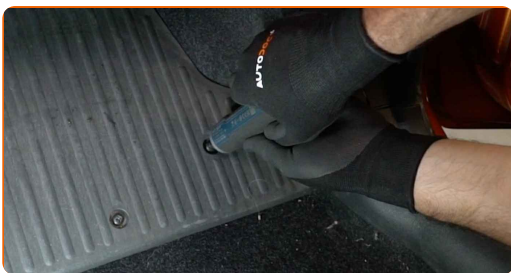

3 Demontați rezemătoarea de picior.



4 Scoateți panoul lateral din plastic.

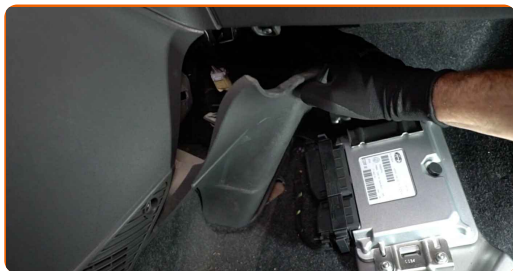

5 Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.



6 Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – FIAT 500 C Cabrio (312). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

7 Îndepărtați filtrul de habitacul.



Înlocuirea: filtru polen – FIAT 500 C Cabrio (312). Sfatul util:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

8

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – FIAT 500 C Cabrio (312). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

9

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

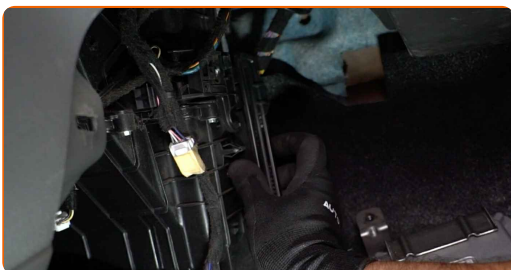


- 10** Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clicet.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – FIAT 500 C Cabrio (312). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

- 11** Instalați panoul lateral din plastic.

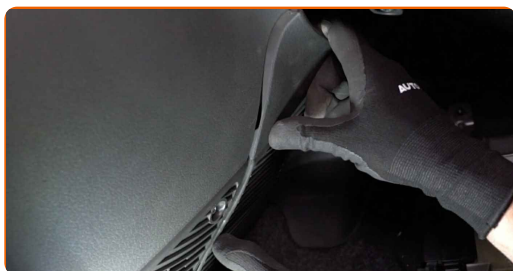

- 12** Reinstalați rezemătoarea de picior.

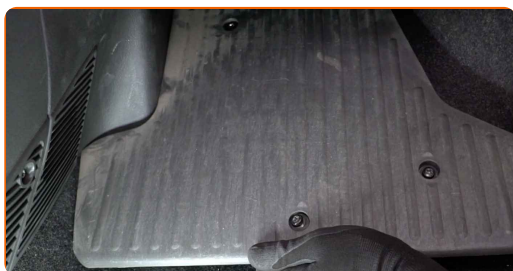

13 Înșurubați dispozitivul de fixare al rezemătorii de picior. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie cu clichet.



14 Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.

15 Porniți contactul.

16 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

17 Opriți contactul.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.