



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **FIAT**  
**Croma Van (194)** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
FIAT Croma Van (194) 1.9 MJTD (194AXB1B)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FIAT CROMA VAN (194). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

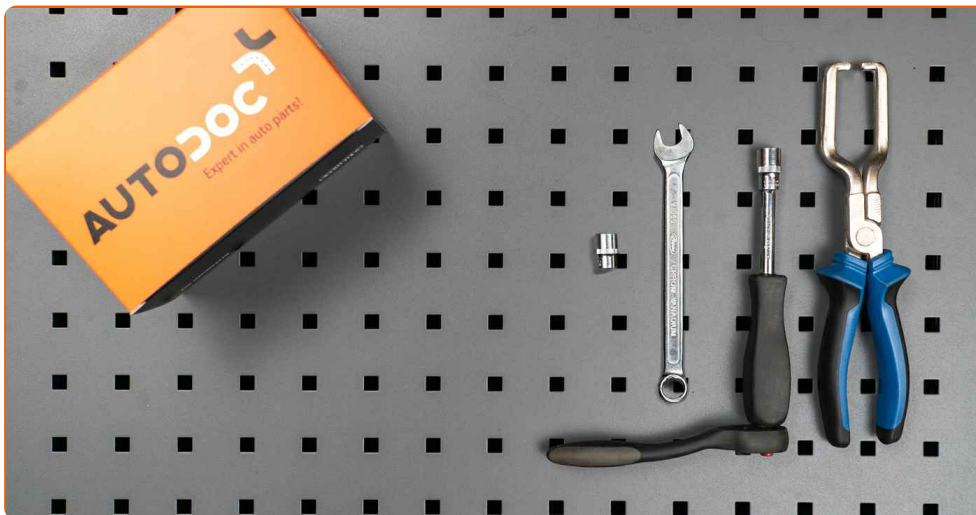

- Spray curățare universal
- Cheie combinată N°12
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Cheie cu clichet
- Clește coliere conducte combustibil
- Aparat aerisire
- Huse de protecție aripi / frontală


**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: filtru combustibil – FIAT Croma Van (194). Profesioniștii recomandă:**

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FIAT CROMA VAN (194). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

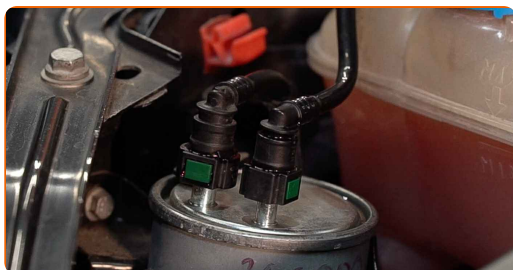

- 4 Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – FIAT Croma Van (194). Sfatul util de la AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


**5** Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




**6** Îndepărtați filtrul de combustibil.

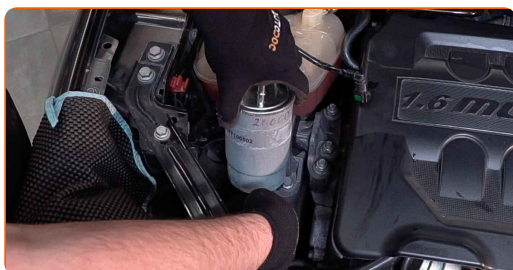


**7** Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

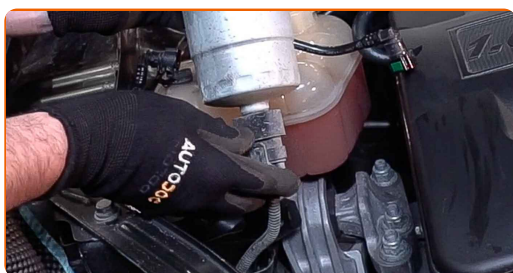


**8** Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

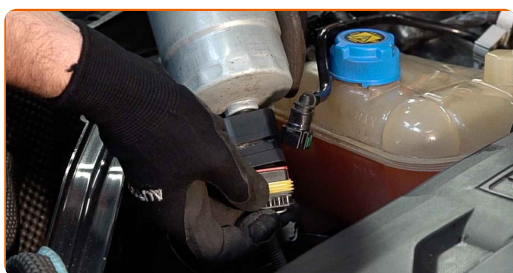

**9** Instalați noul filtru de combustibil.

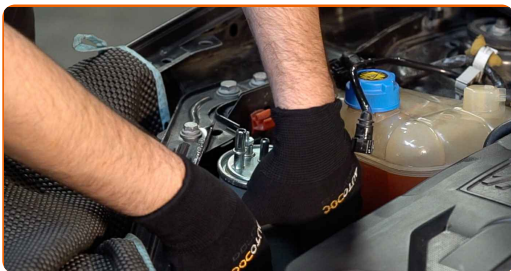

**10** Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

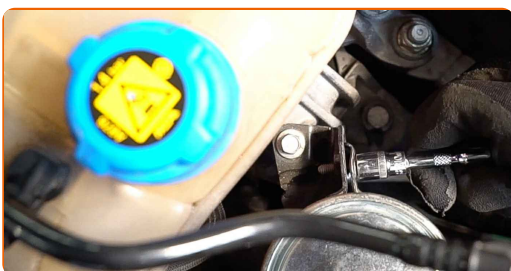

**Înlocuirea: filtru combustibil – FIAT Croma Van (194). Profesioniștii recomandă:**

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – FIAT Croma Van (194).

**11** Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemele de fixare.



**12** Conectați aparatul de aerisire la șurubul de aerisire al filtrului de combustibil.




**13** Desfaceți șurubul aparatului de aerisire al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №12.



**14** Porniți contactul. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.



**15** Scoateți aparatul de aerisire.

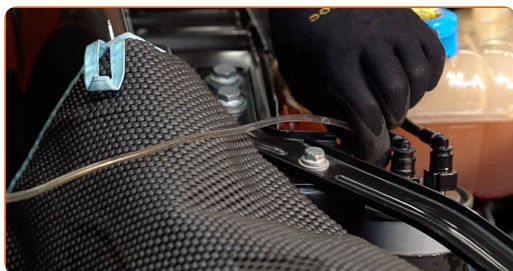

**16** Strângeți șurubul de aerisire al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.



- 17 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.
- 18 Opriți motorul.
- 19 Îndepărtați husa de protecție.
- 20 Închideți capota.

### Înlocuirea: filtru combustibil – FIAT Croma Van (194). Sfatul util:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.