




Cum să schimbați: discuri  
de frână din față la **FIAT**  
**DOBLO caroserie**  
**inchisa/combi (263)** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR

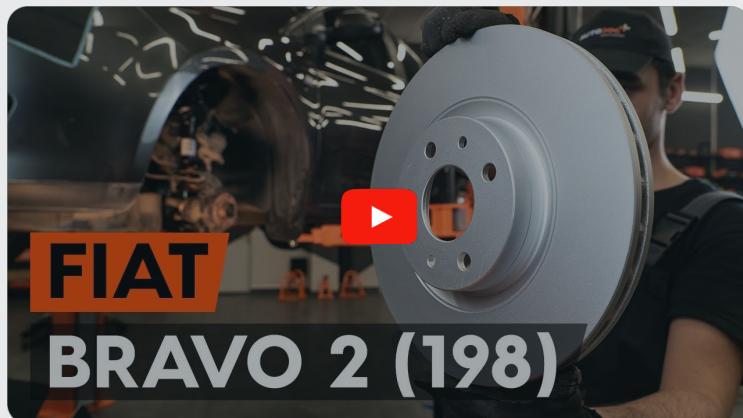

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) 1.6 D Multijet (263ZXR1B)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

ÎNLOCUIREA: DISURI DE FRÂNĂ – FIAT DOBLO  
CAROSERIE INCHISA/COMBI (263). LISTA SCULELOR  
DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

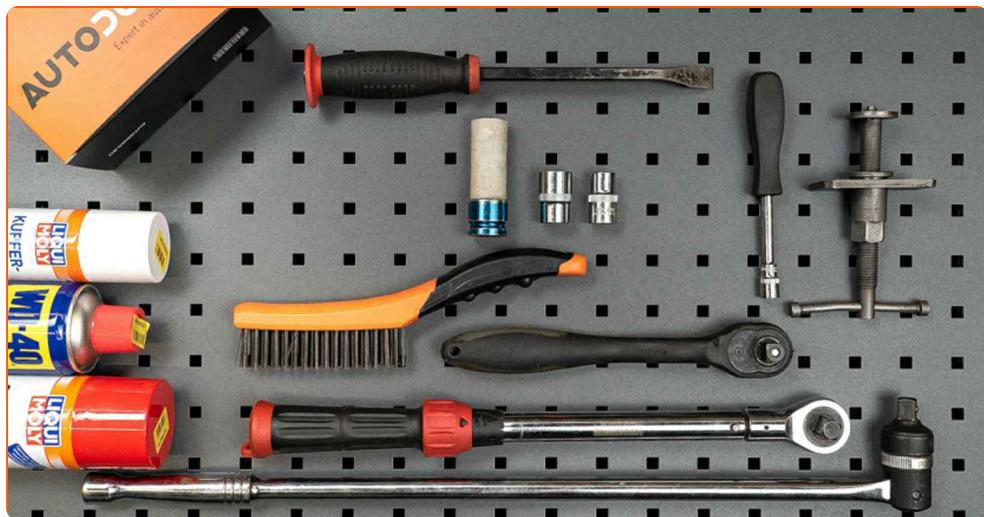

- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie port tarod
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

## Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263).

AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți discurile automobilului FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

**2** Securizați roțile cu un opritor de roată.



**3** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**4**

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**5**

Deșurubați bolțurile roților.



### Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263). Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

**6**

Scoateți roata.

**7**

Deconectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână.



### Rețineti!

- Unele mașini nu sunt echipate cu senzor de uzură a plăcuțelor de frână.

8

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.




9

Curătați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



10

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

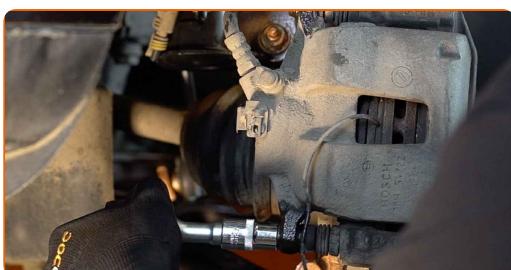

11

Scoateți etrierul de frână.



Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263).  
Expertii AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

12

Scoateți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



13

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



**14**

Deşurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.

**15**

Îndepărtați suportul etrierului.

**16**

Curățați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

**17**

Deşurubați fixarea discului de frână. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.



18

Scoateți discul de frână.



19

Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sărmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



20

Montați discul de frână.



21

Strângeți fixarea discului de frână. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuprul de 10 Nm.



22

Curătați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

23

Instalați suportul etrierului de frână.



24

Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



25

Instalați plăcuțele de frână.



26

Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263).

Sfatul util de la AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.


27

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.

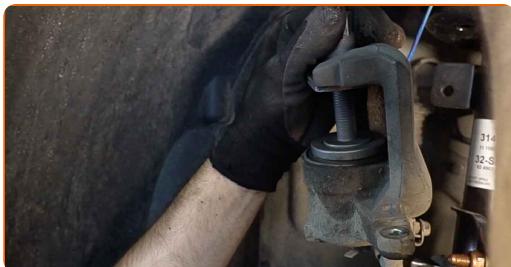

28

Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeti pînă la cuplul de 30 Nm.

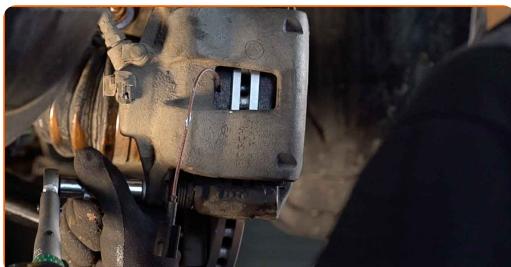

29

Conectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână.



30

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

31

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



32

Montați roata.



Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263).  
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


33

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



34

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

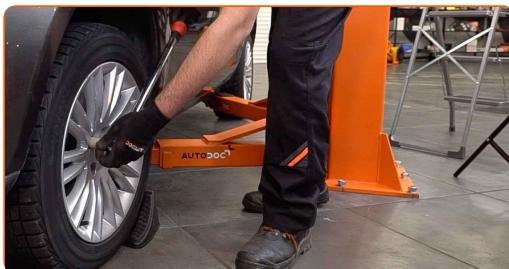

Înlocuirea: discuri de frână – FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263).  
Profesioniștii recomandă:

- Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

35

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.

## AUTODOC recomandă:

- FIAT DOBLO caroserie inchisa/combi (263) – Fără a porni motorul, apăsați de mai multe ori pedala de frână până când simțiți că e fermă.

36

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.