



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **FIAT**  
**Scudo II Van (270, 272) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
FIAT Scudo II Van (270, 272) 2.0 D Multijet

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FIAT SCUDO II  
VAN (270, 272). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Recipient de lichid
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru combustibil – FIAT Scudo II Van (270, 272). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Atenție! Opriti motorul înainte de a începe orice lucrare - FIAT Scudo II Van (270, 272)

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

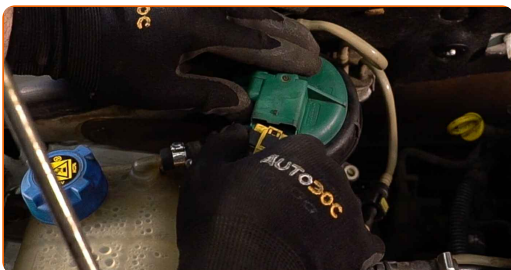


4 Deșurubați capacul filtrului de combustibil.

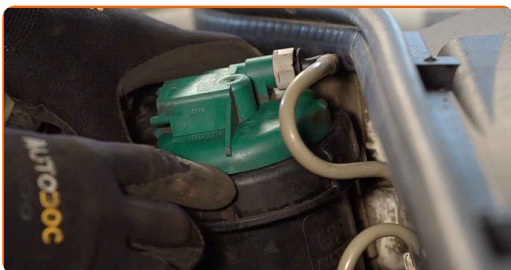

5 Pregătiți un container pentru lichide.

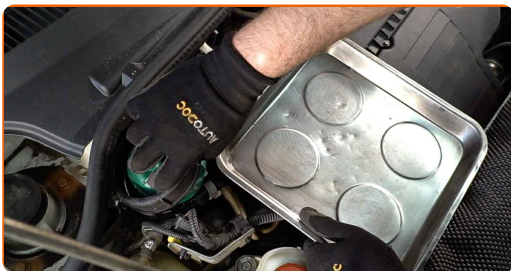

6 Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

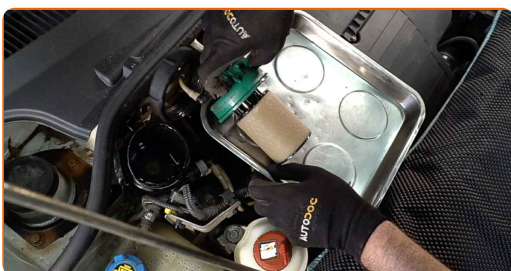

7 Scoateți banda de cauciuc.

8 Îndepărtați filtrul de pe suport.




9 Fixați filtrul de carburant în suport.




10

Instalați banda de cauciuc.

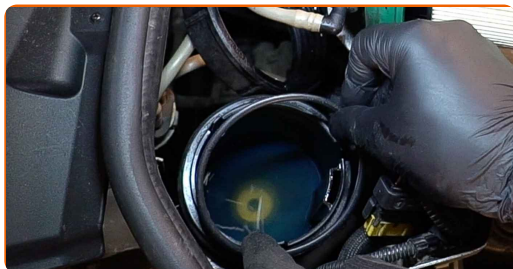

11

Instalați noul filtru de combustibil.

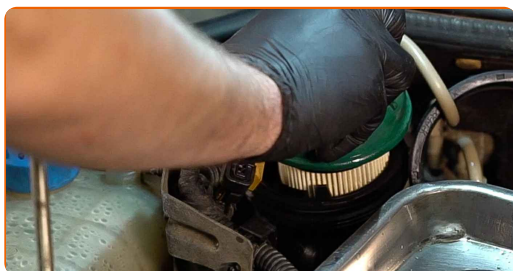


Înlocuirea: filtru combustibil – FIAT Scudo II Van (270, 272). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – FIAT Scudo II Van (270, 272).

12


Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil.

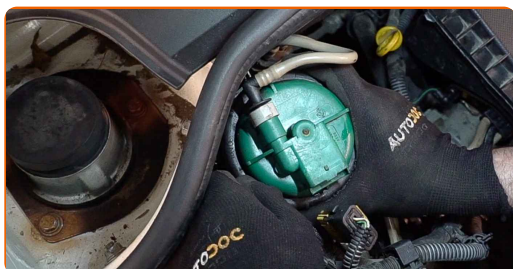



13

Curățați conectorul senzorului de presiune a combustibilului. Folosiți spray pentru instalații electrice.

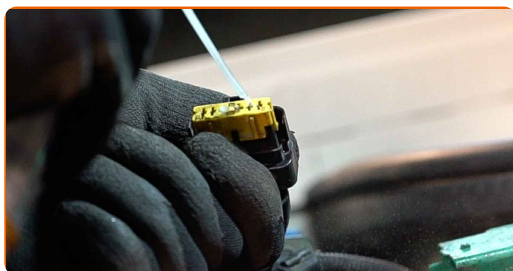

14

Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.



### AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

15

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

16

Opriți motorul.

17

Îndepărtați husa de protecție.

18

Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – FIAT Scudo II Van (270, 272). AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.