



Cum să schimbați:  
tambur frana la **FIAT**  
**TEMPRA (159)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,  
FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**ÎNLOCUIREA: TAMBUR FRANA – FIAT TEMPRA (159).  
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Ciocan
- șurubelniță dreaptă
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**


### Înlocuirea: tambur frana – FIAT TEMPRA (159). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți tamburii de frână ai automobilului FIAT TEMPRA (159) în pereche pe puntea din spate, indiferent de starea componentelor. Acest lucru asigură o frânare uniformă.
- Procedura de înlocuire este identică pentru tamburii de frână din dreapta și din stânga de pe același ax.
- Când înlocuiți tamburii de frână, asigurați-vă că schimbați și saboții de frână.
- Atenție! Opriti motorul înainte de a începe orice lucrare - FIAT TEMPRA (159).

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota motorului.

2 Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână. Securizați roțile cu un opritor de roată.

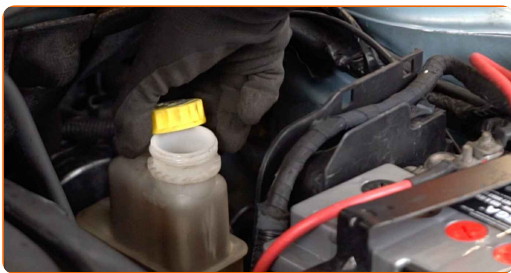

3 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

4 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Deșurubați bolțurile roților.



**AUTODOC recomandă:**

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. FIAT TEMPRA (159)

6

Scoateți roata.




7

Coborâți complet maneta frânei de parcare.

8

Deșurubați suportul de fixare tambur frână.

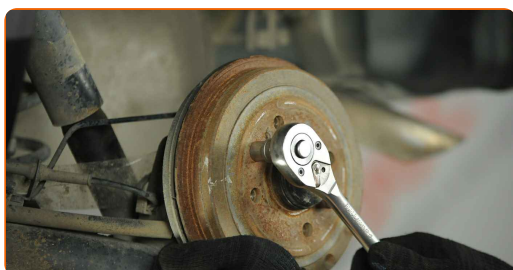

**9** Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie cu clichet.



**10** Demontați tamburul de frână.



**11** Scoateți capacul de protecție al rulmentului butucului. Folosiți o șurubelniță dreaptă. Folosiți un ciocan.



**Înlocuirea: tambur frana – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC recomandă:**

- Unele mașini nu sunt echipate cu capace pentru butuc.

**12** Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă.

**Înlocuirea: tambur frana – FIAT TEMPRA (159). Profesioniștii recomandă:**

- Verificați starea saboților de frână. În caz de necesitate - înlocuiți componenta.

**13** Montați tamburul de frână și fixați-l.



**14** Strângeți elementele de fixare ale tamburului de frână. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 15 Nm.




**15** Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

**16** Tratați suprafața unde janta roții intră în contact cu tamburul de frână. Folosiți unsoare de cupru.



**17** Montați roata.

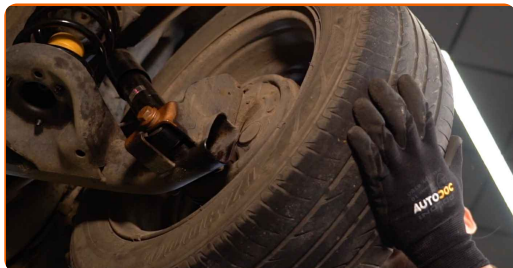

**Înlocuirea: tambur frana – FIAT TEMPRA (159). Sfatul util de la AUTODOC:**

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

**18**

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**19**

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 98 Nm.

**20**

Scoateți cricul și opritoarele de roată.




**AUTODOC recomandă:**

- Important! Înlocuirea: tambur frana – FIAT TEMPRA (159). Verificați nivelul lichidului de frână în rezervor și completați-l dacă este necesar.



21

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.

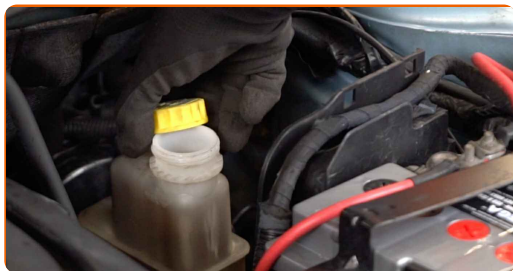

Înlocuirea: tambur frana – FIAT TEMPRA (159). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Reglați intervalul dintre saboții și tamburul automobilului FIAT TEMPRA (159) apăsând pedala de frână de 10-15 ori.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**TAMBUR FRANA: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.