

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: curea
caneluri la **Ford Fiesta**
JA8 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Break (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD FIESTA JA8.
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Cheie combinată №15
- Surubelnite Torx T30
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: curea caneluri – Ford Fiesta JA8. AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD FIESTA JA8. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota motorului.




2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

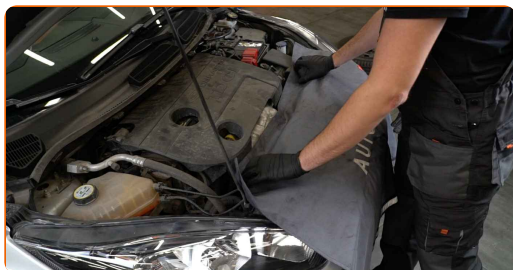

3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




4 Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

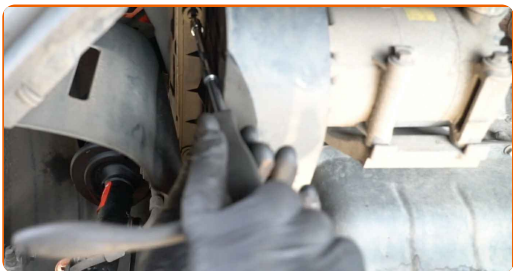

5 Îndepărtați capacul de la baia de ulei.



6 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

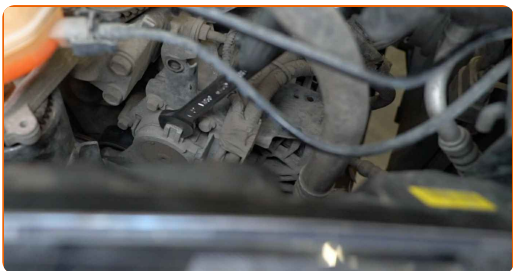

7 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



8 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

Înlocuirea: curea caneluri – Ford Fiesta JA8. Profesioniștii recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

9

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – Ford Fiesta JA8. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

10

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

11

Potrițiți cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.




12

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

13

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

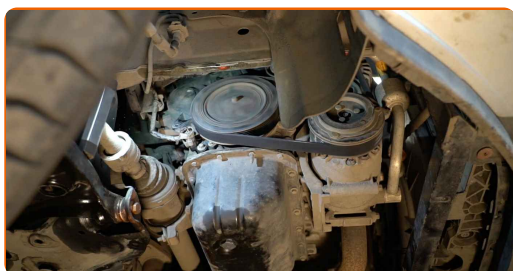


14

Opriți motorul.


15

Montați din nou capacul de jos al băii de ulei.

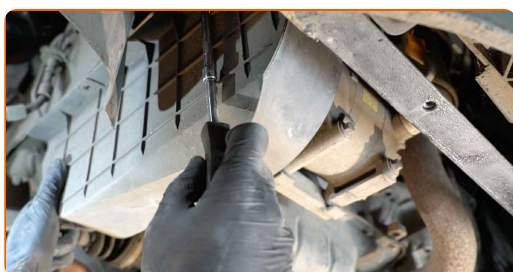


16

Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

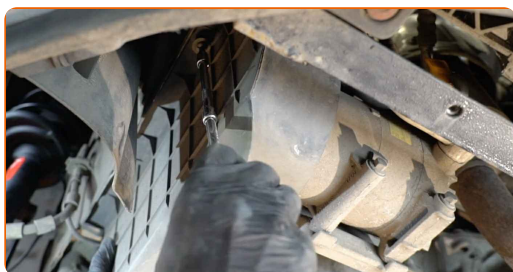


17

Coborâți autovehiculul.

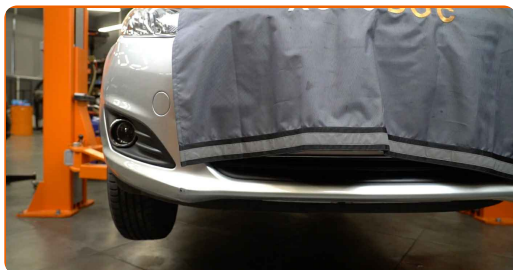

18

Îndepărtați husa de protecție.

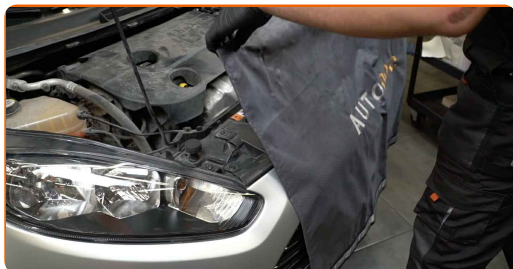

19

Închideți capota.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD FIESTA JA8

CUREA CANELURI PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU FORD FIESTA JA8: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.