


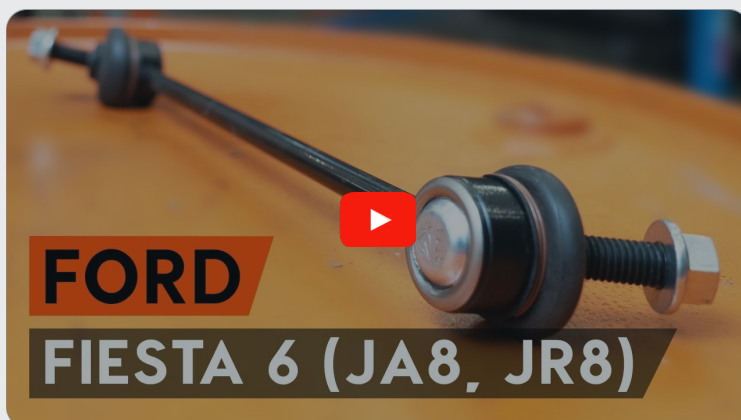

Cum să schimbați:
bieleta antiruliu din față
la **Ford Fiesta JA8** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

**i Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Flex, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, (+ 73)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BIELETA ANTIRULIU – FORD FIESTA JA8.
LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №15
- Bit HEX nr. H5.
- Capăt cheie tubulară nr.15
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Pană blocare roată


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bieleta antiruliu – Ford Fiesta JA8. Experții AUTODOC recomandă:


- Înlocuiți bieletele antiruliu pe Ford Fiesta JA8 în pereche.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele bielete antiruliu de pe aceeași axă.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Ford Fiesta JA8.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Securizați roțile cu un opritor de roată.

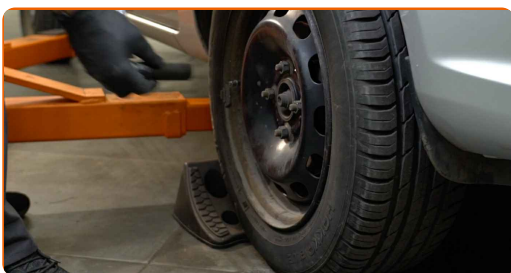

2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

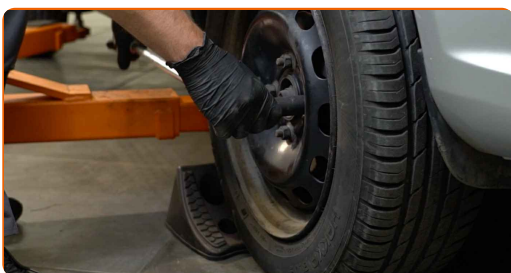

3 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

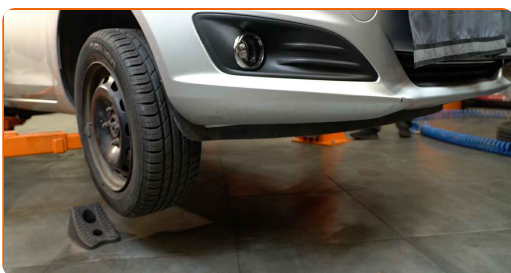

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Ford Fiesta JA8

5

Scoateți roata.



6

Curățați elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 7** Deșurubați elementele de fixare ce unesc bieleta antiruliului de bara stabilizatoare. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.



- 8** Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antiruliului de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.



- 9** Îndepărtați tija de stabilizare transversală.



Înlocuirea: bieleta antiruliului – Ford Fiesta JA8. AUTODOC recomandă:

- Verificați strea manșoanelor de suport ale stabilizatorului. În caz de necesitate - înlocuiți componenta.

10

Curățați locurile de montare ale bieletei antirului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



11

Instalați o nouă bară, strângeți elementele de fixare. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.



12

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antirului de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 48 Nm.



13

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antirului de bara stabilizatoare. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 48 Nm.



14

Tratați toate articulațiile bieletei antirului. Folosiți unsoare de cupru.



15

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



16

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bieleta antirului – Ford Fiesta JA8. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

17

Montați roata.

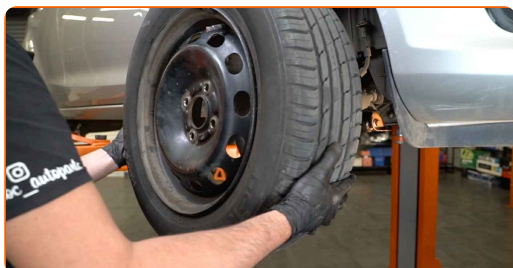

Înlocuirea: bielea antiruliu – Ford Fiesta JA8. Sfatul util:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

18

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.




19

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



20

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

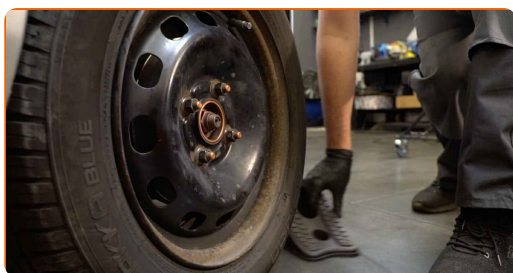

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU FORD

BIELETA ANTIRULIU: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU FORD FIESTA JA8

BIELETA ANTIRULIU PENTRU FORD: CUMPĂRAȚI ACUM

BIELETA ANTIRULIU PENTRU FORD FIESTA JA8: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.