



Cum să schimbați: filtru  
polen la **FORD**  
**ECOSPORT** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi,  
FORD ECOSPORT 1.6, FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi  
EcoBlue 4x4, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost  
(SFJL), FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD ECOSPORT.  
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Șurubelnițe Torx T20
- Cheie cu clichet
- Extractor cleme

[Cumpărați instrumente](#)

**Înlocuirea: filtru polen – FORD ECOSPORT. Sfatul util de la AUTODOC:**

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - FORD ECOSPORT.

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**

1

Deplasați scaunul pasagerului complet în spate.



2

Demontați elementele de fixare ale panoului tapițat inferior. Folosiți un clește pentru extras cleme.



**3** Scoateți capacul inferior al compartimentului pentru mănuși.



**4** Demontați clemele de la panoul lateral din plastic. Folosiți un clește pentru extras cleme.



**5** Scoateți panoul lateral din plastic.



**6** Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.



**7** Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru polen – FORD ECOSPORT. Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**8**

Îndepărtați filtrul de habitacul.




**Înlocuirea: filtru polen – FORD ECOSPORT. Experții AUTODOC recomandă:**

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

**9**

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.

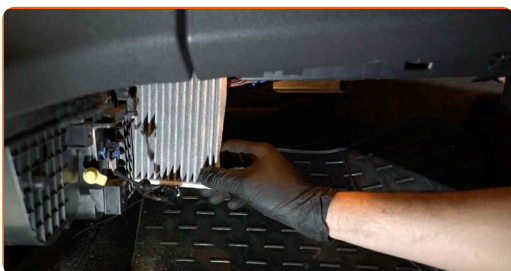

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru polen – FORD ECOSPORT. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- FORD ECOSPORT - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

**10**

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitacul. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru polen – FORD ECOSPORT. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

**11**

Înșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de habitacul. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.



**12** Instalați panoul lateral din plastic.



**13** Reinstalați clemele de la panoul lateral din plastic.



**14** Montați capacul inferior al compartimentului pentru mănuși.



**15** Instalați clemele panoului tapițat inferior.



**16** Aduceți scaunul pasagerului în poziția inițială.





**17** Porniți contactul.

**18** Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**19** Opriți contactul.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.