



Cum să schimbați: filtru
polen la **FORD FOCUS
combi (DNW)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD FOCUS combi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS combi (DNW) ST170, FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V Flexifuel

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD FOCUS COMBI
(DNW). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

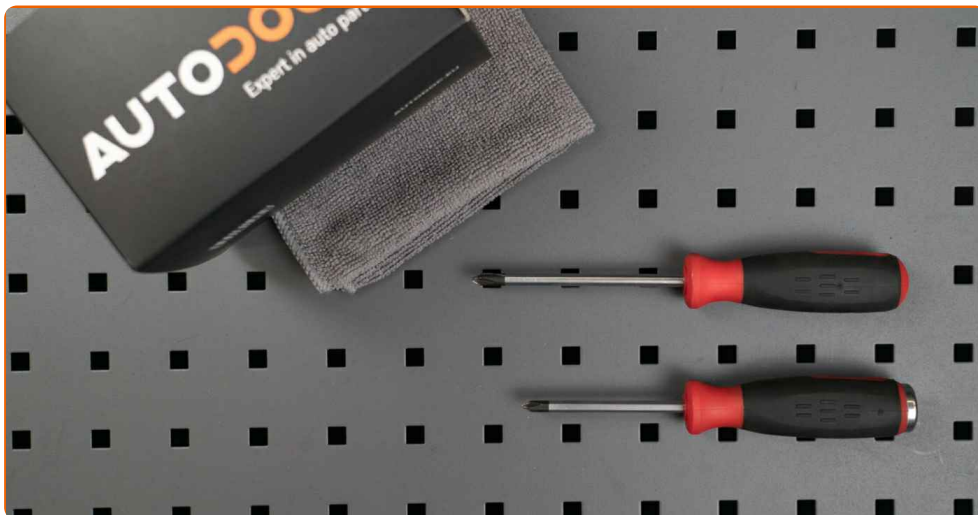

- Șurubelniță Phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – FORD FOCUS combi (DNW). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - FORD FOCUS combi (DNW) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementul de fixare al grilei de protecție dreapta a ștergătorului de parbriz. Folosiți o șurubelniță Phillips.

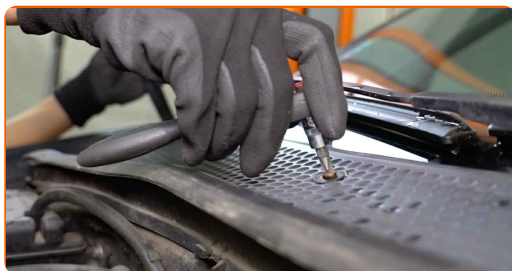


4

Scoateți grilajul drept al ștergătorului de parbriz.



5

Îndepărtați filtrul de habitacul.

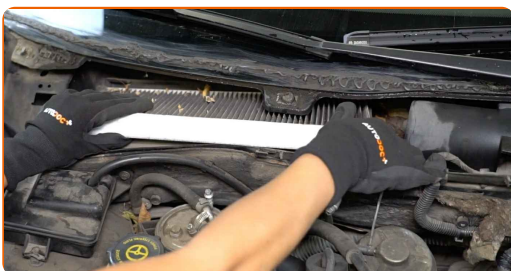

Înlocuirea: filtru polen – FORD FOCUS combi (DNW). Sfatul util:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

6

Porniți contactul.

7


Închideți clapeta încălzitorului.

8

Opriți contactul.

9

Curățați carcasa și capacul filtrului de habitacul.

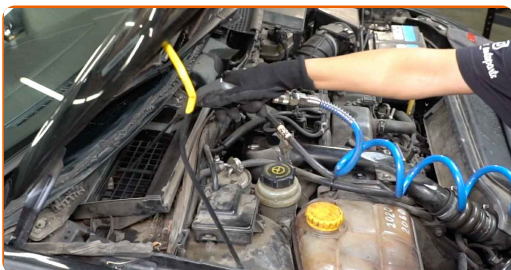


Înlocuirea: filtru polen – FORD FOCUS combi (DNW). Profesioniștii recomandă:

- Îndepărtați cu grijă toată murdăria din filtrul de habitacul, pentru a evita blocarea canalului de ventilație.

10

Instalați filtrul de habitacul în suportul său.

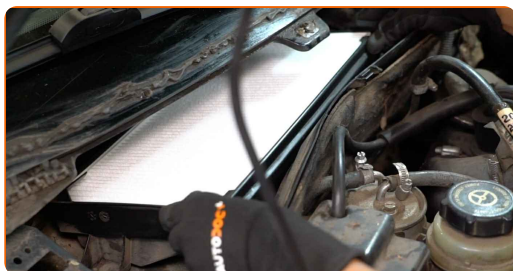

Înlocuirea: filtru polen – FORD FOCUS combi (DNW). Experții AUTODOC recomandă:


- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – FORD FOCUS combi (DNW).

11

Instalați și securizați grila de protecție dreapta a ștergătorului de parbriz.



- 12 Înșurubați elementele de fixare ale grilei de protecție dreapta a ștergătorului de parbriz. Folosiți o șurubelniță Phillips.

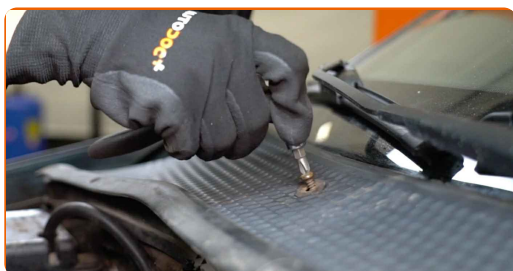

- 13 Porniți contactul. Clapeta încălzitorului va reveni automat în poziția ei standard.

- 14 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

- 15 Opriți contactul.

- 16 Îndepărtați husa de protecție.

- 17 Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.