


AUTODOC CLUB

Cum să schimbați:
tubulatura admisie la
FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

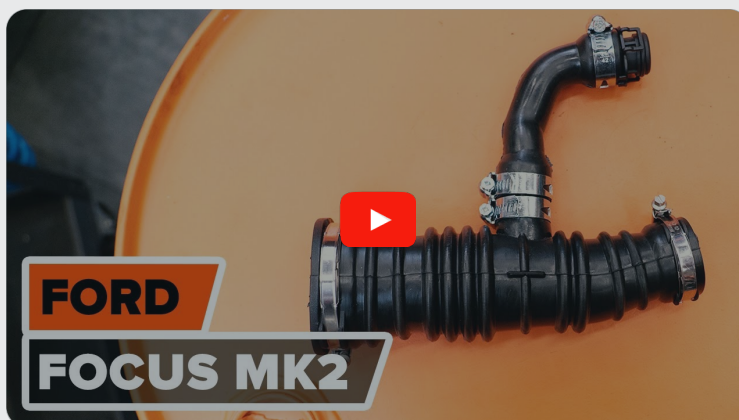

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**ÎNLOCUIREA: TUBULATURA ADMISIE – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). SCULELE DE CARE VEȚI
AVEA NEVOIE:**

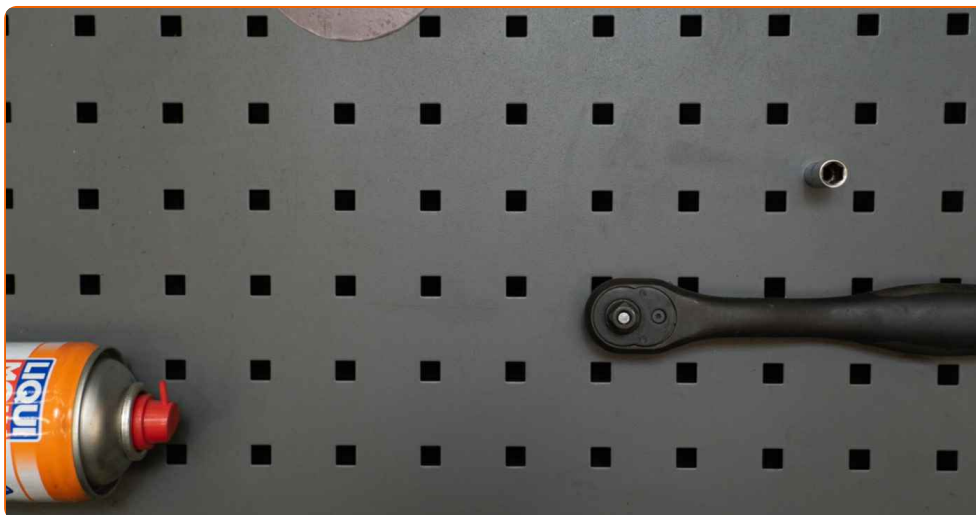

- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.7
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: tubulatura admisie – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: TUBULATURA ADMISIE – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Îndepărtați capacul motorului.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: tubulatura admisie – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


4

Curățați dispozitivul de fixare al furtunului de aer. Folosiți spray de curățare universal.

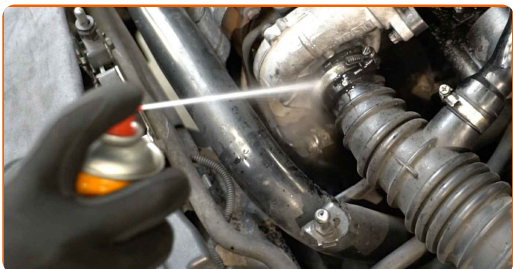

5

Slăbiți clemele de legătură care atașează furtunul de aer de carcasa filtrului de aer și de compresor. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

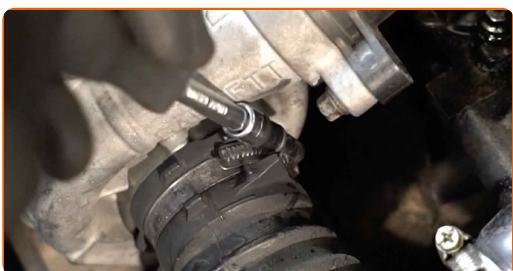


6

În partea dreaptă, scoateți furtunul supapei de ventilare forțată a carterului de la capacul motorului.




7

Îndepărtați bușa de alimentare cu aer.

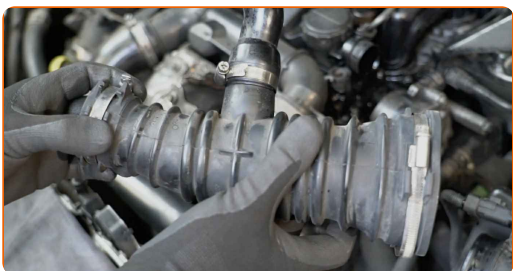


8 Curățați locul de montare al furtunului de admisie a aerului.

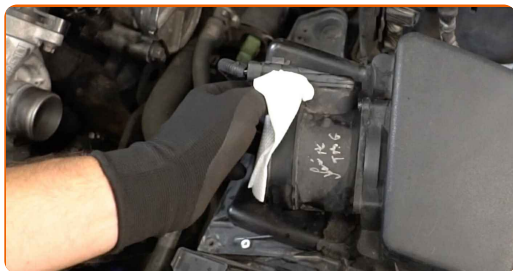


9 Montați bușa de alimentare cu aer și fixați-o.



10 În partea dreaptă, atașați furtunul supapei de ventilare forțată a carterului la capacul motorului.

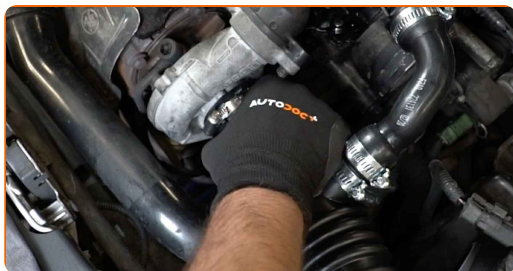

11 Strângeți clemele de fixare care atașează furtunul de aer la carcasa filtrului de aer și la compresor. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.

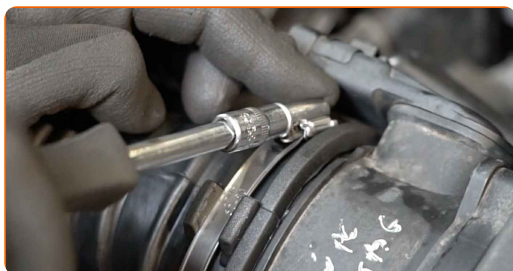

12 Montați capacul motorului și fixați-l.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: tubulatura admisie – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.
- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.

13

Îndepărtați husa de protecție.

14

Închideți capota.

BRAVO! **VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

TUBULATURA ADMISIE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.