

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: curea  
caneluri la **FORD FOCUS**  
**III Turnier** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic, FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD FOCUS III  
TURNIER. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №15
- Surubelnite Torx T30
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală


[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: curea caneluri – FORD FOCUS III Turnier. AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – FORD FOCUS III TURNIER. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 4 Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

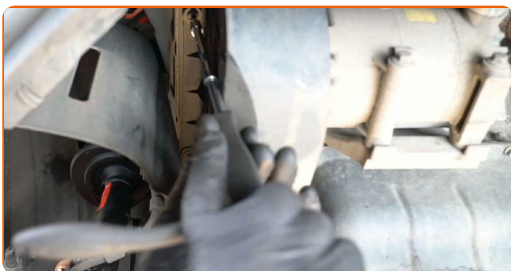

- 5 Îndepărtați capacul de la baia de ulei.

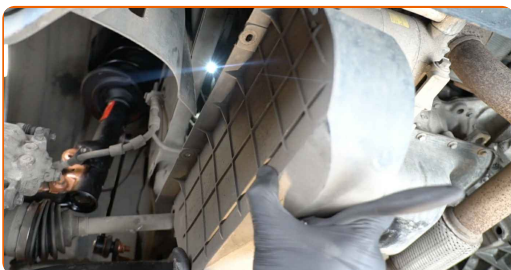

**6** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.



**7** Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



**8** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

**Înlocuirea: curea caneluri – FORD FOCUS III Turnier. Profesioniștii recomandă:**

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

**9** Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



**Înlocuirea: curea caneluri – FORD FOCUS III Turnier. Experții AUTODOC recomandă:**

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

**10** Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

**11** Potrivii cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.




**12** Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.


**13** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**14** Opriți motorul.

**15** Montați din nou capacul de jos al băii de ulei.

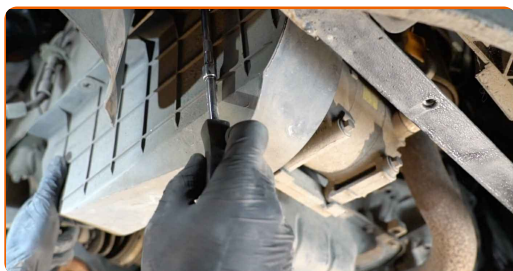

**16** Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

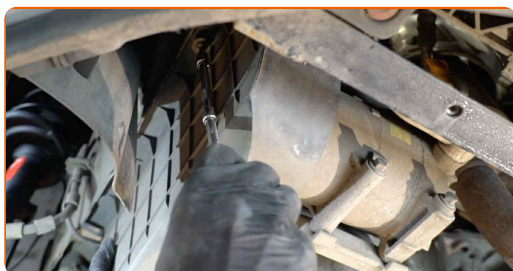

**17** Coborâți autovehiculul.

**18** Îndepărtați husa de protecție.

**19** Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.