



Cum să schimbați: flansa
amortizor din spate la
FORD Focus Mk2
Hatchback (DA_, HCP,
DP) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD Focus Mk2 Break (DA_, FFS, DS) 1.4

ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – FORD FOCUS MK2
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). LISTA SCULELOR DE
CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

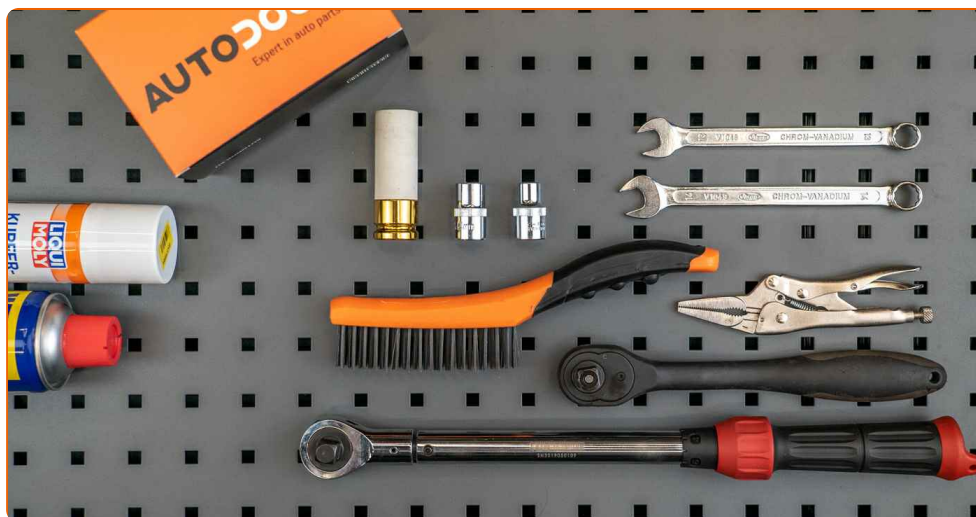

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie reglabilă
- Menghină
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: flansa amortizor – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile amortizorului stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Ambele suporturi ale telescoapelor de amortizor spate trebuie schimbate simultan.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – FORD FOCUS MK2 HATCHBACK (DA_, HCP, DP). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.


2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.


3

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: flansa amortizor – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


5

Scoateți roata.




6

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

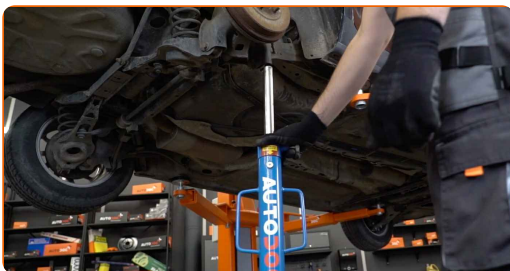


7


Curățați elementele de fixare ale suportului superior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

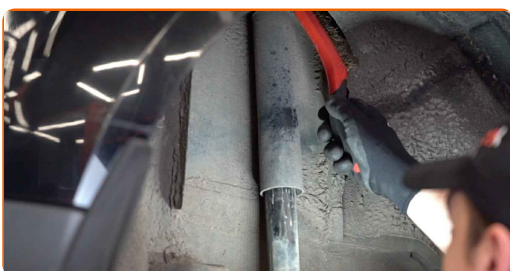


- 8 Deșurubați elementul de fixare al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

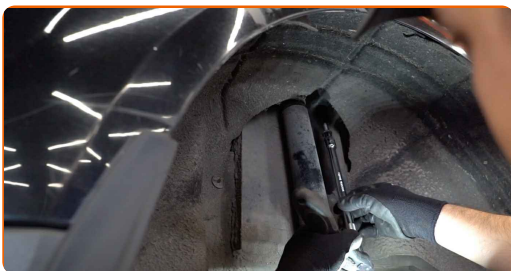

- 9 Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

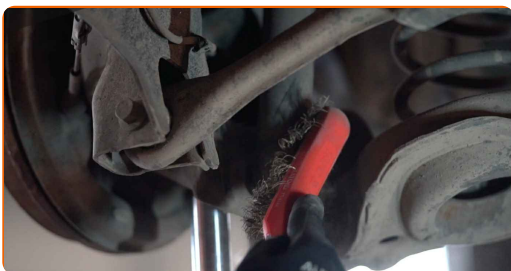


- 10 Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.

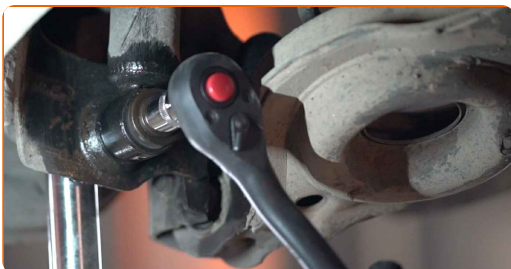


AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți amortizorul atunci când deșurubați șuruburile de fixare. FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP)


11 Îndepărtați amortizorul.

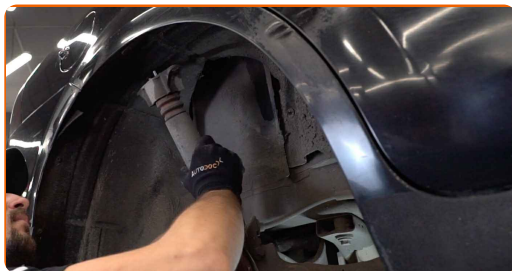


12 Prindeți amortizorul într-o menhină.

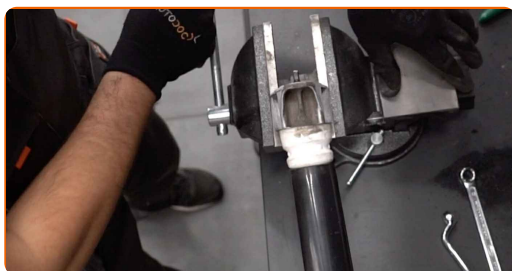


13 Curățați elementele de fixare ale tijei amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

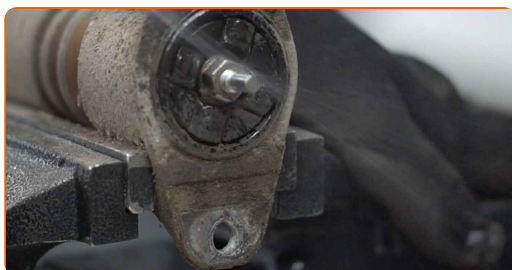

14 Îndepărtați elementul de fixare al tijei pistonului amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.

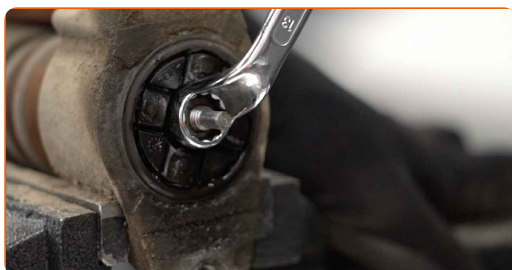

15 Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.

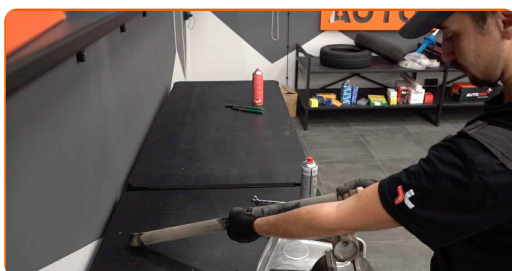

16

Instalați noul suport, burduful de protecție și tamponul de protecție pe amortizor.




17

Înșurubați elementul de fixare superior al tijei amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №13. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie reglabilă. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.




18

Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

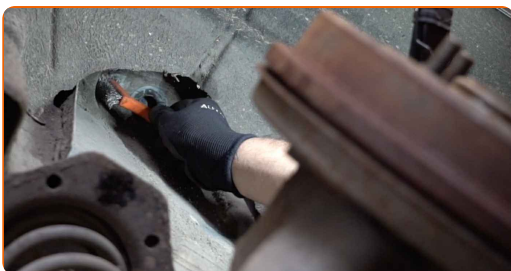

19

Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

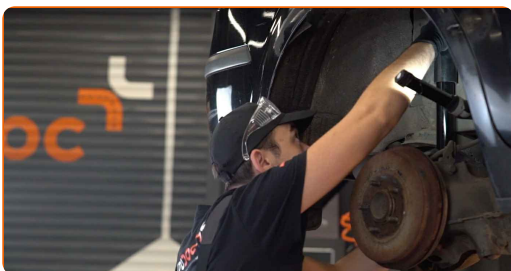

20

Instalați amortizorul ghidându-vă după gaura centrală.




21

Înșurubați elementul de fixare al suportului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.


22

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

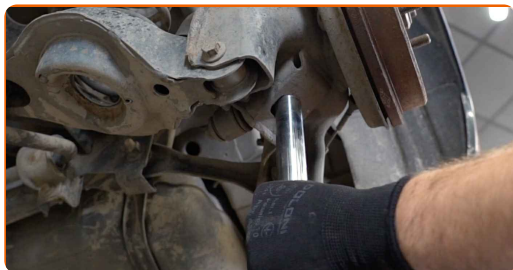


23

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 103 Nm.

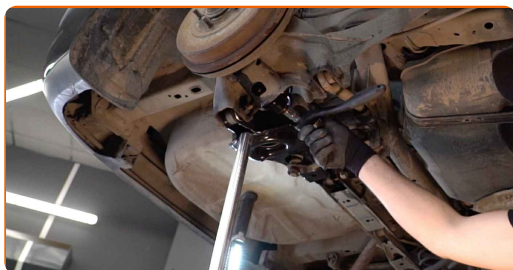


24


Înșurubați elementul de fixare al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

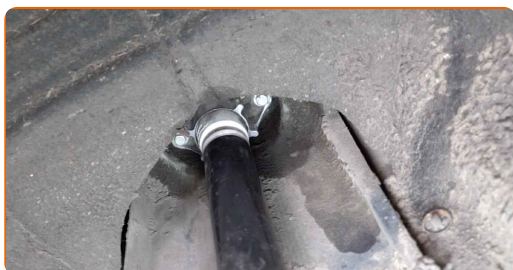

25 Îndepărtați suportul de sub brațul din spate.

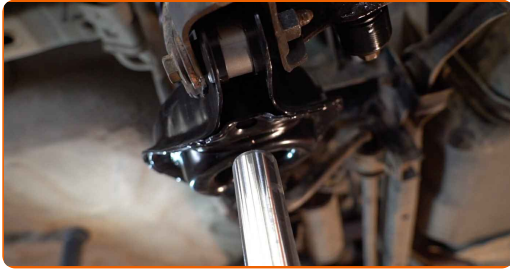

26 Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

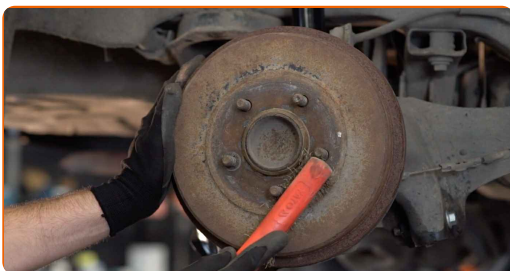

27 Montați roata.



Înlocuirea: flansa amortizor – FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP).
Sfatul util:


- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

28 Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.




29

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

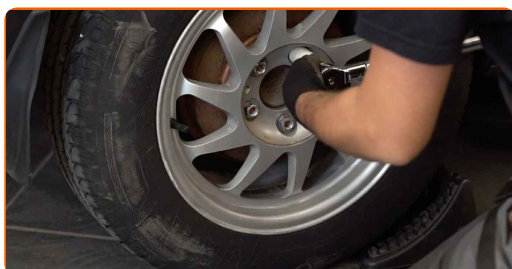

30

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

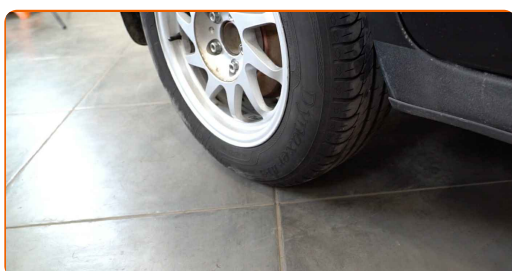**BRAVO!** 👍**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.