




Cum să schimbați: flansa
amortizor din față la
FORD MONDEO III (B5Y)
| Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

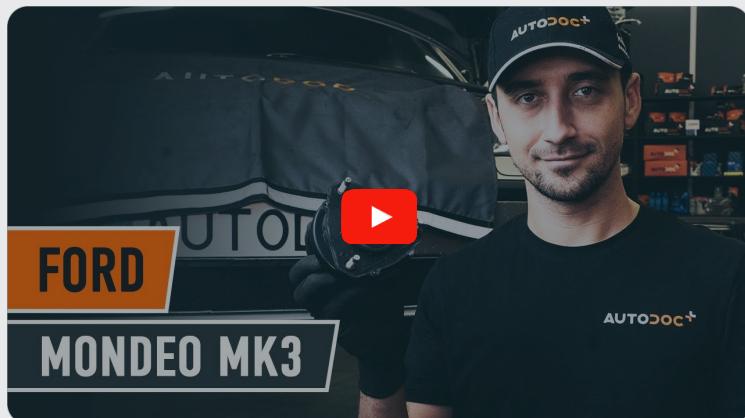

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V

ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – FORD MONDEO III (B5Y). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №15
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.15
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.32
- Cheie tubulară pentru amortizor
- Bit HEX nr. H6
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Poanson
- Ciocan
- Cheie port tarod
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: flansa amortizor – FORD MONDEO III (B5Y). Sfatul util de la AUTODOC:

- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile telescopului amortizorului de stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Toate suporturile telescopelor de amortizor față trebuie înlocuite simultan.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - FORD MONDEO III (B5Y) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

EFFECTUAȚI ÎNLOCUIREA ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota motorului.

**2**

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



- 3** Curătați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 4** Slăbiți elementele de fixare superioare ale suportului amortizorului (3 unități). Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



- 5** Curătați elementul de fixare al arborelui de acționare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 6** Slăbiți elementul de fixare al arborelui de transmisie. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți un port tarod.



- 7** Securizați roțile cu un opritor de roată.

8

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



9

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



10

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. FORD MONDEO III (B5Y)


11

Scoateți roata.



12

Deconectați cablajul senzorului ABS.

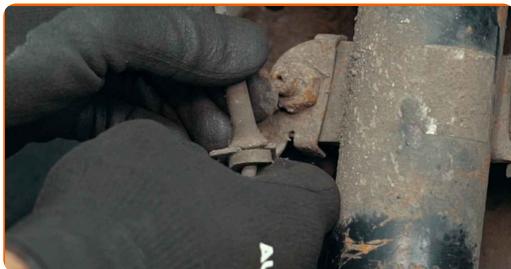

13

Curățați elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




14

Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clicheț.



15

Îndepărtați tija de stabilizare transversală.

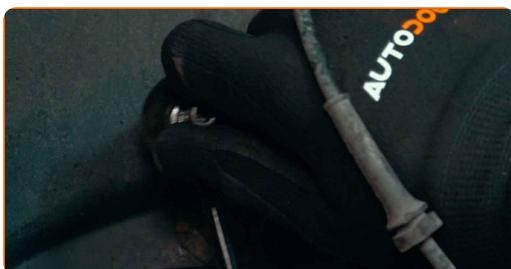

16

Curătați elementele de fixare ce unesc furtunul de frână la telescopul amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**17**

Deșurubați suportul de fixare al furtunului de frână de pe bara de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №15.

**18**

Curătați elementul de fixare inferior care unește suportul amortizorului la fuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**19**

Deșurubați elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.



20

Scoateți șurubul de fixare.



21

Deșurubați elementul de fixare ce conectează arborele de transmisie la butucul roții. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie cu clicheț.



22

Scoateți piulița de fixare.



23

Curătați elementele de fixare care unesc articulația sferică de brațul de control al suspensiei. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



24

Deșurubați elementul de fixare ce conectează rotula suspensiei la brațul de control al suspensiei. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.



25

Scoateți șuruburile de fixare.



26

Scoateți arborele de transmisie de la portfuzetă. Folosiți un punctator. Folosiți un ciocan.



Înlocuirea: flansa amortizor – FORD MONDEO III (B5Y). Profioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că arborele de antrenare nu este descărcat (când mașina este ridicată).


27

Decuplați articulația sferică de pe braț.




28

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

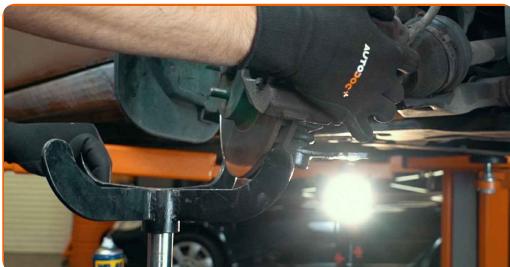

29

Slăbiți elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o cheie tubulară specială pentru demontarea amortizorului. Folosiți o cheie cu clichet.

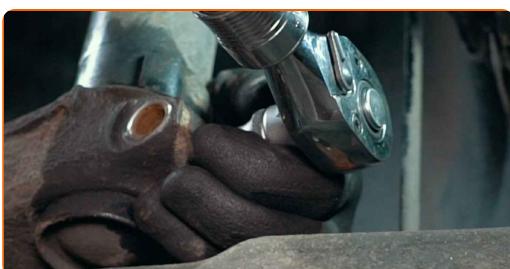

30

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.



31

Deșurubați elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului (3 bucăți).



AUTODOC recomandă:

- FORD MONDEO III (B5Y) – Pentru evitarea leziunilor, țineți suportul amortizorului atunci când desurubați șuruburile de fixare.

32

Extrageți bara de sprijin amortizor.



33

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.



Înlocuirea: flansa amortizor – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC recomandă:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivele de strângere.


34

Comprimați arcul.



35

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

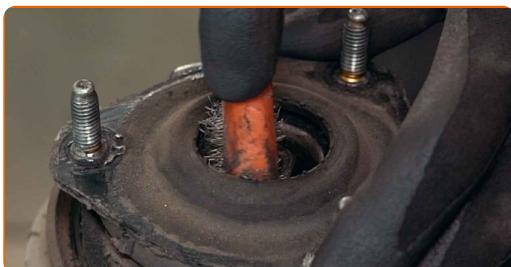

36

Deșurubați piulița tijei pistonului jambei suspensiei. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clicheț.



37

Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.



Înlocuirea: flansa amortizor – FORD MONDEO III (B5Y). Sfatul util de la AUTODOC:

- Examinați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.

38

Instalați un braț nou al jambei suspensiei.



39

Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 55 Nm.



Înlocuirea: flansa amortizor – FORD MONDEO III (B5Y). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.


40

Decomprimați arcul.



41

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

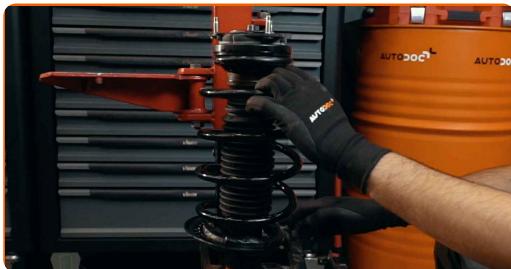**42**

Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

**43**

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

**44**

Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.

**45**

Securizați elementele de fixare superioare ale telescopului amortizorului (3 bucăți). Nu îl strângeți.




AUTODOC recomandă:

- FORD MONDEO III (B5Y) – Pentru evitarea leziunilor, țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

46

Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

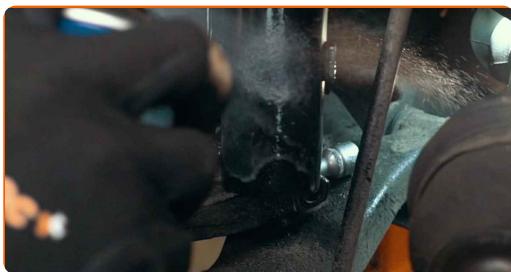**47**


Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.

**48**

Ridicați cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.

49

Instalați șurubul de fixare.

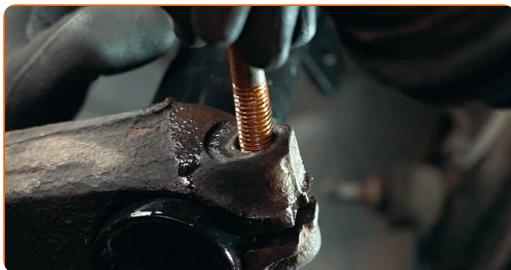

50

Înşurubaţi elementele de fixare ce unesc ansamblu amortizor la portfuzetă. Utilizaţi o cheie tubulară №15. Folosiţi o cheie cu clichet.



51

Îndepărtaţi suportul de sub fuzetă.

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: flansa amortizor – FORD MONDEO III (B5Y). Coborâţi cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor şi a mecanismelor.

52

Curătaţi canelurile articulaţiei planetare a arborelui de antrenare. Folosiţi o perie de sârmă. Folosiţi spray WD-40.



53

Instalaţi arborele de antrenare.



54

Ataşaţi rotula suspensiei la braţul de control.



55

Instalaţi şuruburile de fixare.



56

Înşurubaţi elementul de fixare care uneşte articulaţia sferică la braţul de comandă. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Folosiţi o cheie cu clichet.



57

Strângeţi elementele de fixare care unesc articulaţia sferică cu pârghia de comandă. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 48 Nm.



58

Strângeți elementul de fixare inferior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 83 Nm.



59

Instalați piulița de fixare.



60

Strângeți piulița arborelui conducător. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie cu clichet.



61

Curățați elementele de fixare ale suportului furtunului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



62

Înşurubaţi suportul de fixare al furtunului de frână pe bara de sprijin amortizor. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №15. Utilizaţi o cheie tubulară №15. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 32 Nm.

**63**

Curătaţi locurile de montare ale bieletei antiruliu. Folosiţi o perie de sărmă. Folosiţi spray WD-40.

**64**

Montaţi bieleta antiruliu transversală.


**65**

Strângeţi elementul de fixare al bieletei antiruliu. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Folosiţi o cheie cu clichet.



66

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 48 Nm.

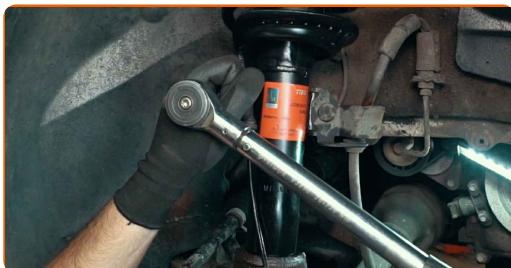**67**

Conectați cablajul senzorului ABS.

**68**

Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Tratați elementele de fixare ale portfuzetei. Folosiți unsoare de cupru.

**69**

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



70

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți spray de curățare universal.



71

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. FORD MONDEO III (B5Y)


72

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



73

Coborâți autovehiculul.

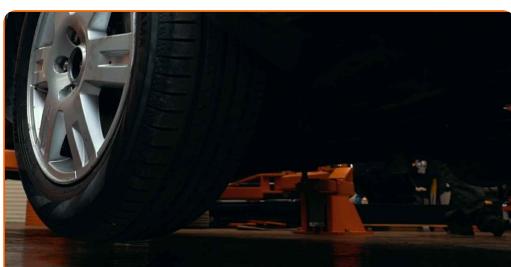

74

Strângeți piulița arborelui de antrenare. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 290 Nm.

**75**

Strângeți șuruburile roții, în mod încrușit. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 90 Nm.

**76**

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

**77**

Strângeți elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului (3 bucăți). Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.



78

Tratați elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



79

Îndepărtați husa de protecție.



80

Închideți capota.



BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.