

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: fise
bujii la **FORD MONDEO
III combi (BWY)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III combi (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III combi (BWY) 1.8 SCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V

ÎNLOCUIREA: FISE BUJII – FORD MONDEO III COMBI
(BWY). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: fise bujii – FORD MONDEO III combi (BWY). Sfatul util de la AUTODOC:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FISE BUJII – FORD MONDEO III COMBI (BWY). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Îndepărtați capacul motorului.

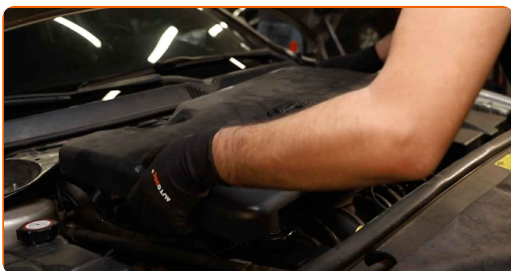

AUTODOC recomandă:


- Înlocuirea: fise bujii – FORD MONDEO III combi (BWY). Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

4 Faceți semne pentru a indica ordinea de instalare a fișelor de bujii.

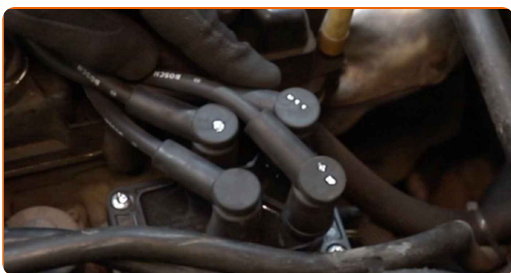

5

Deconectați firele bujiei de la bobina de aprindere. Deconectați fișele de bujii de la bujii.

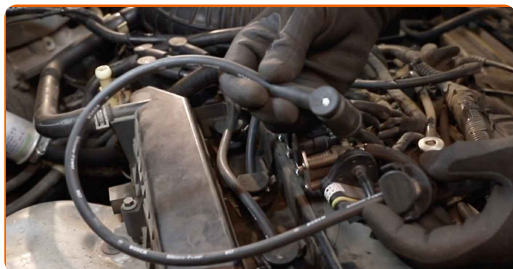


Înlocuirea: fise bujii – FORD MONDEO III combi (BWY). Sfatul util:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Memorizați poziția fișele de bujii.

6

Conectați firele bujiei la bobina de aprindere. Conectați fișele noi de bujii la bujii.

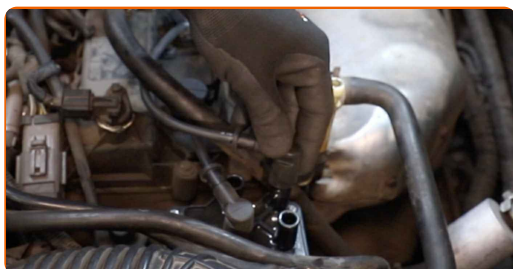


Înlocuirea: fise bujii – FORD MONDEO III combi (BWY). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Respectați procedura de instalare.

7

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

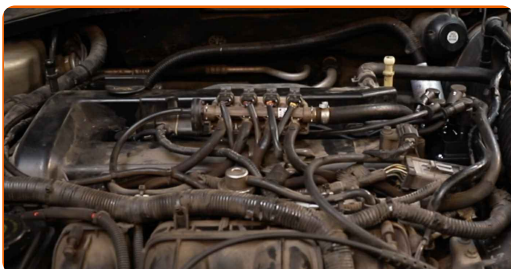

8

Opriți motorul.

9

Montați capacul motorului și fixați-l.



AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: fise bujii – FORD MONDEO III combi (BWY). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

10

Îndepărtați husa de protecție.

11

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FISE BUJII: O GAMĂ VASTĂ

i ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.