



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **FORD**  
**TRANSIT COURIER**  
**caroserie** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
FORD TRANSIT COURIER caroserie 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER caroserie 1.5 TDCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FORD TRANSIT  
COURIER CAROSERIE. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:**



- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.8
- Șurubelnițe Torx T15
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Aparat aerisire
- Șurubelniță Dreaptă
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru combustibil – FORD TRANSIT COURIER caroserie. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – FORD TRANSIT COURIER CAROSERIE. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

**1** Deschideți capota.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Îndepărtați capacul motorului.



Înlocuirea: filtru combustibil – FORD TRANSIT COURIER caroserie. Sfatul util de la AUTODOC:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.
- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

- 4** Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



- 5** Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



- 6** Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.



- 7** Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




**AUTODOC recomandă:**

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


8

Desprindeți conectorul senzorului de presiune a combustibilului.

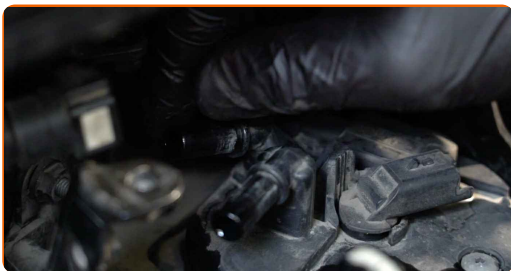

9

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

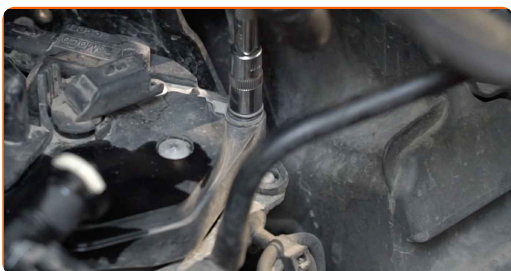

10

Îndepărtați filtrul de combustibil.




11

Curățați filtrul de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



12

Deșurubați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T15. Folosiți o cheie cu clichet.

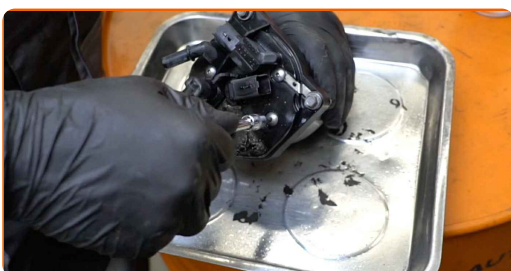

**13** Demontați capacul carcasei filtrului de combustibil.



**14** Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



**15** Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T15. Folosiți o cheie cu clichet.




**16** Instalați noul filtru de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – FORD TRANSIT COURIER caroserie. Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

**17** Înșurubați suportul de montare a filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.

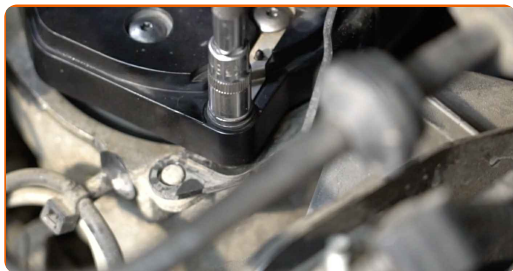


**18** Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.




**19** Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemele de fixare.



**20** Conectați aparatul de aerisire la șurubul de aerisire al filtrului de combustibil.

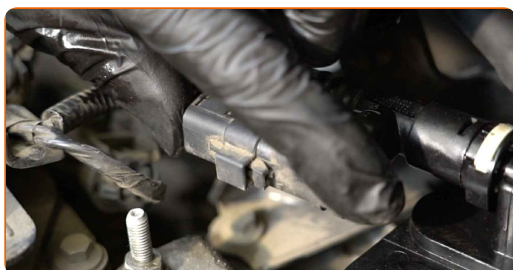

**21** Umpleți filtrul nou cu combustibil.

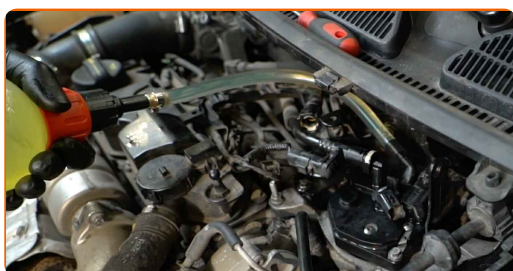



**22** Scoateți aparatul de aerisire.



**23** Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemele de fixare.



**24** Atașați conectorul senzorului de presiune a combustibilului.



**25** Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



**26** Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №8. Folosiți o cheie cu clichet.



**27** Montați capacul motorului și fixați-l.



**Înlocuirea: filtru combustibil – FORD TRANSIT COURIER caroserie.  
Profesioniștii recomandă:**

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

**28** Porniți contactul. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

**29** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**30** Opriți motorul.

**31** Îndepărtați husa de protecție.

**32** Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – FORD TRANSIT COURIER caroserie. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.