



Cum să schimbați:
baterie la **FORD Transit**
Mk5 Camion cu
platformă/Sasiu (V184,
V185) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

❗ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD Transit Mk6 Caroserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

ÎNLOCUIREA: BATERIE – FORD TRANSIT MK5 CAMION
CU PLATFORMĂ/SASIU (V184, V185). SCULELE DE
CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de curățare a bornelor bateriei
- Cheie cu clichet
- Capăt de cheie tubulară de 10 mm

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: baterie – FORD Transit Mk5 Camion cu platformă/Sasiu (V184, V185). AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

ÎNLOCUIREA: BATERIE – FORD TRANSIT MK5 CAMION CU PLATFORMĂ/SASIU (V184, V185). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1 Deschideți ușa din partea șoferului.

2 Glisați scaunul șoferului de tot în față și pliați-l.

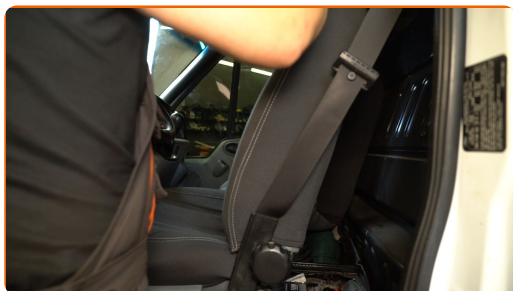

3 Scoateți capacul de la compartimentul bateriei.



4 Deșurubați elementul de fixare al bornei negative a bateriei. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie cu clichet.



5

Scoateți borna negativă de la baterie.




6

Deșurubați elementul de fixare al bornei pozitive a bateriei. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie cu clichet.



7

Scoateți borna pozitivă de la baterie.

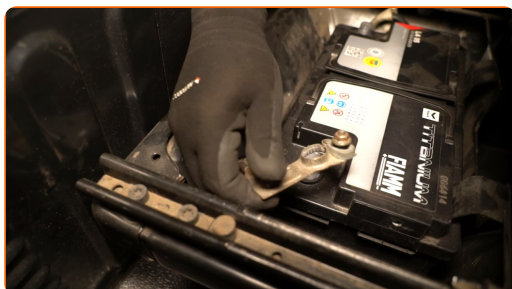

8

Scoateți bateria.



9

Curățați bornele bateriei. Folosiți o perie de curățare borne baterie.



10

Instalați o baterie nouă.



11

Conectați borna pozitivă la baterie.




12

Înșurubați elementul de fixare al bornei pozitive a bateriei. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie cu clichet.




13

Conectați borna negativă la baterie.

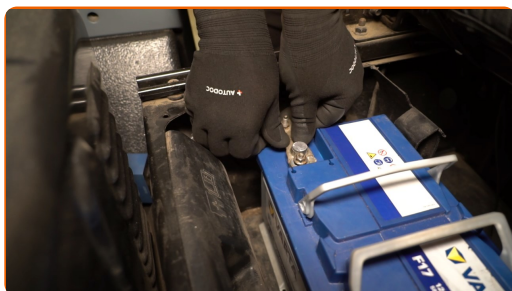


14

Înșurubați elementul de fixare al bornei negative a bateriei. Utilizați un capăt de cheie tubulară de 10 mm. Utilizați o cheie cu clichet.

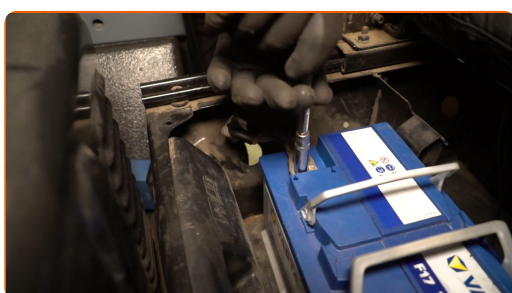


15

Reinstalați capacul de la compartimentul bateriei.

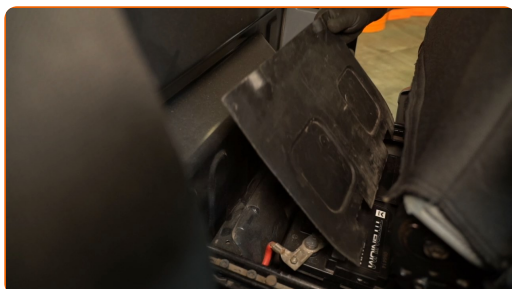

16

Aduceți scaunul șoferului înapoi în poziția inițială.

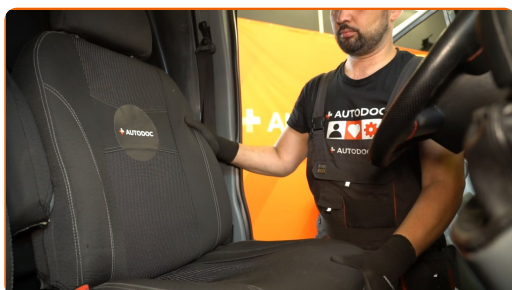

17

Închideți ușa din partea șoferului.

18

Eliminați bateria veche într-un mod sigur și conform legii.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BATERIA AUTOMOBILULUI: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2025 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.