

 **AUTODOC CLUB**

Cum se înlocuiește filtrul  
habitaclului la **FORD**  
**Transit Mk6 Bus (V347,**  
**V348)** – Ghidul de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT bus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT bus 3.2 TDCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD TRANSIT MK-7 caroserie 2.2 TDCi

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD TRANSIT MK6 BUS  
(V347, V348). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



• Lavetă din microfibră

• Husă pentru aripă

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul habitacului cel puțin o dată la șase luni, o dată la începutul primăverii și o dată toamna.
- Respectați intervalele de mentenanță, recomandările și cerințele de utilizare a piesei furnizate de către producător.
- Dacă fluxul de aer din habitacul a scăzut brusc sau dacă utilizați automobilul într-o zonă cu un grad înalt de impurificare cu praf sau cu polen, înlocuiți filtrul mai devreme decât este specificat.
- Toate lucrările ar trebui efectuate cu contactul motorului oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Utilizați o husă de protecție a aripii pentru evitarea deteriorării suprafeței acoperite cu lac și cu vopsea și a pieselor din materiale plastice ale automobilului.
- 3 Scoateți filtrul habitacului vechi.




- 4** Închideți conducta de aer utilizând un prosop curat și curățați interiorul carcasei filtrului habitacului. Utilizați o lavetă din microfibră.



- 5** Scoateți banda de cauciuc.



- 6** Instalați un filtru nou în carcasă. Verificați marcajele de pe marginea filtrului pentru a vă asigura că îl instalați cu partea corectă în sus.

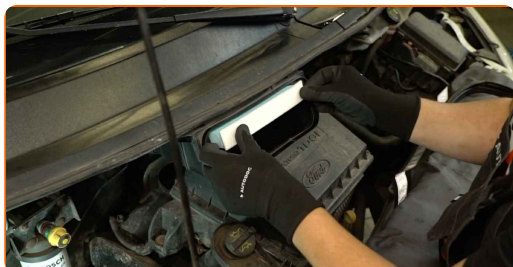


Înlocuirea: filtru polen – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). Profesioniștii recomandă:

- La instalare, asigurați-vă că împiedicați pătrunderea prafului și a murdăriei în carcasa filtrului de aer.
- Asigurați-vă că utilizați numai filtre calitative.

7

Instalați banda de cauciuc.

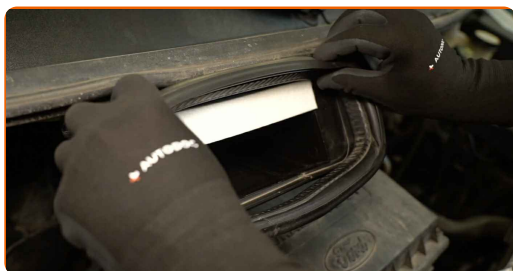

8

Scoateți husa pentru aripă.

9

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2024 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.