



Cum să schimbați: sonda  
lambda la **VW Golf 5** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 MultiFuel

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: SONDA LAMBDA – VW GOLF 5. LISTA  
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray instalație electrică
- Lubrifiant ceramic rezistent la temperaturile înalte
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Klucz oczkowy otwarty nr 22
- Extractor cleme
- Cheie cu clichet
- Tarod de filetat
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

**Înlocuirea: sonda lambda – VW Golf 5. Experții AUTODOC recomandă:**

- După înlocuirea senzorului de oxigen, ștergeți codul de eroare de la unitatea electronică de control și lăsați UEC să se adapteze senzorului nou.
- Înainte de demararea lucrărilor, porniți motorul și lăsați-l să se încălzească până la temperatura de lucru.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Golf 5 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**

**1** Deschideți capota.



**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


**3** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.




- 4** Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




- 5** Îndepărtați capacul de la baia de ulei.

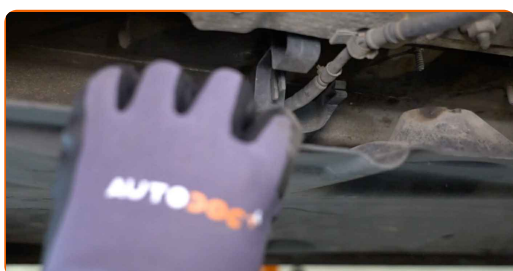

- 6** Deconectați cablajul senzorului de oxigen. Folosiți un clește pentru extras cleme.

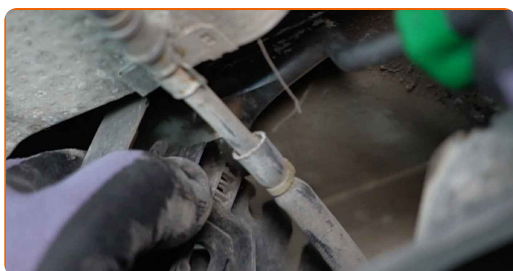

- 7** Decuplați conectorul senzorului de oxigen. Folosiți un clește pentru extras cleme.

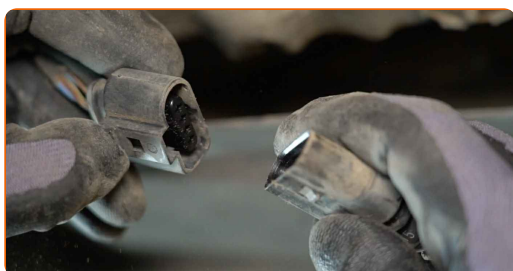

8

Curățați dispozitivul de fixare al senzorului de oxigen. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




9

Deșurubați dispozitivul de fixare al senzorului de oxigen. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 22.



10

Scoateți sonda lambda.

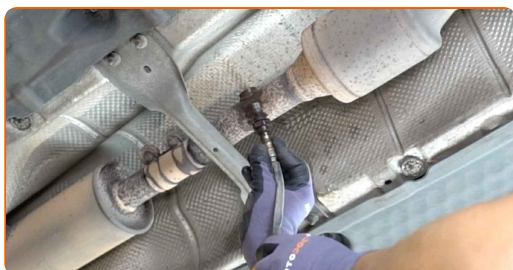

11


Tăiați filetul pentru senzorul de oxigen nou. Utilizați un tarod de filetat. Folosiți o cheie cu clichet.




12

Tratați senzorul de oxigen. Utilizați lubrifianț ceramic rezistent la temperaturile înalte.

**13** Instalați senzorul de oxigen nou.

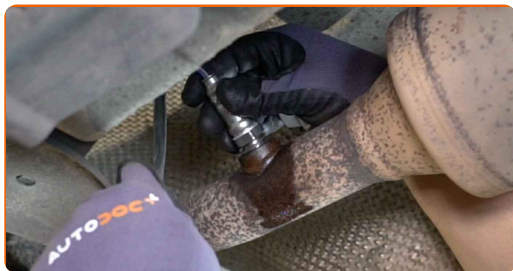


**14** Strângeți dispozitivul de fixare al senzorului de oxigen. Utilizați o cheie inelară semideschisă Nr. 22. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 37 Nm.

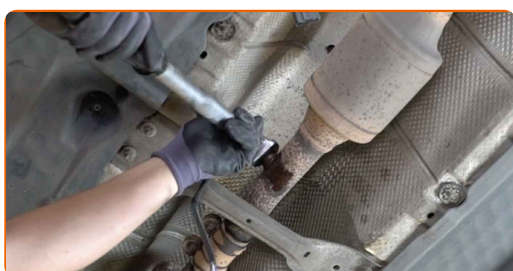


**15** Tratați conectorul senzorului de oxigen. Folosiți vaselină dielectrică.



**16** Cuplați conectorul senzorului de oxigen.

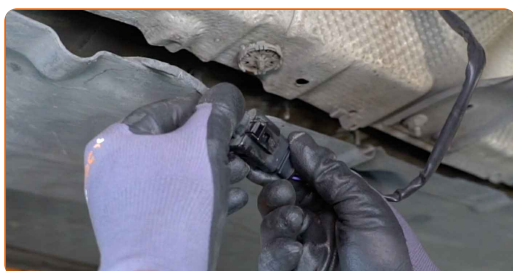

**17** Conectați cablajul senzorului de oxigen.

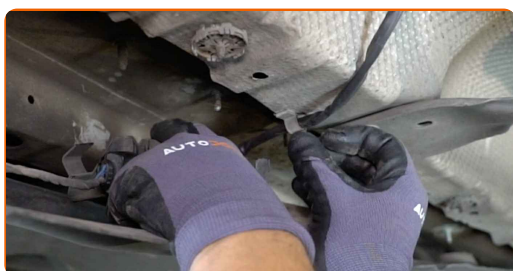

18

Montați din nou capacul de jos al băii de ulei.



19

Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



20

Coborâți autovehiculul.



21

Porniți contactul. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.




22

Opriți contactul.




23

Îndepărtați husa de protecție.

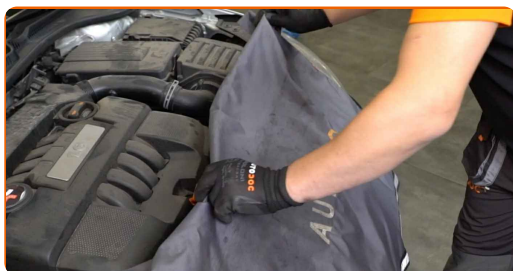

24

Închideți capota.

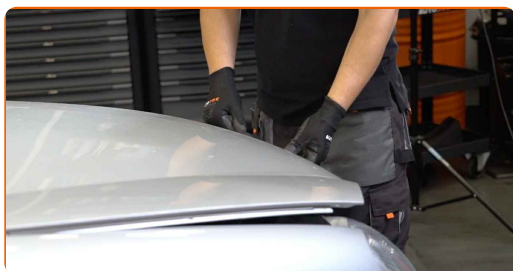

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW**

**SONDA LAMBDA: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 5**

**SONDA LAMBDA PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**SONDA LAMBDA PENTRU VW GOLF 5: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.