




Cum să schimbați: bujii la  
**VW Golf 3** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

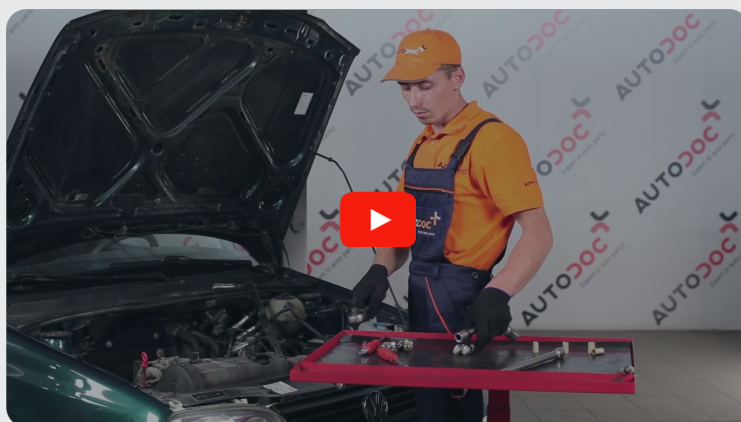

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 CAT, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: BUJII – VW GOLF 3. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie tubulară pentru bujii nr.21
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță phillips
- Magnet telescopic
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

### Înlocuirea: bujii – VW Golf 3. AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - VW Golf 3.


## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota.



2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

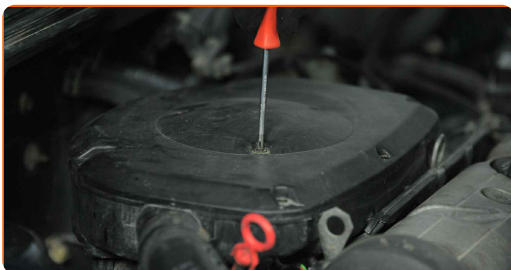


### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – VW Golf 3. Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.


4

Extrageți carcasa filtrului de aer.

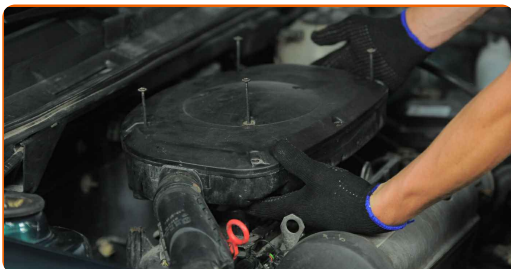

5

Scoateți conectorii cablurilor bujiei din locașul bujiei.

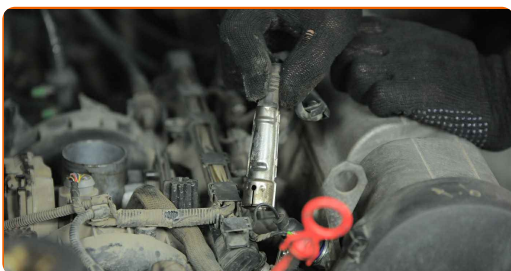

### Înlocuirea: bujii – VW Golf 3. Sfatul util:


- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.
- Rețineți ordinea conectorilor cablurilor bujiilor.

6

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.


7

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #21. Folosiți o cheie cu clichet.

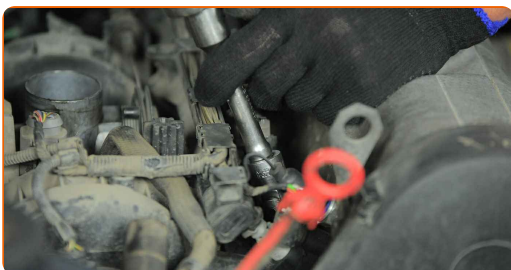

8

Scoateți bujiile. Folosiți un magnet telescopic.

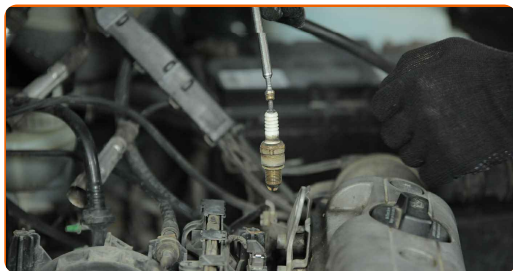


9

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.




10

Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #21.

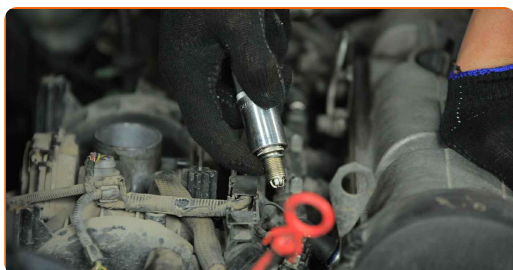


11

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

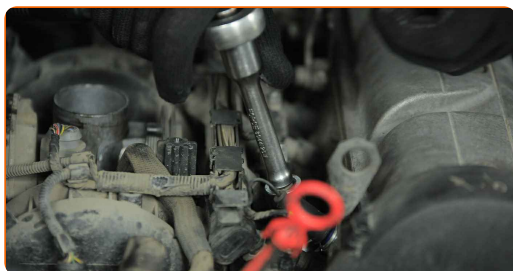


- 12** Instalați conectorii firelor bujiei în locașul bujiei. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

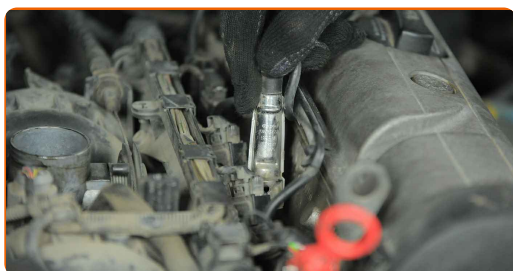


**Înlocuirea: bujii – VW Golf 3. Experții AUTODOC recomandă:**

- Respectați procedura de instalare.

- 13** Montați carcasa filtrului de aer.

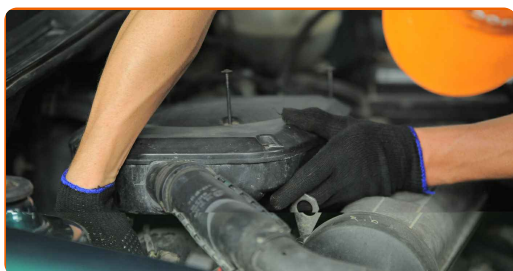

- 14** Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

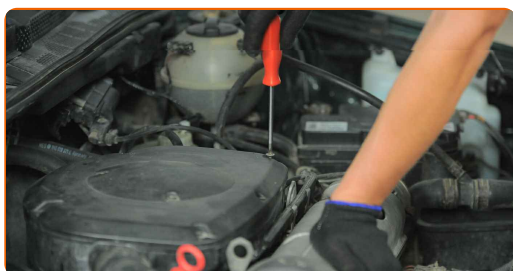

**Înlocuirea: bujii – VW Golf 3. Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.

15 Îndepărtați husa de protecție.

16 Închideți capota.



17 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.



18 Opriți motorul.


**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD

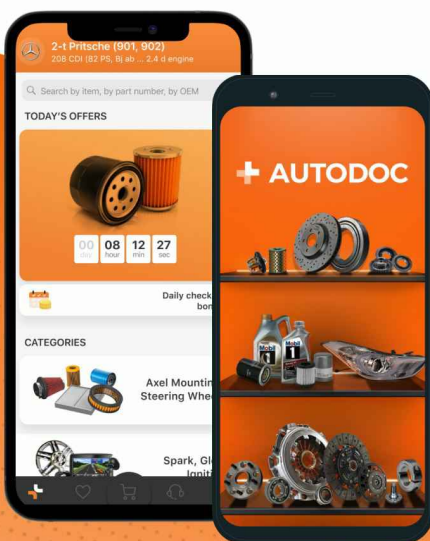

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW**

**BUJII: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 3**

**BUJII PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**BUJII PENTRU VW GOLF 3: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.