



Cum să schimbați: flansa
amortizor din spate la
VW Golf 7 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.6 TDI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 2.0 TDI, (+ 32)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – VW GOLF 7.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Lubrifiant ceramic
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată N°18
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Cheie de amortizoare DD nr. 5,2
- Cheie de amortizoare DD nr. 6
- Șurubelnițe Torx T25
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Cheie cu clichet
- Menghină
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: flansa amortizor – VW Golf 7. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile amortizorului stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Ambele suporturi ale telescoapelor de amortizor spate trebuie schimbate simultan.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Golf 7 - trebuie efectuate cu motorul oprit.


ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Securizați roțile cu un opritor de roată.

2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

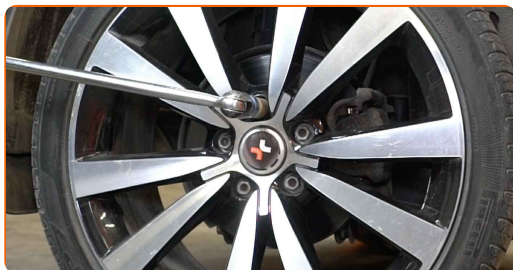

3 Ridicați automobilul.

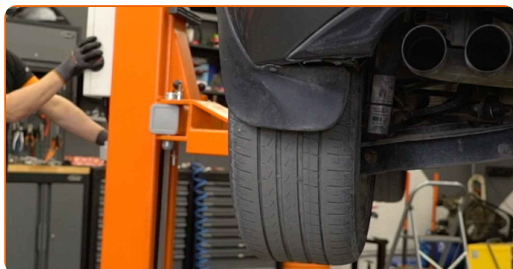


Înlocuirea: flansa amortizor – VW Golf 7. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că acesta este poziționat pe o suprafață plană, fără nicio neregularitate.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu caprele de susținere.

4

Deșurubați bolțurile roților.

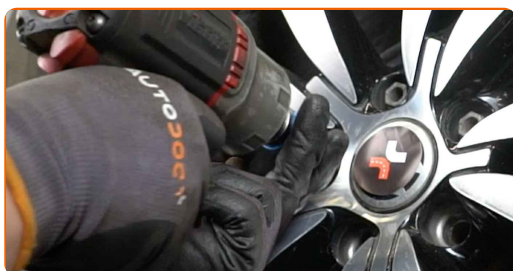


AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. VW Golf 7

5

Scoateți roata.

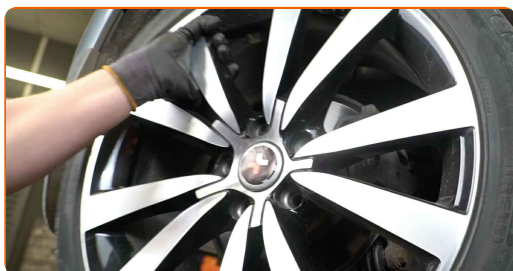

6

Curățați elementul de fixare inferior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



7

Susțineți prin rezemare fuzeta din spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



8

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.




9


Curățați elementele de fixare ale protectorului roții. Folosiți o perie de sârmă.




10 Deșurubați elementele de fixare ale protectorului roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

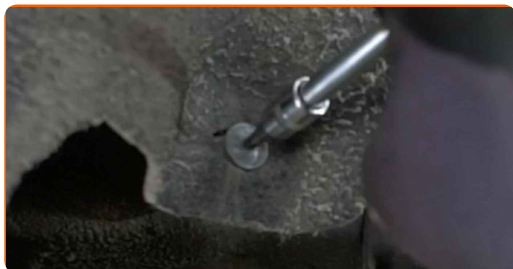


11 Deplasați într-o parte protectorul roții pentru a avea acces la elementele de fixare ale amortizorului superior.

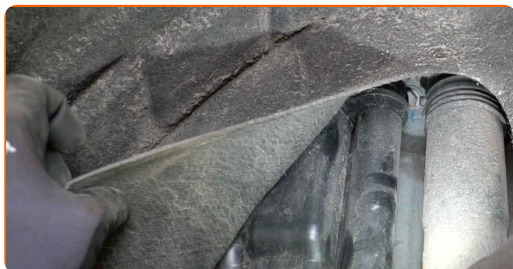

12 Curățați elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

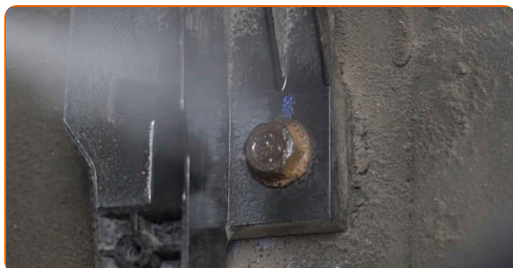


13 Deșurubați elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

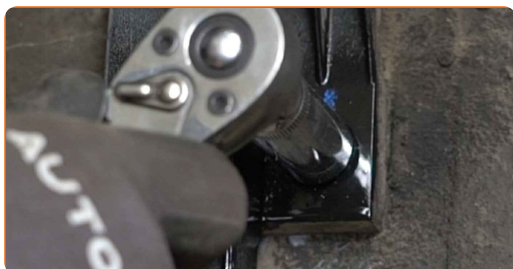

14

Deplasați într-o parte recipientul cu cărbune pentru a avea acces la elementele de fixare ale amortizorului superior.

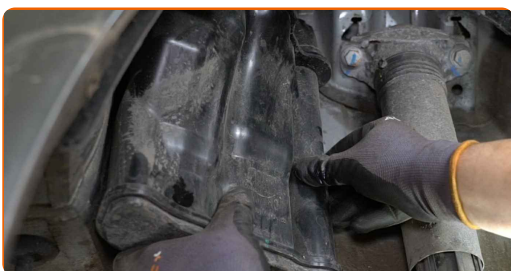


15

Curățați elementele de fixare ale suportului superior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




16

Deșurubați elementele de fixare ale suportului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.

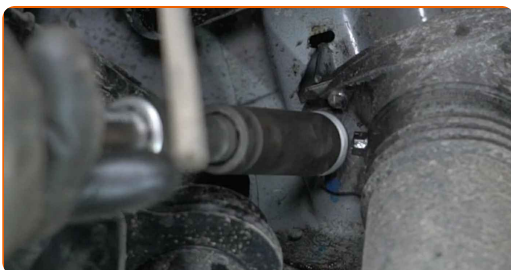

17


Scoateți șuruburile de fixare.

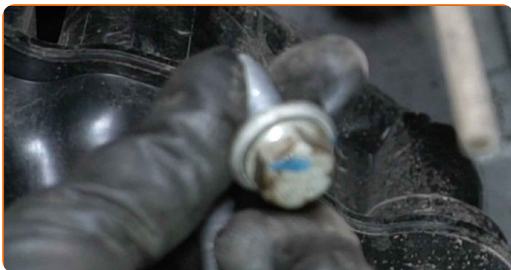


18 Lăsați în jos cricul suport hidraulic cu aproximativ 10-15 cm.




19 Scoateți șurubul de fixare.

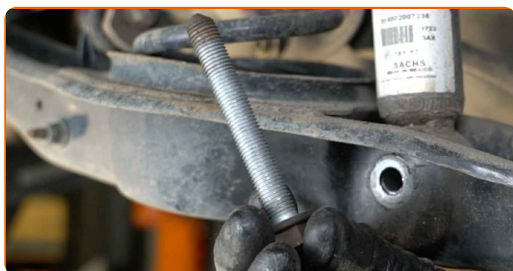

20 Îndepărtați amortizorul.

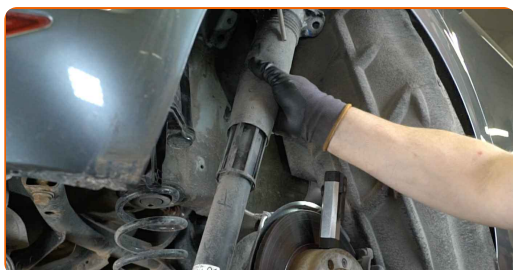

21 Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

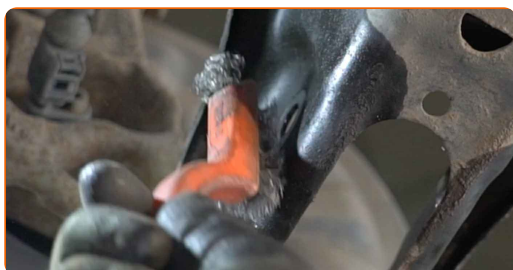


22 Prindeți amortizorul într-o menhină.



23

Scoateți capacul protector al suportului amortizorului. Folosiți o rangă.

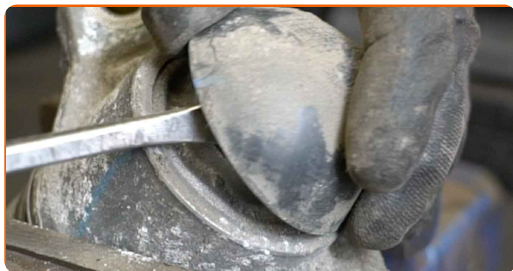

24

Curățați elementele de fixare ale tijei amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




25

Scoateți elementul de fixare al tijei pistonului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de amortizoare DDN№5,2. Folosiți o cheie cu clichet.



26

Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.

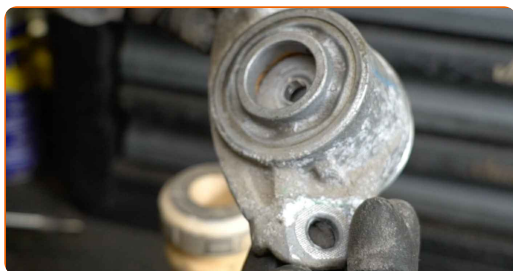


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: flansa amortizor – VW Golf 7. Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.

27

Instalați noul suport, burduful de protecție și tamponul de protecție pe amortizor.

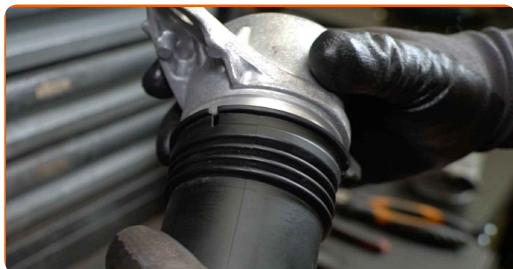


28

Strângeți piulița tije amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de amortizoare DDN№6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.




29

Tratați elementul de fixare ale tije amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

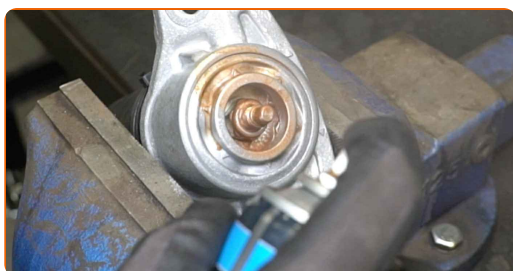

30

Instalați capacul protector al suportului amortizorului.

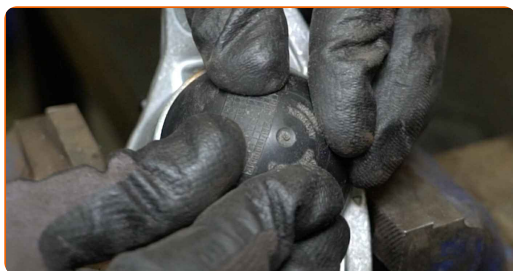


31

Desfaceți menghina și scoateți amortizorul.




32 Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

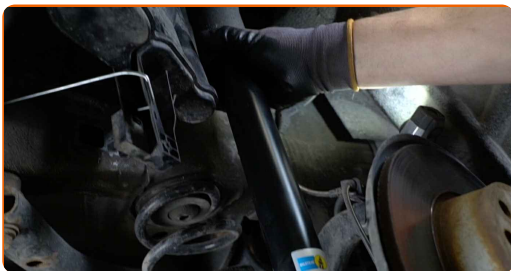

33 Instalați șurubul de fixare.




34 Ridicați cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.

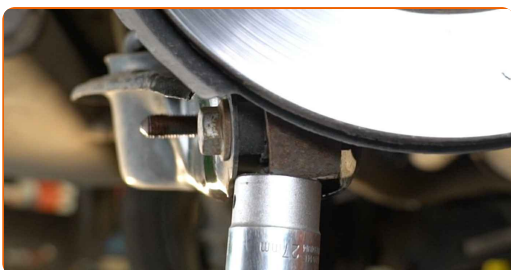

35 Instalați șuruburile de fixare.




36 Strângeți elementele de fixare ale suportului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.+45°

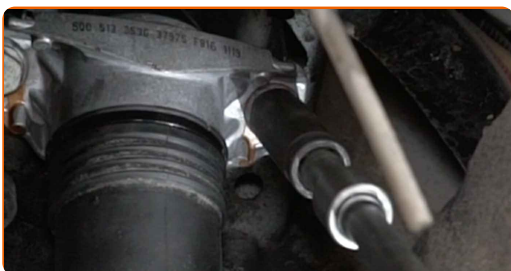


37

Tratați elementele de fixare ale suportului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

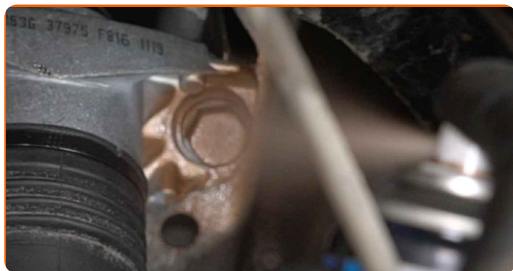

38

Reinstalați recipientul cu cărbune.

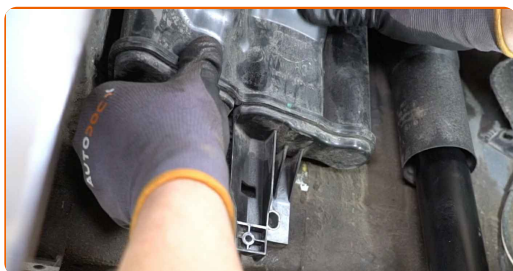

39

Strângeți elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 12 Nm.




40

Tratați elementul de fixare al recipientului cu cărbune. Folosiți unsoare de cupru.



41

Instalați carenajul roții în locul său de montare.

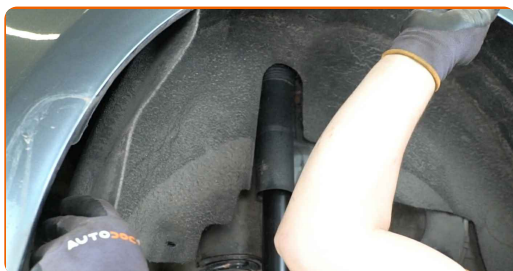


42 Înșurubați elementele de fixare ale protectorului interior al roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



AUTODOC recomandă:

- Pentru a strânge corect elementele de fixare, trebuie să ridicați cu cricul componentele suspensiei în poziția lor de lucru.

43 Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.+180°

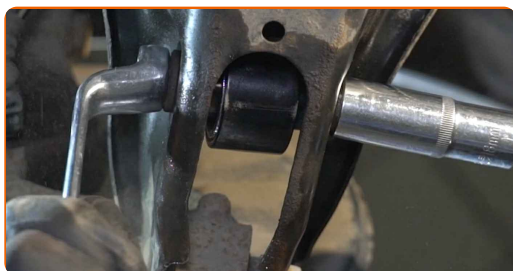

AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

44 Scoateți suportul de sub fuzeta din spate.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: flansa amortizor – VW Golf 7. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


45

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

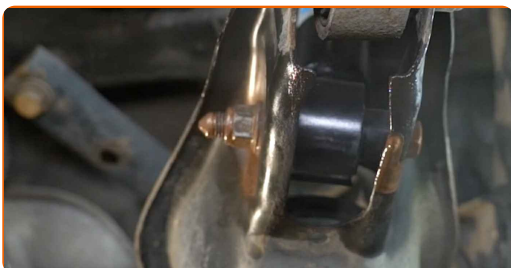


46

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

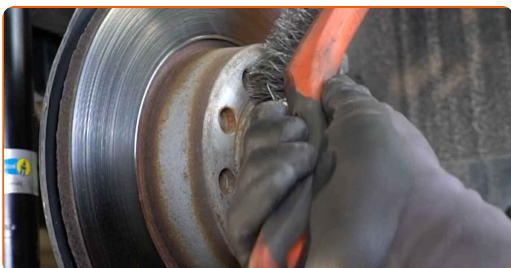


47

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Utilizați lubrifiant ceramic.

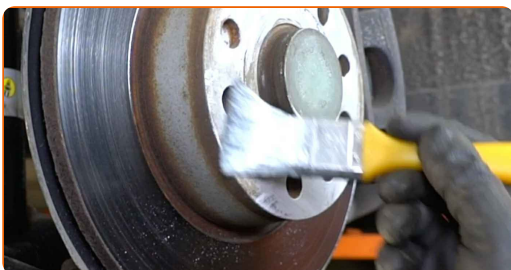

48

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

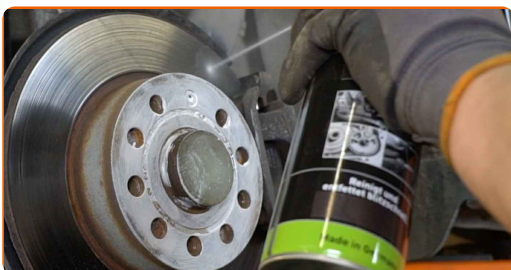


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: flansa amortizor – VW Golf 7. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

49

Montați roata.

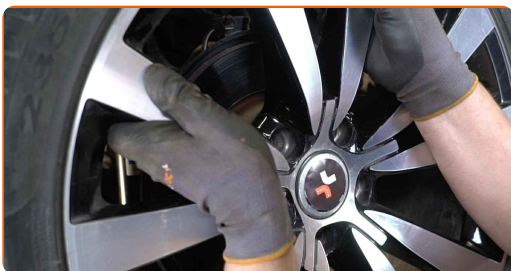


AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. VW Golf 7


50

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

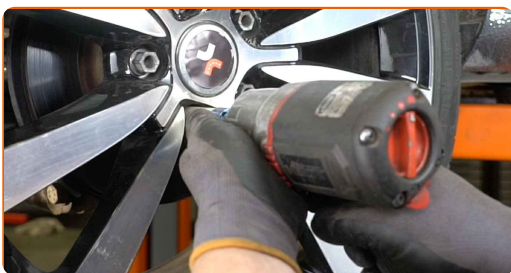

51

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

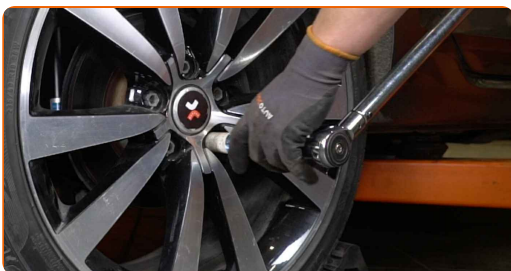

52

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW GOLF 7

FLANSA AMORTIZOR PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FLANSA AMORTIZOR PENTRU VW GOLF 7: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.