

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: discuri
de frână din spate la

HONDA Jazz III

Hatchback (GE_, GG_,

GP_, ZA_) | Ghid de

înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

**ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – HONDA JAZZ III
HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). SCULELE DE CARE
VEȚI AVEA NEVOIE:**

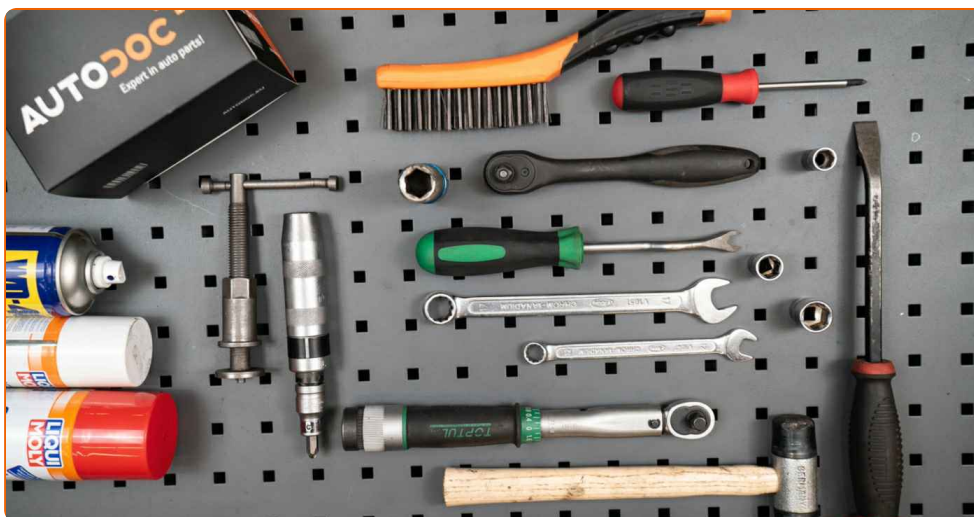

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată №12
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Presă etrier de frână
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță de impact
- Șurubelniță phillips
- Ciocan cu cap moale
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente


**Înlocuirea: discuri de frână – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC recomandă:**

- Înlocuiți discurile automobilului HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

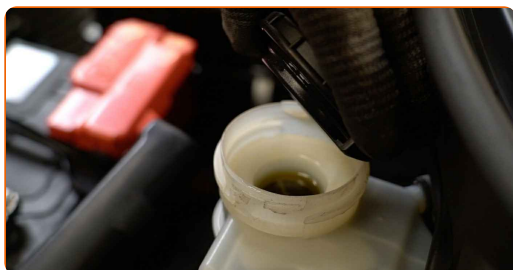

2

Securizați roțile cu un opritor de roată.

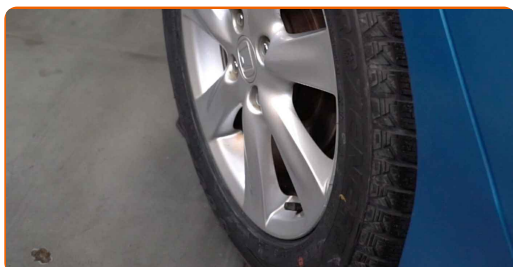

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



4

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)

6

Scoateți roata.



7

Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



8

Desfaceți cablul frânei de mână de pe suport pe etrierul de frână. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o rangă.



9

Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №12. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



10

Scoateți etrierul de frână.



Înlocuirea: discuri de frână – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Profesioniștii recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.
- Verificați suportul etrierului de frână, bolțurile de ghidare ale etrierului și burdufurile acestuia. Curățați-le. Înlocuiți-le dacă este nevoie.


11

Scoateți plăcuțele de frână.



12

Curățați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

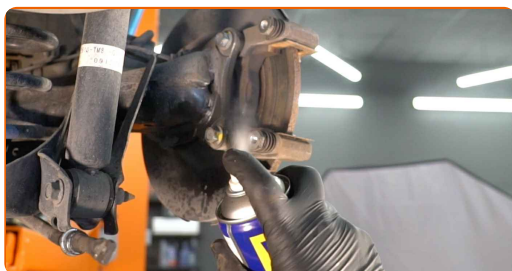


13

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.




14

Îndepărtați suportul etrierului.

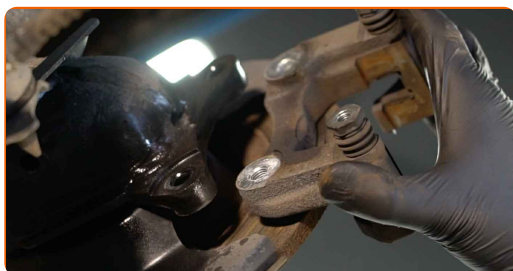


15

Curățați elementele de fixare ale discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

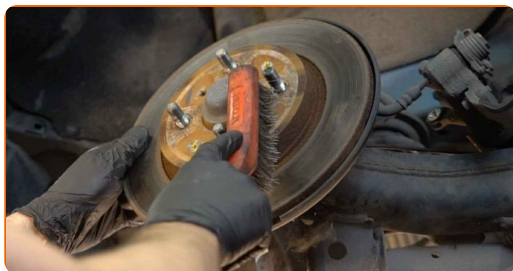

16

Deșurubați fixarea discului de frână. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o șurubelniță de impact.

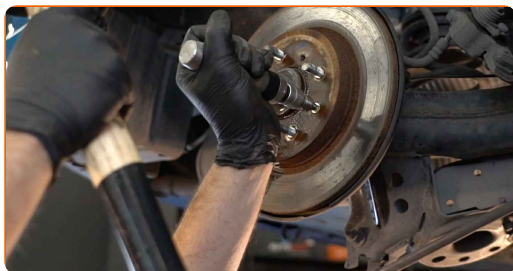

17 Scoateți discul de frână.




18 Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



19 Montați discul de frână.



20 Strângeți fixarea discului de frână. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.

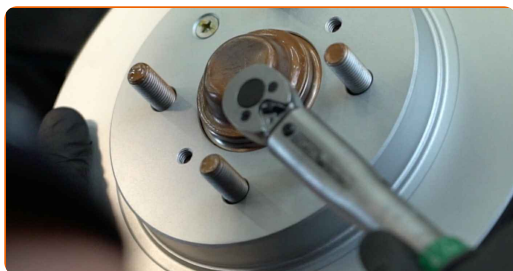


21 Curățați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: discuri de frână – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
 Experții AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.


22 Instalați suportul etrierului de frână.

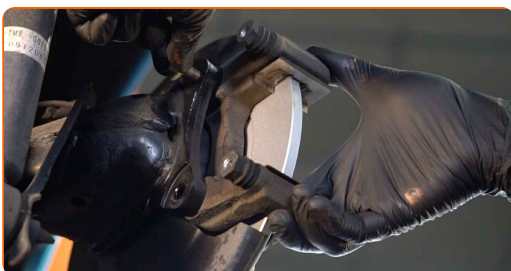

23 Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 55 Nm.



24 Instalați plăcuțele de frână.

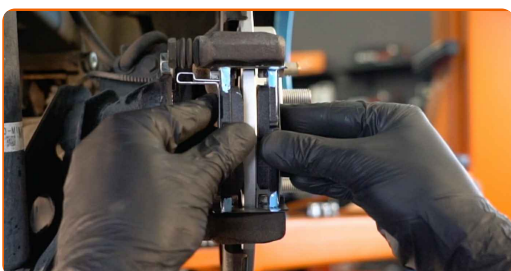

25

Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.


26

Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.

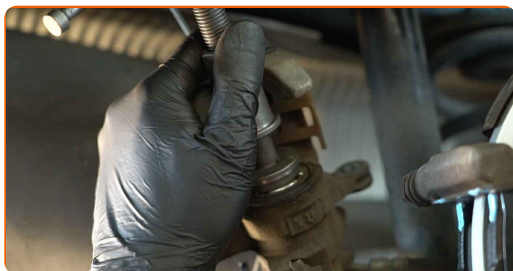


27


Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie în combinație fixă №12. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 23 Nm.

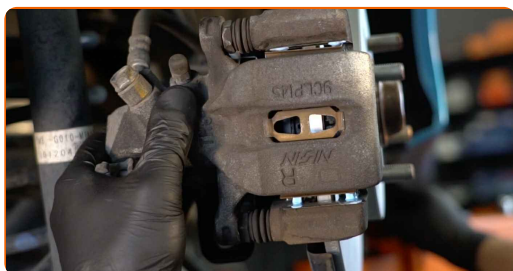

- 28** Instalați cablul frânei de mână în suportul etrierului de frână. Folosiți un ciocan de cauciuc. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.

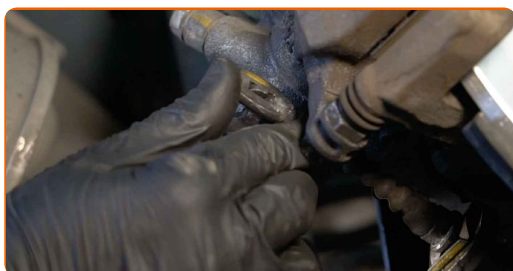

- 29** Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

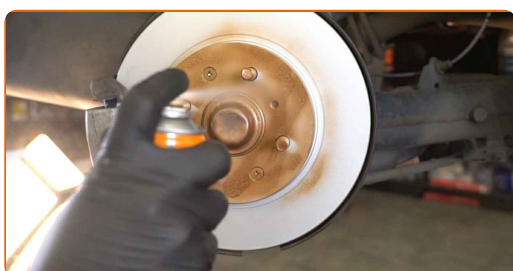


- 30** Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: discuri de frână – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Sfatul util:


- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

- 31** Montați roata.

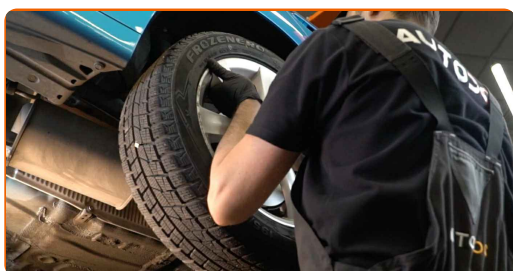

32

Înșurubați bolturile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

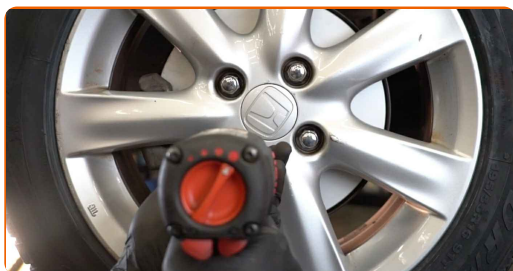


AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)


33

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 108 Nm.

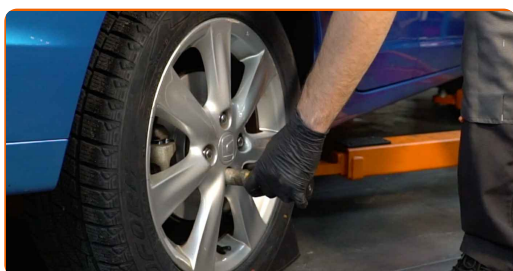

34

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

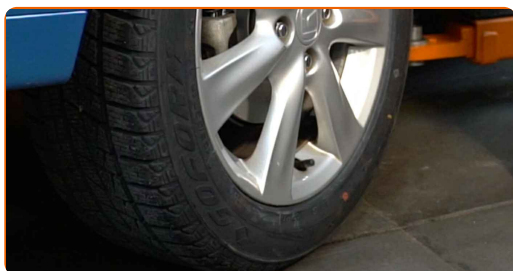

AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: discuri de frână – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Verificați nivelul lichidului de frână în rezervor și completați-l dacă este necesar.

35

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.



AUTODOC recomandă:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) - Apăsați de mai multe ori pedala de frână cu motorul oprit până când simțiți rezistența apărută.

36

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.